

**АВТОМОБИЛИ**

**КрАЗ-6322, КрАЗ-63221, КрАЗ-6446**

**T R U C K S**

**RrAZ-6322, KrAZ-63221, KrAZ-6446**

**К А Т А Л О Г**

**деталей и сборочных единиц**

**K A T A L O G**

**of Assembly Units and Parts**

**Кременчуг  
2005**



## **ВВЕДЕНИЕ**

Каталог является техническим пособием, необходимым при составлении заявок на запасные части автомобилей КрАЗ-6322 бортовой и шасси, КрАЗ-63221 – длиннобазное шасси и КрАЗ-6446 – седельный тягач.

Трехосный автомобиль высокой проходимости КрАЗ-6322 (рисунок 1) оборудован бортовой платформой, предназначен для перевозки грузов и людей, буксировки транспортных и специальных прицепов, а также для буксировки самолетов на аэродромах.

Трехосные автомобили шасси КрАЗ-6322 (рисунок 2) и длиннобазное шасси КрАЗ-63221 предназначены для комплектации установками специального и промышленного назначения.

Седельный тягач КрАЗ-6446 (рисунок 3) предназначен для перевозки различных грузов в цепе с полуприцепом по всем видам дорог и бездорожью.

## **КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КАТАЛОГОМ**

Все сборочные единицы и детали, применяемые на автомобилях КрАЗ-6322, КрАЗ-63221 и КрАЗ-6446, разбиты на группы и подгруппы по функциональному признаку.

Каждая группа и подгруппа сопровождается иллюстрациями, на которых детали изображены в порядке конструктивной сборки. К каждой иллюстрации дана спецификация с указанием номеров позиций на рисунке, номеров деталей, кратких наименований и количества деталей на сборочную единицу. Номер рисунка на рисунке указан в правом верхнем углу.

Детали, имеющие индексы А, А1, А2 или 01, 02, 03 и т.д., взаимозаменямы с основной деталью (без индекса) и между собой; детали с индексами Б, Б1, Б2 или 10, 20, 30 и т.д. взаимозаменямы между собой, не взаимозаменямы с деталью без индекса или деталями, имеющими индексы А, А1, А2 или 01, 02, 03 и т.д.

Стандартизованные детали (болты, гайки, шайбы, шплинты и т.д.) имеют шестизначные номера.

**Примечание.** Данные по силовому агрегату (двигатель со сцеплением и коробкой передач), генератору и стартеру приведены в отдельном каталоге по двигателю ЯМЗ-238.

## INTRODUCTION

This Catalog is a reference book to make a request for spare parts of trucks KrAZ-6322, KrAZ-63221 and KrAZ-6446.

The cross-country KrAZ-6322 (Figure 1) truck equipped with side platform is intended for transportation of freights and people, towing transport and special trailers as well as towing aircrafts on the airfields.

The KrAZ-6322 (Figure 2) three-axle truck chassis and the KrAZ-63221 long-wheelbase chassis are intended for special and industrial plants to be mounted on.

The KrAZ-6446 (Figure 3) fifth-wheel tractor is intended for carrying various loads in coupling with a semitrailer on any roads and on off-road terrains.

## HOW TO USE THE CATALOG

All assembly units and parts used on the KrAZ-6322, KrAZ-63221 and KrAZ-6446 trucks are arranged in groups and subgroups to their functional use.

Each group and subgroup is illustrated to show the parts in the design assembly order. Each illustration contains a specification with indication of Ref. Nos in the Figure, part numbers, names and quantity of parts per an assembly unit.

The number of Figure is shown in R.H. upper angle.

Parts having designations A, A1, A2 or 01, 02, 03 etc are interchangeable with the main part (without designation) and between each other; parts with designations Б, Б1, Б2 or 10, 20, 30 etc are interchangeable with between themselves, but not interchangeable with a part without a designation or parts having designations A, A1, A2 or 01, 02, 03 etc.

Standardized parts (bolts, nuts, washers, cotter pins etc) have six-digit numbers.

**Note:** Information on the power plant (engine with clutch and gearbox), generator

1

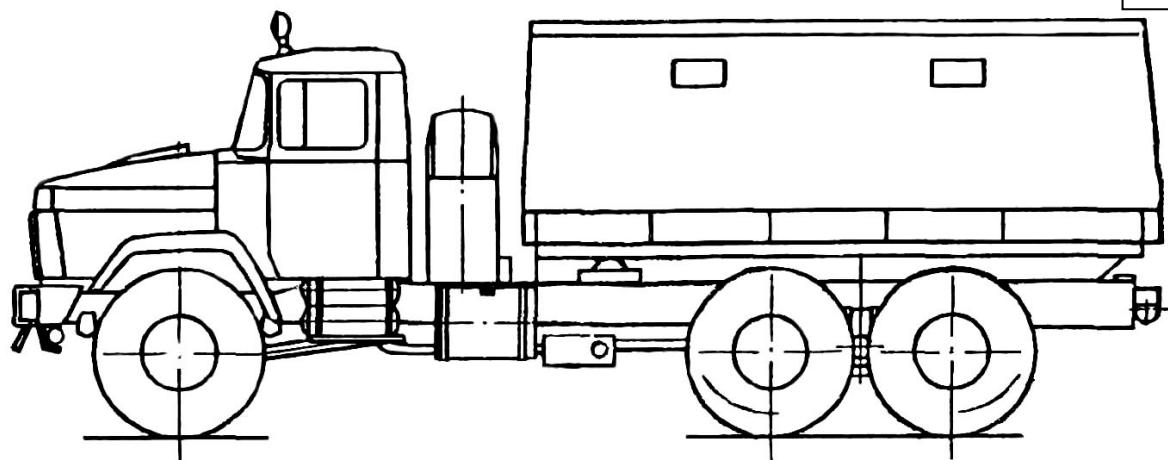


Рисунок 1 – Автомобиль КрАЗ-6322  
Figure 1 – KrAZ-6322 Truck

2

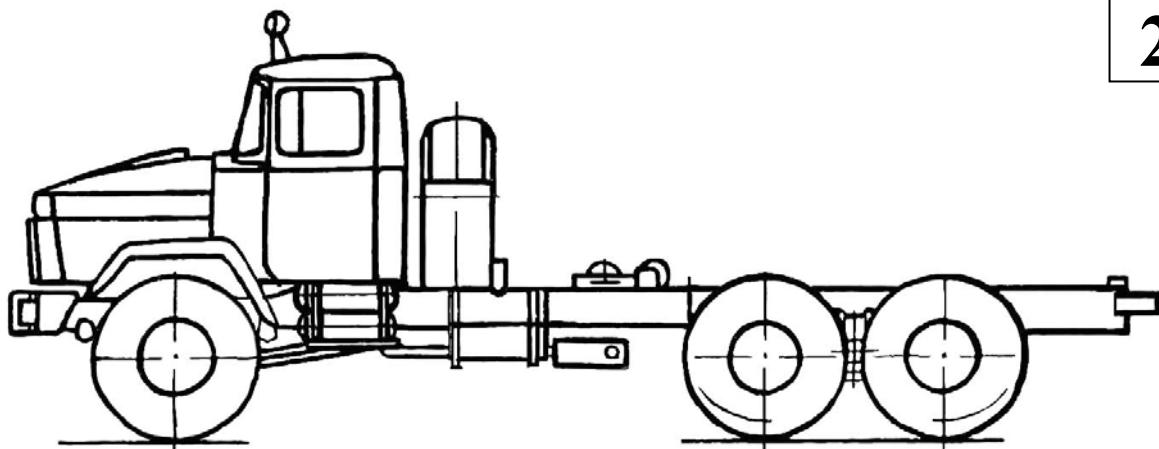


Рисунок 2 – Шасси КрАЗ-63221  
Figure 2 – KrAZ-63221 Chassis

3

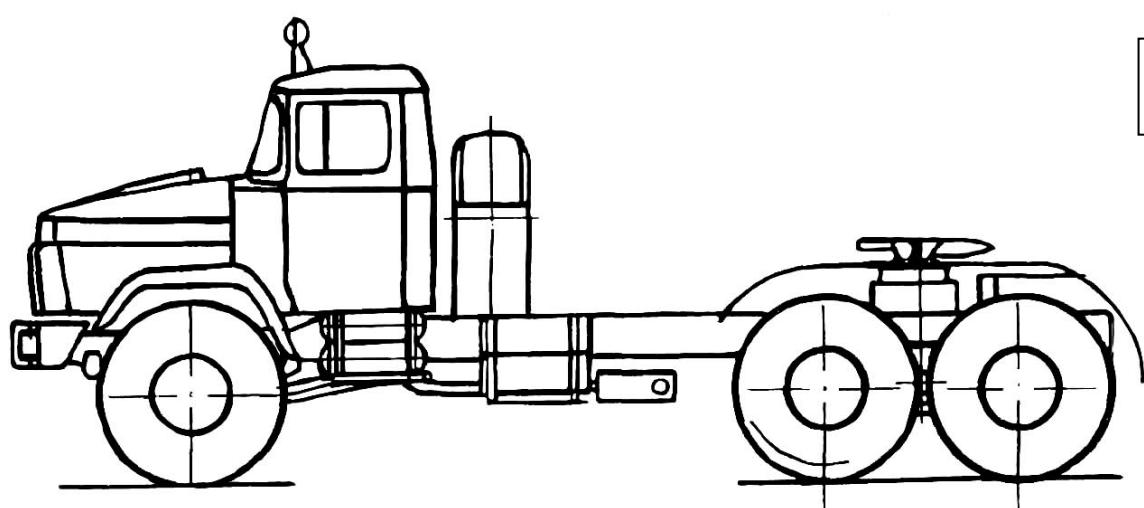


Рисунок 3 – Седельный тягач КрАЗ-6446  
Figure 3 – KrAZ-6446 Bolster Truck

**ПЕРЕЧЕНЬ ГРУПП И ПОДГРУПП**  
**LIST OF GROUPS AND SUBGROUPS**

Группа Group	Под- группа Subgroup	Рису- нок Figure	Наименование	Name
1	2	3	4	5
		1	Общий вид автомобиля КрАЗ-6322	General view of KrAZ-6322 truck
		2	Общий вид автомобиля КрАЗ-63221	General view of KrAZ-63221 truck
		3	Общий вид автомобиля КрАЗ-6446	General view of KrAZ-6446 truck
10	1001	4	<b>ДВИГАТЕЛЬ</b> Крепление силового агрегата	<b>ENGINE</b> Power plant attachment
	1015	5	Подогреватель предпусковой	Prestarting heater
11	1101	6	<b>СИСТЕМА ПИТАНИЯ</b> Баки топливные	<b>FUEL SYSTEM</b> Fuel tanks
	1104	7	Топливопроводы	Fuel lines
	1108	8	Привод управления подачей топлива и остановом двигателя	Fuel-feed control drive and engine shutdown
	1109	9	Фильтр воздушный	Air filter
12		10	<b>СИСТЕМА ВЫПУСКА ОТРАБОВТАШИХ ГАЗОВ</b>	<b>EXHAUST SYSTEM</b>
13	1301	11	<b>СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ</b> Радиатор с кожухом и расширительным бачком	<b>COOLING SYSTEM</b> Radiator with housing and expansion tank
	1310	12	Шторка радиатора с масляными радиаторами и привод шторки	Radiator blind with oil radiators and blind drive
	1310	13	Шторка радиатора	Radiator blind
16	1602	14	<b>СЦЕПЛЕНИЕ</b> Привод управления сцеплением	<b>CLUTCH</b> Clutch control drive
	1602	15	Пневмогидроусилитель сцепления	Clutch air-hydraulic power
	1602	16	Главный цилиндр выключения сцепления	Clutch release master cylinder

1	2	3	4	5
17	1703	17	<b>МЕХАНИЗМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ</b> Рычаг переключения передач	<b>GEARSHIFT MECHANISM</b> Gearshift lever
18			<b>КОРОБКА РАЗДАТОЧНАЯ</b> Подвеска раздаточной коробки Картеры и крышки раздаточной коробки Вал первичный в сборе Вал промежуточный и масляный насос Валы привода переднего и среднего мостов Вал привода отбора мощности и механизм включения Привод отбора мощности от первичного вала Воздухопроводы управления раздаточной коробкой, коробкой отбора мощности и блокировкой дифференциалов мостов	<b>TRANSFER GEARBOX</b> Transfer gearbox suspension Transfer gearbox housings and covers Primary shaft, assy Countershaft assy and oil pump Front and intermediate axle drive shafts Power take off shaft drive and engagement mechanism Power take off drive from primary shaft Air lines of transfer gearbox, power take off and axle differential interlock control
22	2201	26	<b>ПЕРЕДАЧА КАРДАННАЯ</b> Вал карданный привода переднего, среднего и заднего мостов	<b>CARDAN DRIVE</b> Front, intermediate and rear axle drive cardan shaft
	2218	27	Вал карданный от коробки передач к раздаточной коробке	Cardan shaft from gearbox to transfer gearbox
23	2302	28	<b>МОСТ ПЕРЕДНИЙ</b> Мост передний (картер и редуктор)	<b>FRONT AXLE</b> Front axle (housing and gear unit)
	2302	29	Редуктор главной передачи переднего моста (картер с крышками)	Front axle final drive reduction gear (housing with covers)

1	2	3	4	5
	2302	30	Редуктор главной передачи переднего моста (валы и шестерни)	Front axle final drive reduction gear (shafts and gears)
	2303	31	Дифференциал межколесный переднего моста	Front axle inter-wheel differential
	2304	32	Опора шаровая переднего моста	Front axle ball support
24			<b>МОСТ ЗАДНИЙ</b>	<b>REAR AXLE</b>
	2401	33	Картер заднего и среднего мостов	Rear and intermediate axles housing
	2402	34	Картер редуктора заднего и среднего мостов с крышками	Rear and intermediate axles reduction gear case with covers
	2402	35	Редуктор главной передачи заднего и среднего мостов (валы и шестерни)	Rear and intermediate axles final drive reduction gear (shafts and gears)
	2403	36	Межколесный дифференциал заднего моста и полуоси заднего моста	Interwheel differential of rear axle and rear axle shafts
	2409	37	Механизм блокировки межколесного дифференциала заднего моста	Rear axle inter-wheel differential locking mechanism
	2502	38	Удлинитель редуктора среднего моста	Intermediate axle extender
27	2702	39	<b>УСТРОЙСТВО СЕДЕЛЬНО-СЦЕПНОЕ</b>	<b>BOLSTER</b>
	2707	40	Приборы буксирные задние	Rear towing gears
28	2801	41	<b>РАМА</b>	<b>FRAME</b>
			Рама	Frame
29			<b>ПОДВЕСКА</b>	<b>SUSPENSION</b>
	2902	42	Рессоры передние	Front springs
	2905	43	Амортизатор передней подвески	Front suspension shock-absorber
	2912	44	Рессоры задние и штанги реактивные	Rear springs and torque rods
	2918	45	Балансиры задней подвески с осью	Rear suspension balance beams with axle

1	2	3	4	5
31			<b>КОЛЕСА И СТУПИЦЫ</b>	<b>WHEELS AND HUBS</b>
	3101	46	Колесо с шиной	Wheel with tire
	3103	47	Ступица переднего колеса с тормозным барабаном	Front axle hub with brake drum
	3104	48	Ступица заднего колеса с тормозным барабаном	Rear axle hub with brake drum
	3105	49	Держатель запасного колеса	Spare wheel holder
	3122	50	Кран управления давлением в шинах	Tire pressure control cock
	3122	51	Воздухопроводы системы накачки шин	Air pipe of tires pumping system
34		52	<b>УПРАВЛЕНИЕ РУЛЕВОЕ</b>	<b>STEERING</b>
	3401	53	Механизм рулевой с распределителем	Steering gear with distributor
	3401	54	Рулевая колонка с колесом	Steering column with wheel
	3405	55	Цилиндр силовой	Power cylinder
	3407	56	Насос масляный	Oil pump
	3410	57	Бачок масляный	Oil tank
	3414	58	Тяги рулевые	Steering rods
	3416	59	Распределитель	Distributor
35			<b>ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА</b>	<b>BRAKE SYSTEM</b>
	3501	60	Механизмы тормозные передние	Front brake gears
	3502	61	Механизмы тормозные задние	Rear brake gears
	3504	62	Педаль тормозная и привод управления двухсекционным тормозным краном	Brake pedal and two-section brake valve drive
	3506	63	Воздухопроводы и аппараты тормозной системы	Air ducts and devices of brake system
	3507	64	Управление стояночной тормозной системой	Parking brake system control
	3509	65	Установка и привод компрессора	Compressor mounting and drive
	3509	66	Картер и вал коленчатый компрессора	Compressor case and crankshaft
	3509	67	Головка и блок цилиндров компрессора	Compressor head and cylinder block

1	2	3	4	5
	3512 3513 3514	68 69 70	Влагомаслоотделитель с регулятором давления Ресиверы Кран тормозной двухсекционный с рычагом	Moisture-, oil separator with pressure regulator Receivers Two-section brake valve with lever
35			<b>АРМАТУРА КОНТРОЛЬНО-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ</b>	<b>CHECK-AND SAFETY FITTINGS</b>
	3515 3515 3515 3518 3519 3520 3522 3533 3537 3562	71 72 73 74 75 76 77 78 79 80	Противозамерзатель Клапан контрольного вывода и клапан обрыва Клапан защитный четырехконтурный Клапан ускорительный Камера тормозная Кран разобщительный и головки соединительные Клапан управления тормозной системой прицепа с двухпроводным приводом Регулятор тормозных сил Кран тормозной обратного действия с ручным управлением Клапан двухмагистральный	Antifreezer Check outlet valve and breakaway valve Four-circuit safety valve Acceleration valve Brake chamber Disconnecting cock and connection head Trailer brake system control valve with two-circuit drive Braking force regulator Back action brake valve with manual control Two-line valve
37		85 3703 3711 3700 3721 3727	<b>ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ</b> Аккумуляторные батареи Приборы световые передние Приборы световые задние Сигналы звуковые Фара-прожектор	<b>ELECTRICAL EQUIPMENT</b> Storage batteries Front lighting devices Rear lighting devices Horns Headlight
38,52, 53 45		87 4501 4502	<b>ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ</b> Лебедка Вал карданный привода лебедки	<b>INSTRUMENT PANEL</b> Winch Winch drive propeller shaft

1	2	3	4	5
			<b>КАБИНА</b>	<b>CAB</b>
50	5000	90	Кабина в сборе и крепление кабины	Cab assembly and attachment
52	5205	91	Стеклоочиститель	Wiper
	5208	92	Стеклоомыватель	Windshield washer
61	6100	93	Дверь кабины	Cab door
68	6800	94	Сиденье водителя	Driver's seat
	6809	95	Амортизатор сиденья водителя	Driver's seat shock-absorber
81	8101	96	Отопитель кабины	Cab heater
	8110	97	Трубопроводы системы отопления кабины	Cab heating system lines
	8110	98	Отопитель кабины дополнительный и шланги	Additional cab heater and hoses
82			<b>ПРИНАДЛЕЖНОСТИ КАБИНЫ</b>	<b>CAB ACCESSORIES</b>
	8201	99	Зеркало заднего вида	Rear view mirror
84			<b>ОПЕРЕНИЕ</b>	<b>BODY ACCESSORIES</b>
	8401	100	Облицовка радиатора и капот	Radiator shell and hood
	8402		Замок капота	Hood lock
	8406	101	Крыло переднее и	Front fender and
	8403	102	Подножки	footboards
85		103	<b>ПЛАТФОРМА</b>	<b>PLATFORM</b>

**СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ**  
**ASSEMBLY UNITS AND PARTS**


№ рис. Fig. №	№ поз. Ref. №	Номер детали Quantity	Количество				Наименование детали	Name
			КрАЗ- 6322	КрАЗ- 6322	КрАЗ- 63221	КрАЗ- 6446		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>КРЕПЛЕНИЕ СИЛОВОГО АГРЕГАТА</b> <b>POWER UNIT ATTACHMENT</b>								
4	10	256С-1001005-А1	4	4	4	4	Скоба опоры	Support clamp
13	256Б-1001008		3	3	3	3	Подушка опоры	Support pad
12	250-1001016		1	1	1	1	Кронштейн средней опоры правый	R.H. bracket of center support
20	250-1001017		1	1	1	1	Кронштейн средней опоры левый	L.H. bracket of center support
19	65032-1001018		1	1	1	1	Балка передней опоры	Front support beam
5	65032-1001019		2	2	2	2	Пластина	Plate
11	260-1001040-01		1	1	1	1	Кронштейн задней опоры	Rear support bracket
15	256Б-1001052-02		1	1	1	1	Подушка задней опоры	Rear support pad
16	65032-1001068		1	1	1	1	Балка задней опоры	Rear support beam
14	65032-1001072-01		1	1	1	1	Кронштейн задней опоры правый	R.H. bracket of rear support
25	65032-1001073-01		1	1	1	1	Кронштейн задней опоры левый	L.H. bracket of rear support
22	260-1001077		5*	5*	5*	5*	Пластина ограничительная	Stop strip

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	23	260-1001078-01	1	1	1	1	1	1	9
31	65032-1014266	1	1	1	1	1	1	1	
28	250-1303027	1	1	1	1	1	1	1	
29	212A-8101092	1	1	1	1	1	1	1	
21	200817	2	2	2	2	2	2	2	
32	201456	1	1	1	1	1	1	1	
18	201587	8	8	8	8	8	8	8	
17	201591	2	2	2	2	2	2	2	
26	201614	8	8	8	8	8	8	8	
1	201628	2	2	2	2	2	2	2	
7	250558	14	14	14	14	14	14	14	
3	250559	6	6	6	6	6	6	6	
6	250563	8	8	8	8	8	8	8	
24	252016	2	2	2	2	2	2	2	
33	252135	1	1	1	1	1	1	1	
2	252138	28	28	28	28	28	28	28	
30	258080	1	1	1	1	1	1	1	
8	345422	4	4	4	4	4	4	4	
27	347257	1	1	1	1	1	1	1	
34	347995	1	1	1	1	1	1	1	
4	348577	4	4	4	4	4	4	4	
9	348849	4	4	4	4	4	4	4	

\* Среднее количество.

\* Average quantity.

4

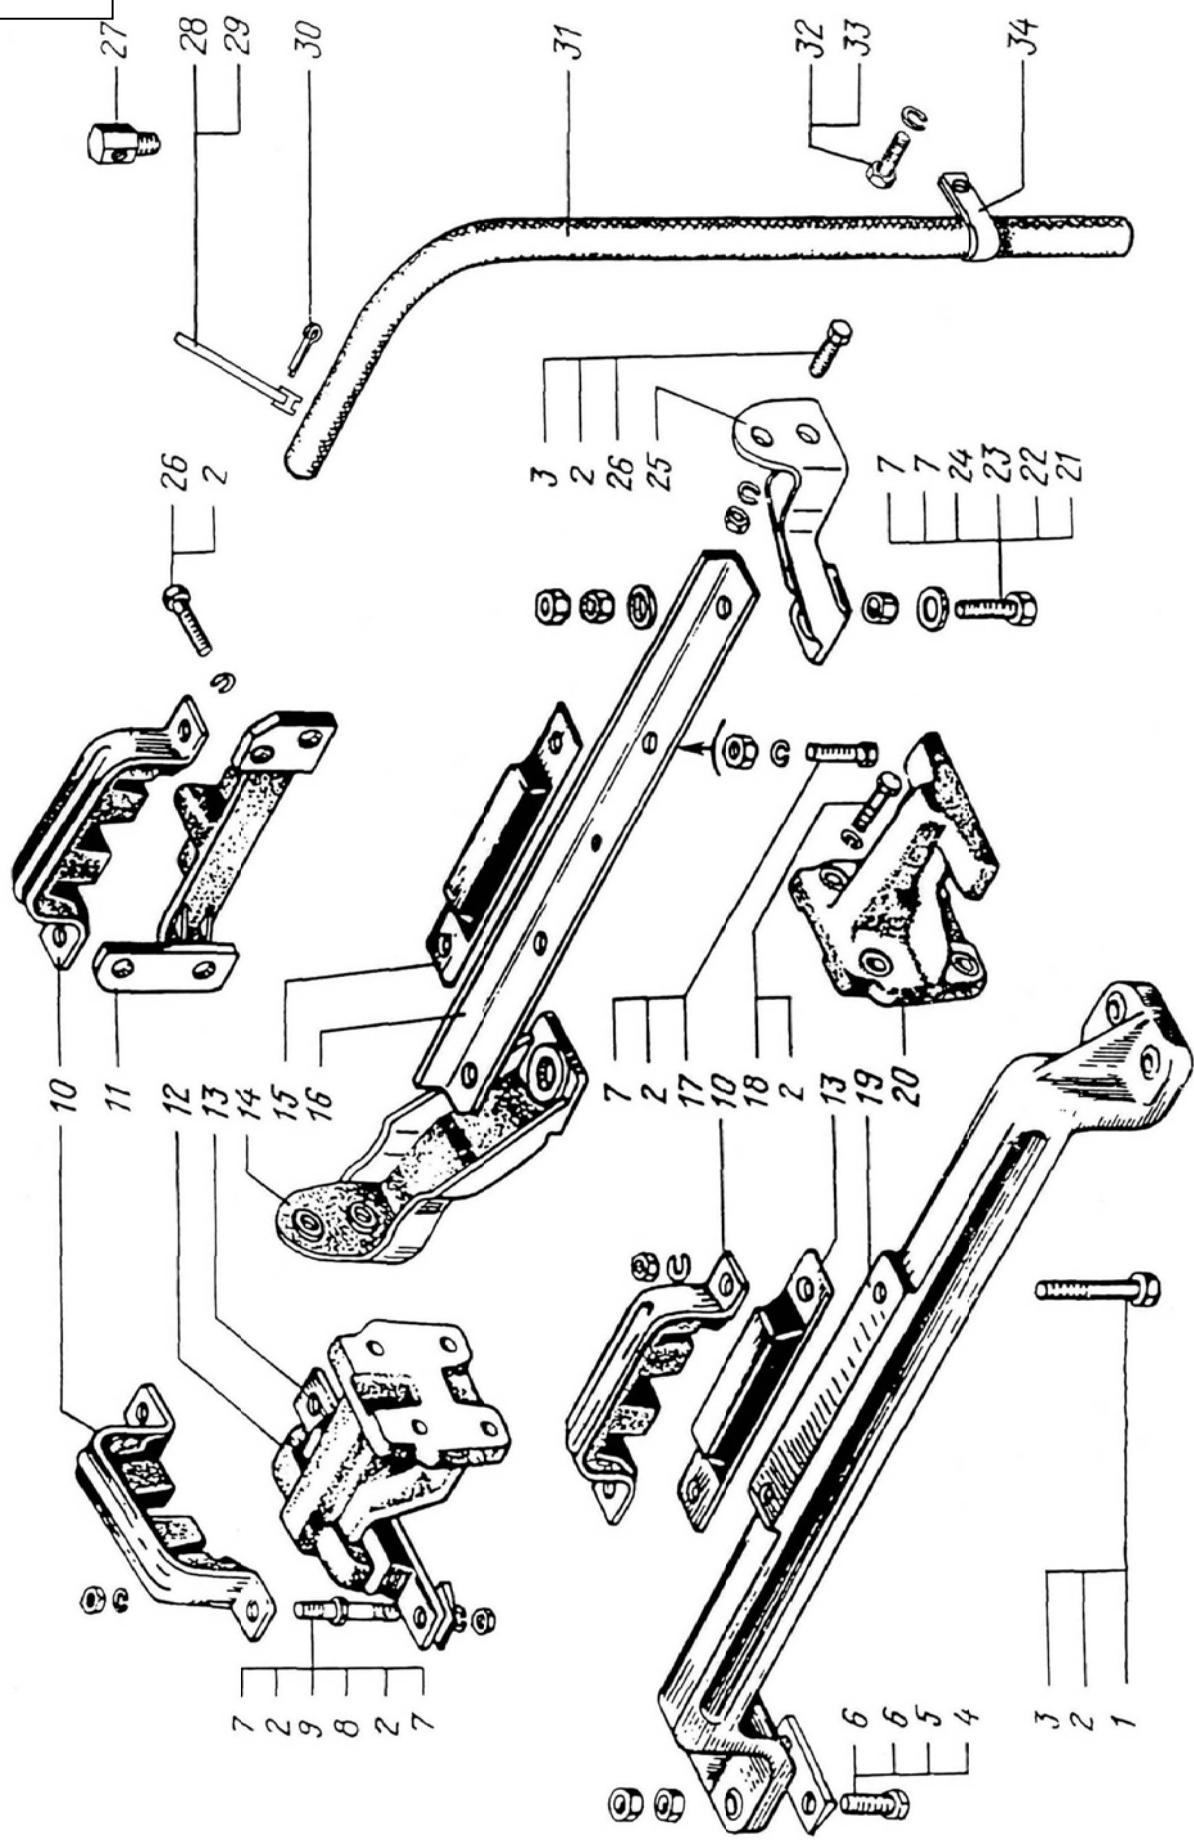


	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ПУСКОВОЙ</b> <b>PRESTARTING HEATER</b>									
5	71	256-1015018-A	2	2	2	2	2	Bushing	
69	256-1015022	2	2	2	2	2	Clip		
71	256-1015023	2	2	2	2	2	Clip block		
72	256-1015024	2	2	2	2	2	Bolt block		
12	260-1015028-10	1	1	1	1	1	Discharge branch pipe		
13	256-1015030-11	2	2	2	2	2	Gasket		
25	256Б-1015031-03	1	1	1	1	1	Pipe to R.H. cylinder block		
53	643701-1015034	1	1	1	1	1	Pipe to L.H. cylinder block		
9	260-1015043-10	1	1	1	1	1	Hose		
8	260-1015044	2	2	2	2	2	Protective jacket		
59	6437-1015065	1	1	1	1	1	Shlang		
57	256-1015070-02	1	1	1	1	1	Оболочка предохранительная		
56	256-1015071-11	1	1	1	1	1	Труба заливная		
58	256-1015072-A	1	1	1	1	1	Filler pipe		
10	256-1015075	1	1	1	1	1	Cover assembly		
76	6437-1015082	1	1	1	1	1	Cover		
42	256-1015086	2	2	2	2	2	Gasket		
20	256Б1-1015101	1	1	1	1	1	Pumping plant bracket		
80	6443-1015108	1	1	1	1	1	Kожух защитный		
78	250-1015114	2	2	2	2	2	Protective housing		
							Кронштейн подогревателя		
							Heater boiler bracket		

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	61	250-1015116-02	1	1	1	1	1	1	Heater attachment beam
44	250-1015126-10	1	1	1	1	1	1	Kronshteyn бачка ПЖД	Tank bracket
75	6443-1015132	1	1	1	1	1	1	Кронштейн крепления кожуха правый	R.H. housing attachment bracket
74	6443-1015133	1	1	1	1	1	1	Кронштейн крепления кожуха левый	L.H. housing attachment bracket
43	250-1015138	1	1	1	1	1	1	Kronshteyn	Bracket
40	250-1015140	1	1	1	1	1	1	Бачок топливный подогревателя	Prestarting
77	256Б-1015148	1	1	1	1	1	1	Шланг	Hose
68	260-1015186	1	1	1	1	1	1	Kronshteyn	Bracket
22	6505-1015190-01	1	1	1	1	1	1	Направляющая газов	Gas guide
81	256Б1-1015206	1	1	1	1	1	1	Хомут	Clip
26	6437-1015317	1	1	1	1	1	1	Труба от водяного насоса	Water pump pipe
19	6437-1015319	1	1	1	1	1	1	Шланг	Hose
79	260-1015343-20	1	1	1	1	1	1	Трубка от насоса к клапану	Pipe from pump to valve
38	250-1015380	1	1	1	1	1	1	Шланг от фильтра к бачку	Hose from fine filter to tank
31	250-1015382	1	1	1	1	1	1	Шланг от бачка к крану	Hose from tank to cock
18	250-1015406-20	1	1	1	1	1	1	Трубка от крана к насосу	Pipe from cock to pump
14	256Б1-1015432	1	1	1	1	1	1	Штуцер	Union
6	256-1015526	1	1	1	1	1	1	Шланг	Hose
7	256-1015528	2	2	2	2	2	2	Шланг	Hose
23	256-1015534	3	3	3	3	3	3	Шланг	Hose

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	30	256-1015654	1	1	1	1	1	1	Plug
51	256Б-1015661	2	2	2	2	2	2	Upper clamp	
50	256Б-1015662	2	2	2	2	2	2	Lower clamp	
48	256Б-1104010	1	1	1	1	1	1	Cock НП6-2	
39	256Б-1104536	1	1	1	1	1	1	Washer	
84	256-1302139	2	2	2	2	2	2	Pad	
60	250-1303027	16	16	16	16	16	16	Tension band	
63	260-4501222-01	2	2	2	2	2	2	Plate	
4	212А-8101092	18	18	18	18	18	18	Clip clasp	
80	ПЖД-44МБУ	1	1	1	1	1	1	Prestarting heater (set)	
73	200272	2	2	2	2	2	2	Пружинный (комплект)	
1	200315	2	2	2	2	2	2	Болт M8x65	
27	201422	3	3	3	3	3	3	Болт M10x40	
52	201454	3	3	3	3	3	3	Болт M6x25	
11	201456	9	9	9	9	9	9	Болт M6x16	
54	201458	2	2	2	2	2	2	Болт M8x20	
24	201460	2	2	2	2	2	2	Болт M8x25	
34	201497	5	5	5	5	5	5	Болт M8x30	
49	201499	7	7	7	7	7	7	Болт M10x25	
83	201505	2	2	2	2	2	2	Болт M10x30	
45	201542	2	2	2	2	2	2	Болт M10x45	
62	202149	2	2	2	2	2	2	Болт M12x35	
29	250508	3	3	3	3	3	3	Болт M16x60	
33	250510	8	8	8	8	8	8	Гайка M6	
37	250512	13	13	13	13	13	13	Гайка M8	
47	250514	2	2	2	2	2	2	Гайка M10	
64	250561	4	4	4	4	4	4	Гайка M12	
								Гайка M16	



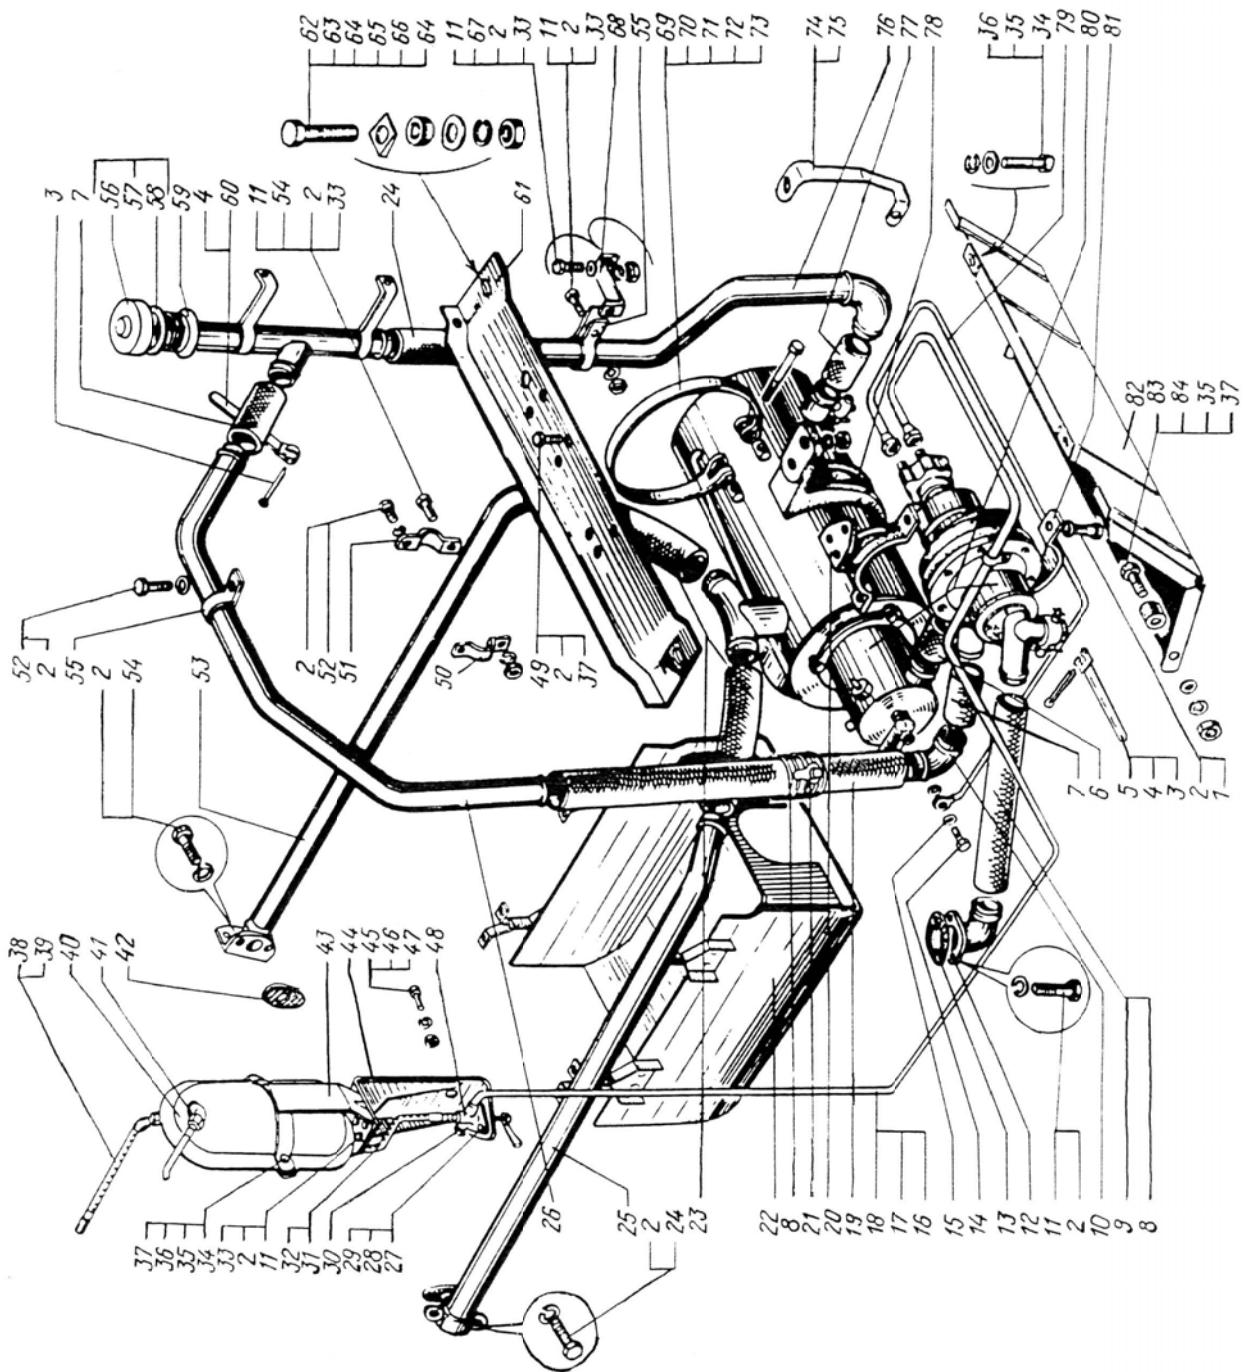


	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
<b>БАКИ ТОПЛИВНЫЕ</b>											
	<b>FUEL TANKS</b>										
6	8	6443-1101008	1	1	1	1	1	1	1	Бак топливный	Fuel tank
45	45	6443-1101009	1	1	1	1	1	1	1	Бак топливный	Fuel tank
33	33	6443-1101012	1	1	1	1	1	1	1	Корпус бака	Fuel tank body
42	42	6505-1101065	1	1	1	1	1	1	1	Элемент защитный	Protective element
44	44	256Б-1101078	1	1	1	1	1	1	1	Пробка	Plug
30	30	6322-1101104	4	4	2	2	2	2	2	Кронштейн бака	Fuel tank bracket
17	17	6505-1101106	4	4	2	2	2	2	2	Прокладка	Gasket
32	32	6505-1101110	4	4	2	2	2	2	2	Хомут	Clip
31	31	6505-1101114	4	4	2	2	2	2	2	Прокладка	Gasket
29	29	6505-1101115	4	4	2	2	2	2	2	Палец	Pin
22	22	6505-1101174	4	4	2	2	2	2	2	Пластина	Plate
41	41	6505-1103010	1	1	1	1	1	1	1	Пробка бака	Fuel tank plug
39	39	6505-1103075	1	1	1	1	1	1	1	Прокладка	Gasket
7	7	6505-1104226	2	2	1	1	1	1	1	Сапун	Breather
1	1	6505-1104469	1	1	1	1	1	1	1	Топливозаборник пра- вого бака	Fuel intake of R.H. tank
15	15	6437-1104469	1	1	1	1	1	1	1	Кран распределитель- ный с топливозаборни- ком левого бака	Distributing cock with fuel intake of L.H. tank
2	2	214Б-1104474	1	1	1	1	1	1	1	Прокладка	Gasket
21	21	6437-1104485	1	1	1	1	1	1	1	Топливозаборник лево- го бака	Fuel intake of L.H tank
24	24	257-1104492	1	1	1	1	1	1	1	Гайка	Nut
43	43	6322-1104650	1	1	1	1	1	1	1	Кран распределитель- ный	Distributing cock
14	14	6322-1104652	1	1	1	1	1	1	1	Корпус	Body

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	13	257-1104654-20*	1	1	1	1	1	1	Plug
10	257-1104660	1	1	1	1	1	1	Cover	
25	6322-1104662*	1	1	1	1	1	1	Handle	
12	257-1104690	1	1	1	1	1	1	Bushing	
11	200-3521032	1	1	1	1	1	1	Spring	
36	214Б-3806026	1	1	1	1	1	1	Pickup gasket	
34	4402-3827600	1	1	1	1	1	1	Fuel level indicator	
								pickup	
9	201416	3	3	3	3	3	3	Bolt M6x12	
20	202148	8	8	4	4	4	4	Bolt M16x55	
38	250464	4	5	6	6	6	7	Nut M5	
4	250508	6	6	6	6	6	6	Гайка M5	
27	250510	1	1	1	1	1	1	Гайка M6	
16	250512	8	8	4	4	4	4	Гайка M8	
18	250561	8	8	4	4	4	4	Гайка M10	
37	252133	5	5	5	5	5	5	Гайка M16x1,5	
5	252134	6	12	6	6	6	6	Шайба 5	
26	252135	1	1	1	1	1	1	Шайба 6	
19	252139	8	8	4	4	4	4	Шайба 8	
40	255140	3	3	3	3	3	3	Шайба 16	
28	258069	4	4	2	2	2	2	Заклепка	
35	262541	1	1	1	1	1	1	Шплинт 5x36	
3	346109	1	1	1	1	1	1	Приобка	
6	347214	3	3	3	3	3	3	Угольник 20x1,5xK1/4"	
23	349704	1	1	1	1	1	1	Угольник K1/8"xM10x1	
								Гайка M24x1	
								Nut M24x1	

\* Может устанавливаться 257-1104654-30 и 255БС-1104662-01 в комплекте.

\* May be installed 257-1104654-30 and 255БС-1104662-01-set.

6

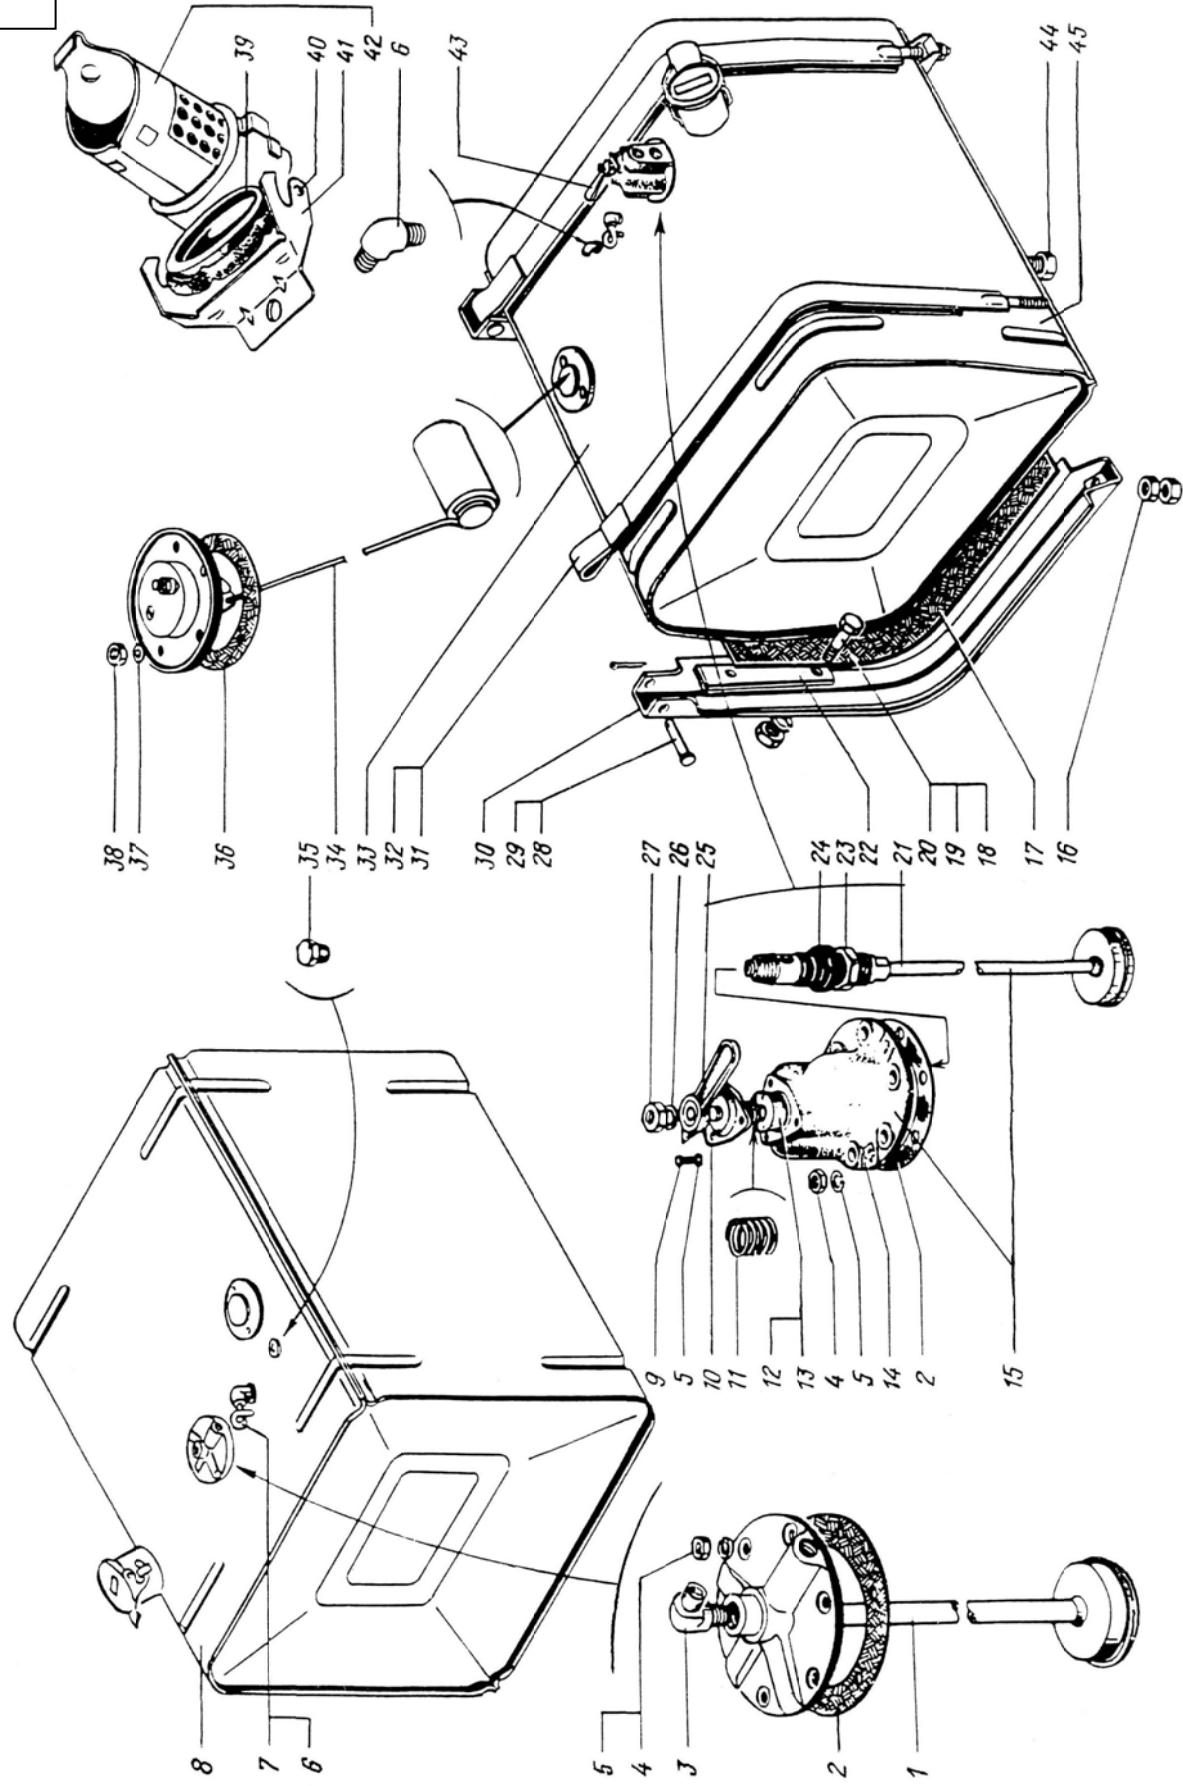

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

**ТОПЛИВНЫЕ БАКИ, ТОПЛИВОПРОВОДЫ И ФИЛЬТР ГРУБОЙ  
ОЧИСТКИ ТОПЛИВА**

**FUEL TANKS, FUEL LINES AND FUEL COARSE FILTER**


7	3	250-1015140	1	1	1	1	Бачок топливный подогревателя	Heater fuel tank
5		250-1015380	1	1	1	1	Шланг от фильтра тонкой очистки к бачку	Hose from fine filter to tank
11		201-1015624	1	1	1	1	Прокладка	Gasket
49		6443-1101008	1	1	1	1	Бак топливный правый	R.H. fuel tank
39		6443-1101009	1	1	1	1	Бак топливный левый	L.H. fuel tank
19		6510-1104140	1	1	1	1	Топливопровод от фильтра тонкой очистки	Fuel line from fine filter
25		6510-1104142	2*	2*	2*	2*	Топливопровод фильтру грубой очистки и к бачку подогревателя	Fuel line to coarse filter and to heater tank
17		250-1104147-01	1	1	1	1	Шланг соединительный	Connection hose
40		643701-1104216	1	1	1	1	Трубка топливная от штуцера к левому баку	Fuel pipe from union to tank
33		643701-1104220-10	1	1	1	1	Трубка топливная от форсунок к штуцеру	Fuel pipe from nozzles to union
32		6322-1104507-10	2	2	2	-	Топливопровод между баками	Fuel line between tanks
32		6446-1104507-10	-	-	-	1	Трубка топливная от бака к распределителю	Fuel pipe from tank to distributing
							ном крану	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	32	6446-1104508-10	-	-	-	1	Трубка топливная от правого бака к левому баку	Fuel pipe from R.H. tank to L.H. tank	
16	250-1104512	1	1	1	1	1	Трубка грубой очистки к насосу	Fuel pipe from coarse filter to pump	
18	256Б-1104536	2	2	2	2	2	Шайба уплотнительная	Sealing washer	
50	6437-1104555	1	1	1	1	1	Трубка соединительная	Connecting pipe	
41	5444-1104559	1	1	1	1	1	Трубка топливная от левого бака к шлангу	Fuel pipe from L.H. tank to hose	
43	5444-1104567	1	1	1	1	1	Трубка топливная от шланга к распределительному крану	Fuel pipe from hose to distributing cock	
53	256Б-1104570-01	1	1	1	1	1	Шланг соединительный	Connection hose	
45	257-1104674	8	8	8	8	8	Прокладка	Gasket	
44	260-1104676	4	4	4	4	4	Штуцер	Union	
7	204А-1105510-Б	1	1	1	1	1	Фильтр грубой очистки	Coarse filter	
29	250-1105515	1	1	1	1	1	Хомут	Clip	
6	201-1105516	1	1	1	1	1	Корпус	Bowl	
8	201-1105538	1	1	1	1	1	Элемент фильтрующий	Filter element	
10	201-1105550	1	1	1	1	1	Крышка фильтра	Filter cover	
9	201-1105552-А	1	1	1	1	1	Прокладка крышки	Cover gasket	
12	201-1117124	1	1	1	1	1	Пробка фильтра	Filter plug	
24	260-3506162	2	2	2	2	2	Кронштейн	Bracket	
23	250-3506165	2	2	2	2	2	Скоба	Clamp	
37	6510-3506167	4	4	4	4	4	Скоба	Clamp	
-	250-3570328	2	2	2	2	2	Втулка	Bushing	
28	201420	4	4	4	4	4	Болт M6x20	Bolt M6x20	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	51	201456	2	2	2	2	2	Bolt M8x20	Bolt M8x20
14		201458	4	4	4	4	4	Bolt M8x25	Bolt M8x25
54		201460	1	1	1	1	1	Bolt M8x30	Bolt M8x30
35		201462	2	2	2	2	2	Bolt M8x35	Bolt M8x35
36		250508	4	4	4	4	4	Гайка М6	Nut M6
2		250510	7	7	7	7	7	Гайка М8	Nut M8
21		252005	1	1	1	1	1	Шайба 8	Washer 8
30		252038	1	1	1	1	1	Шайба 8	Washer 8
27		252134	4	4	4	4	4	Шайба 6	Washer 6
13		252135	4	4	4	4	4	Шайба 8	Washer 8
15		314537	2	2	2	2	2	Угольник K1/4"xM16x1,5	Elbow K1/4"xM16x1,5
42		314612	1	1	1	1	1	Штуцер K1/4"xM16x1,5	Union K1/4"xM16x1,5
4		346109	3	3	3	3	3	Угольник M20x1,5xK1/4"	Elbow M20x1,5xK1/4"
34		346837	1	1	1	1	1	Штуцер M10x1xM10x1	Union M10x1xM10x1
20		346841	3	3	3	3	3	Штуцер K1/4"xM20x1,5	Union K1/4"xM20x1,5
-		347214	3	3	3	3	3	Угольник K1/8"xM10x1	Elbow K1/8"xM10x1
52		347928	2	2	2	2	2	Кляммер 10	Cramp iron 10
31		347930	4	4	4	4	4	Стяжка	Tie-piece
1		347985	5	5	5	5	5	Кляммер 18,5	Cramp iron 18,5

\* На автомобиле без ПЖД – 1 шт.

\* On the truck without preheater – 1 unit.

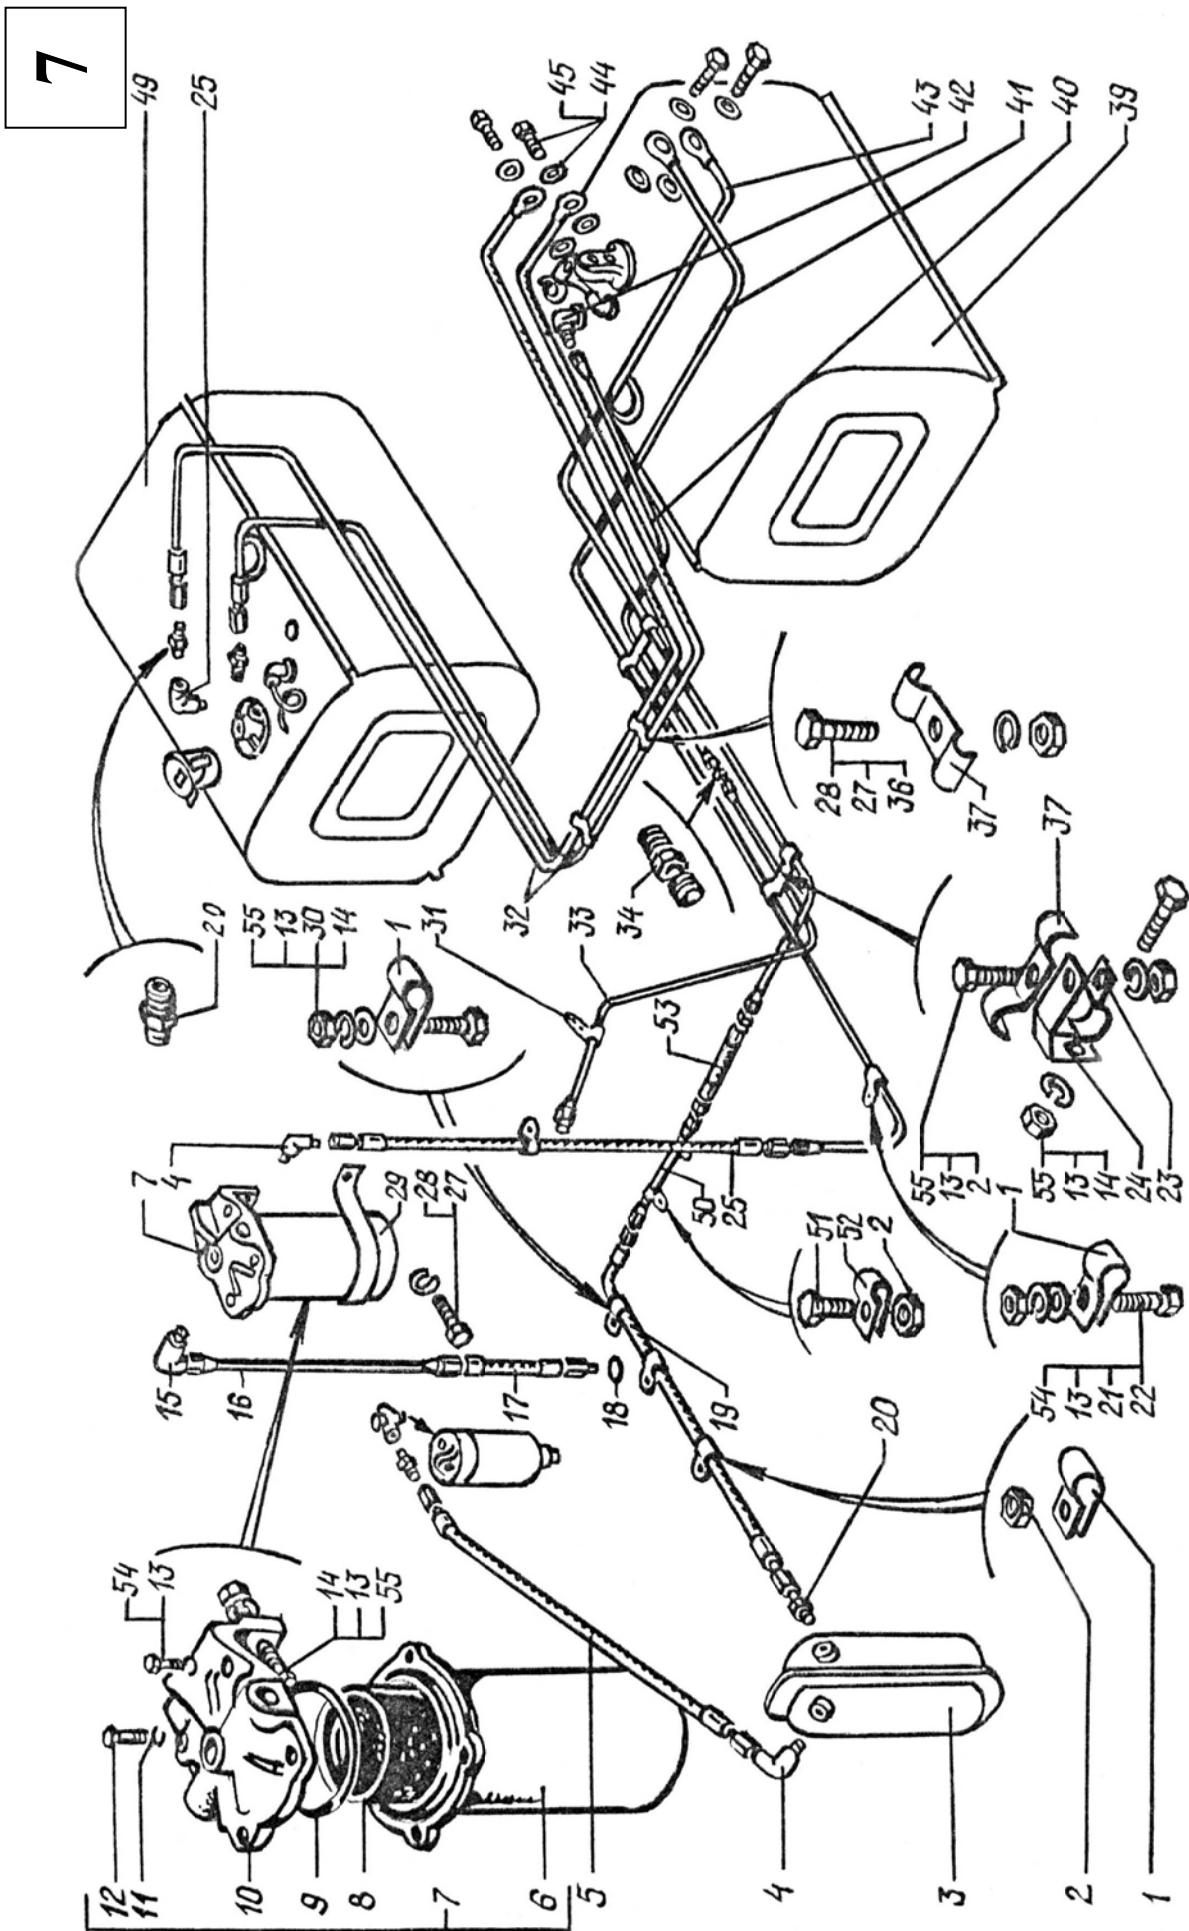


		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ ПОДАЧЕЙ ТОПЛИВА И ОСТАНОВОМ ДВИГАТЕЛЯ ПРОТИВОУГОННЫМ УСТРОЙСТВОМ</b>										
<b>FUEL-FEED AND ENGINE SHUTDOWN CONTROL DRIVE BY ANTITHEFT DEVICE</b>										
8	-	6443-1108011	1	1	1	1	1	1	1	1
21	21	250-1108012	1	1	1	1	1	1	1	1
62	62	6505-1108014	1	1	1	1	1	1	1	1
46	46	6443-1108015	1	1	1	1	1	1	1	1
51	51	6505-1108020	1	1	1	1	1	1	1	1
64	64	260-1108023	1	1	1	1	1	1	1	1
23	23	250-1108025	1	1	1	1	1	1	1	1
22	22	250-1108026	1	1	1	1	1	1	1	1
58	58	6443-1108033	1	1	1	1	1	1	1	1
71	71	260T-1108036	1	1	1	1	1	1	1	1
67	67	250-1108036-10	1	1	1	1	1	1	1	1
57	57	6505-1108041	1	1	1	1	1	1	1	1
32	32	6443-1108051	1	1	1	1	1	1	1	1
61	61	250-1108056	1	1	1	1	1	1	1	1
36	36	250-1108057	1	1	1	1	1	1	1	1
37	37	250-1108058	2	2	2	2	2	2	2	2
38	38	250-1108059	2	2	2	2	2	2	2	2
39	39	250-1108060	2	2	2	2	2	2	2	2
35	35	260-1108061	2	2	2	2	2	2	2	2
60	60	250-1108081	1	1	1	1	1	1	1	1
15	15	6443-1108099	1	1	1	1	1	1	1	1
38	38	250-1108059	2	2	2	2	2	2	2	2
39	39	250-1108060	2	2	2	2	2	2	2	2
35	35	260-1108061	2	2	2	2	2	2	2	2

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	60	250-1108081	1	1	1	1	1	Bushing	
15	6443-1108099	1	1	1	1	1	Bushing		
72	250-1108124	1	1	1	1	1	Fuel-feed manual control handle		
33	250-1108128	1	1	1	1	1	Tяга	Rod	
70	260T-1108131	1	1	1	1	1	Пружина	Spring	
41	250-1108132-01	1	1	1	1	1	Кронштейн	Bracket	
48	250-1108134	1	1	1	1	1	Прокладка	Gasket	
42	250-1108270-01	1	1	1	1	1	Рычаг	Lever	
73	206-1108279	2	2	2	2	2	Шайба	Washer	
74	256T-1108284	1	1	1	1	1	Шайба	Washer	
54	250-1108288	1	1	1	1	1	Кронштейн	Bracket	
76	250-1108295-01	1	1	1	1	1	Усилитель кронштейна	Bracket stiffening plate	
53	6505-1108300	1	1	1	1	1	Рычаг	Lever	
68	260-1108306-01	1	1	1	1	1	Тяга	Rod	
69	260-1108308	1	1	1	1	1	Тяга	Rod	
66	260-1108310-01	1	1	1	1	1	Кронштейн	Bracket	
1	260-1723114	1	1	1	1	1	Переходник	Adapter	
4	6510-1804233	1	1	1	1	1	Трубопровод	Pipeline	
14	6443-3570060	1	1	1	1	1	Кронштейн	Bracket	
47	256Б1-3570090	1	1	1	1	1	Пневмоклапан	Pressure-operated valve	
45	250-3570120	1	1	1	1	1	Педаль вспомогательной тормозной системы	Auxiliary brake system	
19	250-3570122	1	1	1	1	1	Кронштейн	Bracket	
16	256Б-3570124	1	1	1	1	1	Пружина	Spring	
31	250-3570126-01	1	1	1	1	1	Цилиндр силовой	Power cylinder	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8	27	6443-3570144	1	1	1	1	1	Pipeline to power cylinder	
13	6443-3570162	1	1	1	1	1	Pipeline from pneumatic solenoid-operated pneumatic valve		
28	6443-3570306	1	1	1	1	1	Auxiliary brake pipeline		
24	6443-3570310	1	1	1	1	1	Tрубопровод от электропневмоклапана к Т-образному вентилю		
3	260-3570324	1	1	1	1	1	Tрубопровод подводящий		
12	11-3745000-21	1	1	1	1	1	Клапан с электромагнитом		
50	АДЮИ.407529.003	1	1	1	1	1	Включатель торможения		
9	200272	2	2	2	2	2	Болт M8-6gx65		
8	201418	4	4	4	4	4	Болт M6x16		
20	201420	5	5	5	5	5	Болт M6x20		
44	201456	5	5	5	5	5	Болт M8x20		
55	201466*	2	2	2	2	2	Болт M8x45		
6	250508	4	4	4	4	4	Гайка M6		
11	250510	6	6	6	6	6	Гайка M8		
56	250615	1	1	1	1	1	Гайка M12x1,25		
29	250636	1	1	1	1	1	Гайка M16x1,5		
65	252006	5	5	5	5	5	Шайба 10		
43	252018	1	1	1	1	1	Шайба 19		
7	252134	6	6	6	6	6	Шайба 6		

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	10	252135	10	10	10	10	10	Шайба 8	Washer 8
75	252137	1	1	1	1	1	1	Шайба 12	Washer 12
30	252139	1	1	1	1	1	1	Шайба 16	Washer 16
34	258025	4	4	4	4	4	4	Шплинт 2,2x20	Cotter pin 2,2x20
17	258039	5	5	5	5	5	5	Шплинт 2,7x20	Cotter pin 2,7x20
18	260061	1	1	1	1	1	1	Палец 10x38	Pin 10x38
52	264020	1	1	1	1	1	1	Масленка K1/8"	Lubricator K1/8"
5	346837	1	1	1	1	1	1	Штуцер	Union
25	347214	5	5	5	5	5	5	Угольник	Elbow K1/8"хM10x1,5
2	347243	1	1	1	1	1	1	K1/8"хM10x1,5	Elbow K1/8"хM16x1,5
49	347388	1	1	1	1	1	1	Угольник	K1/8"хM16x1,5
26	347369	1	1	1	1	1	1	Тройник	T-piece
-	347502	1	1	1	1	1	1	Тройник проходной 6	Threaded T-piece 6
40	349708	1	1	1	1	1	1	Штуцер	Union
								Гайка M8	Nut M8

8

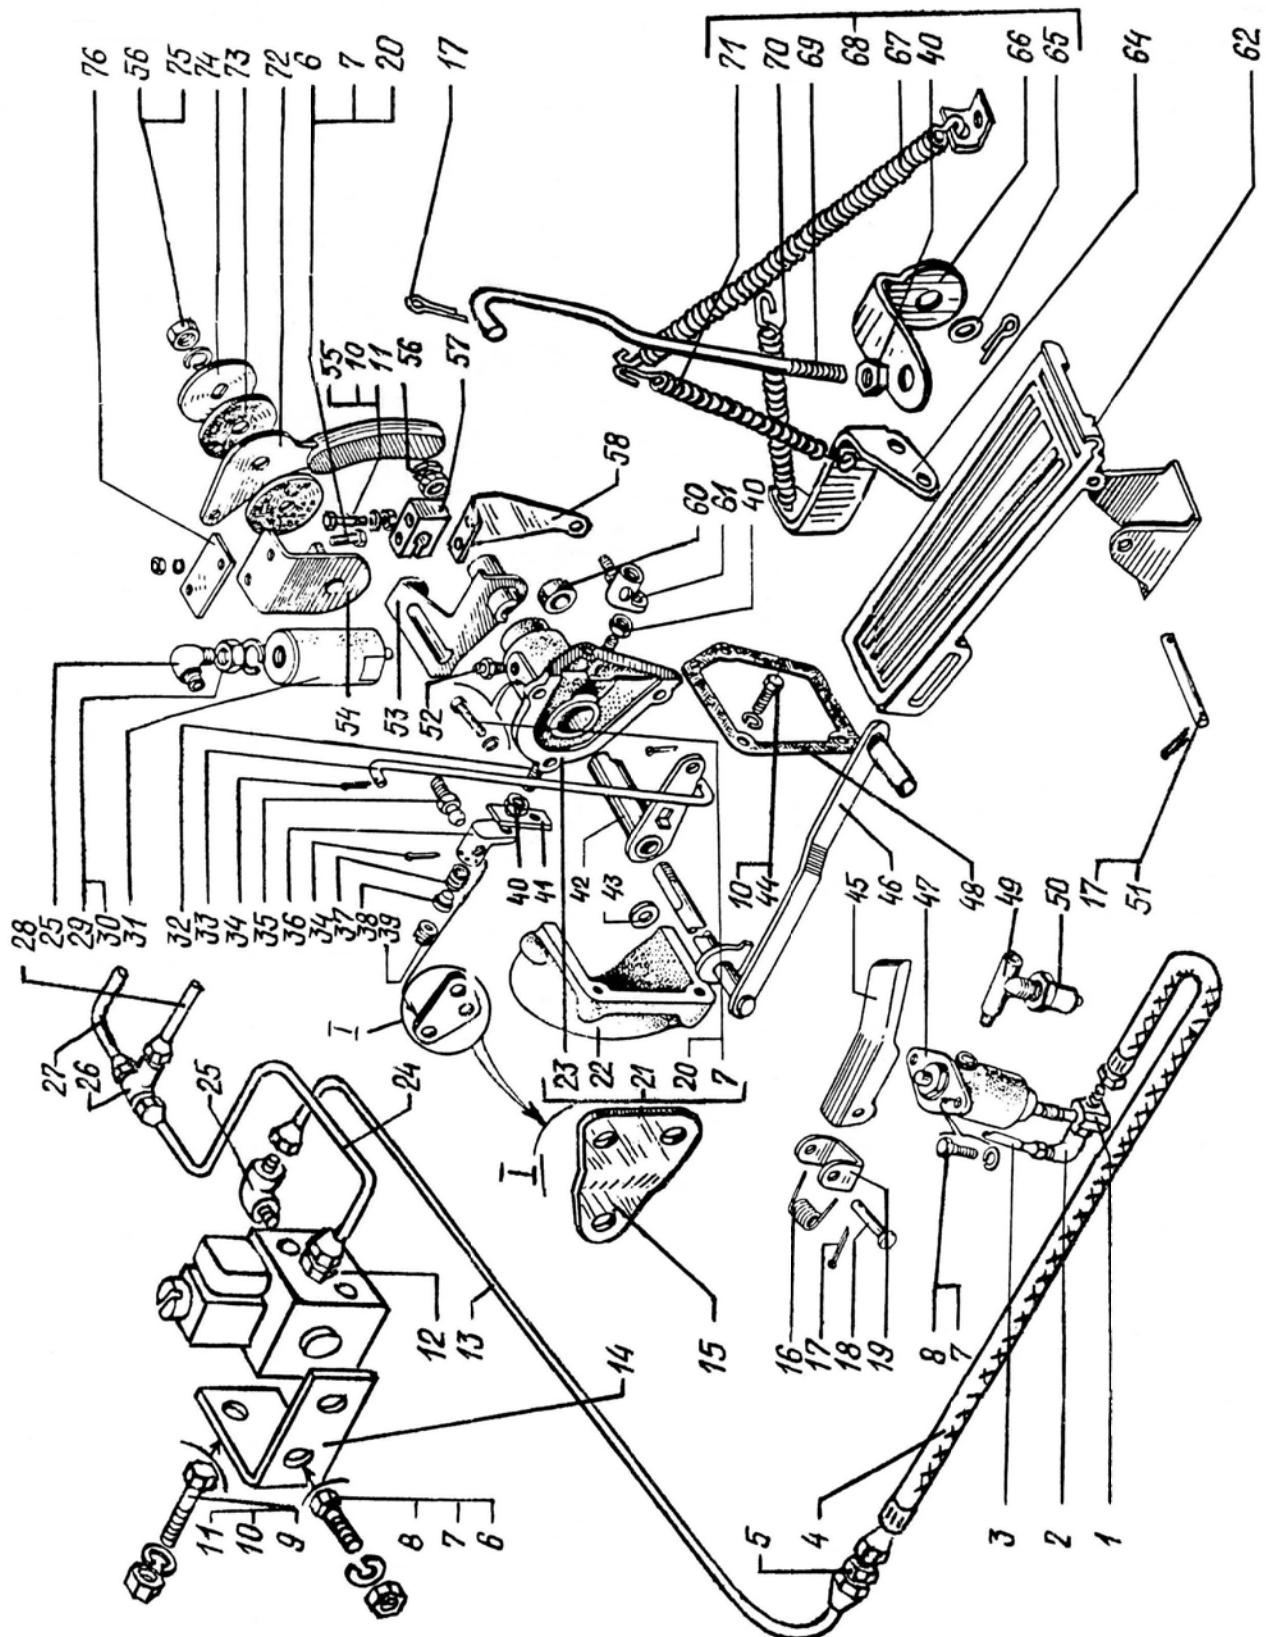

									9
1	2	3	4	5	6	7	8		9
<b>ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ</b>									
<b>AIR FILTER</b>									
9	40	256-1015018-A	2	2	2	2	2	Втулка	Bushing
38	38	256-1015023	2	2	2	2	2	Сухарь хомута	Clip block
39	39	256-1015024	2	2	2	2	2	Сухарь болта	Bolt block
60	60	250Б-1104517	1	1	1	1	1	Угольник	Elbow
-	-	6437-1109010-01	1	1	1	1	1	Фильтр воздушный в сборе	Air filter assembly
								Блок циклонов	Cyclone block
								Днище блока циклонов	Cyclone block bottom
								Стяжка	Tie piece
								Корпус воздушного фильтра	Air filter bowl
								Элемент фильтрующий	Filter element
								Элемент фильтрующий	Filter element
								Угольник	Elbow
								Кольцо уплотнительное	Seal ring
								Кольцо уплотнительное	Seal ring
								Крышка фильтра	Filter cover
								Гайка	Nut
								Планка	Strip
								Воздухозаборник фильтра	Filter air intake
								Воздухозаборник верх- ний	Upper air intake
								Воздухозаборник ниж- ний	Lower air intake
18	18	6437-1109702*	1	1	1	1	1		
22	22	6437-1109703*	1	1	1	1	1		

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	17	6437-1109704-10	1	1	1	1	1	1	1
67	6437-1109713	1	1	1	1	1	1	1	1
62	6437-1109716	1	1	1	1	1	1	1	1
10	6437-1109723**	4	4	4	4	4	4	4	4
56	6437-1109730	2	2	2	2	2	2	2	2
73	6437-1109740-01	1	1	1	1	1	1	1	1
71	6437-1109747-01	1	1	1	1	1	1	1	1
66	6437-1109750-01	2	2	2	2	2	2	2	2
77	6437-1109772	1	1	1	1	1	1	1	1
51	6437-1109774	1	1	1	1	1	1	1	1
55	6437-1109775	1	1	1	1	1	1	1	1
74	6437-1109784	1	1	1	1	1	1	1	1
68	6437-1109790-01	1	1	1	1	1	1	1	1
72	6437-1109792	2	2	2	2	2	2	2	2
53	6437-1109794	1	1	1	1	1	1	1	1
54	6437-1109796	1	1	1	1	1	1	1	1
52	6437-1109798	1	1	1	1	1	1	1	1
63	6437-1109810	1	1	1	1	1	1	1	1
12	6437-1109822-01*	2	2	2	2	2	2	2	2
21	6437-1109973-10**	27	27	27	27	27	27	27	27
20	6437-1109974**	27	27	27	27	27	27	27	27
19	6437-1109975-10**	27	27	27	27	27	27	27	27
5	6437-1137280***	1	1	1	1	1	1	1	1
45	6437-1137290	1	1	1	1	1	1	1	1

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	37	260-1158114-10	2	2	2	2	2	Хомут фильтра	крепления
64	6437-1158120	1	1	1	1	1	1	Кронштейн фильтра	Filter bracket
50	255Б-3408032	1	1	1	1	1	1	Пружина	Spring
3	255Б-3408064-11	1	1	1	1	1	1	Шланг	Hose
4	250-3408117	2	2	2	2	2	2	Хомут	Clip
6	255-3509309*	2	2	2	2	2	2	Прокладка	Gasket
32	260-3724019	1	1	1	1	1	1	Втулка	Bushing
69	13.3839600	1	1	1	1	1	1	Датчик сигнализации засоренности фильтра	Air filter clogging signaling pickup
48	212A-8101092	1	1	1	1	1	1	Прияжка хомута	Clip clasp
28	255Б-8403313	1	1	1	1	1	1	Шайба	Washer
23	214-8508181*	2	2	2	2	2	2	Прокладка	Gasket
41	200274	2	2	2	2	2	2	Болт M8x75	Bolt M8x75
75	201418	2	2	2	2	2	2	Болт M6x16	Bolt M6x16
26	201454	4	4	4	4	4	4	Болт M8x16	Bolt M8x16
58	201456	3	3	3	3	3	3	Болт M8x20	Bolt M8x20
70	201495	1	1	1	1	1	1	Болт M10x20	Bolt M10x20
42	201497	4	4	4	4	4	4	Болт M10x25	Bolt M10x25
43	201499	2	2	2	2	2	2	Болт M10x30	Bolt M10x30
57	210368	5	5	5	5	5	5	Болт	Bolt
1	220086	2	2	2	2	2	2	Винт M5x30	Screw M5x30
16	220105	9	9	9	9	9	9	Винт M6x16	Screw M6x16
8	250464	4	4	4	4	4	4	Гайка M5	Nut M5
13	250508	13	13	13	13	13	13	Гайка M6	Nut M6
25	250510	6	6	6	6	6	6	Гайка M8	Nut M8
31	250612	5	5	5	5	5	5	Гайка M10	Nut M10

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	31	250612	5	5	5	5	5	Гайка М10	Nut M10
2	251086	2	2	2	2	2	2	Гайка М5	Nut M5
76	252004	4	4	4	4	4	4	Шайба 6	Washer 6
29	252006	5	5	5	5	5	5	Шайба 10	Washer 10
15	252037	9	9	9	9	9	9	Шайба 6	Washer 6
59	252038	1	1	1	1	1	1	Шайба 8	Washer 8
9	252133	5	5	5	5	5	5	Шайба 5	Washer 5
14	252134	9	9	9	9	9	9	Шайба 6	Washer 6
24	252135	7	7	7	7	7	7	Шайба 8	Washer 8
44	252136	7	7	7	7	7	7	Шайба 10	Washer 10
49	258080	1	1	1	1	1	1	Шплинт 5,6x25	Cotter pin 5,6x25
47	297582	1	1	1	1	1	1	Лента стяжная 10x180	Tension band 10x180
46	345421	4	4	4	4	4	4	Шайба	Washer

\* Входит в сборочную единицу 6437-1109700.

\* Included in assembly unit 6437-1109700.

\* \* Входит в сборочную единицу 6437-1109022.


\*\* Included in assembly unit 6437-1109022.

\*\*\* Входит в сборочную единицу 6437-1109010-01.

\*\*\* Included in assembly unit 6437-1109010-01.

\*\*\*\* Допускается установка взамен 740-1109553.

\*\*\*\* May substitute for 740-1109553.

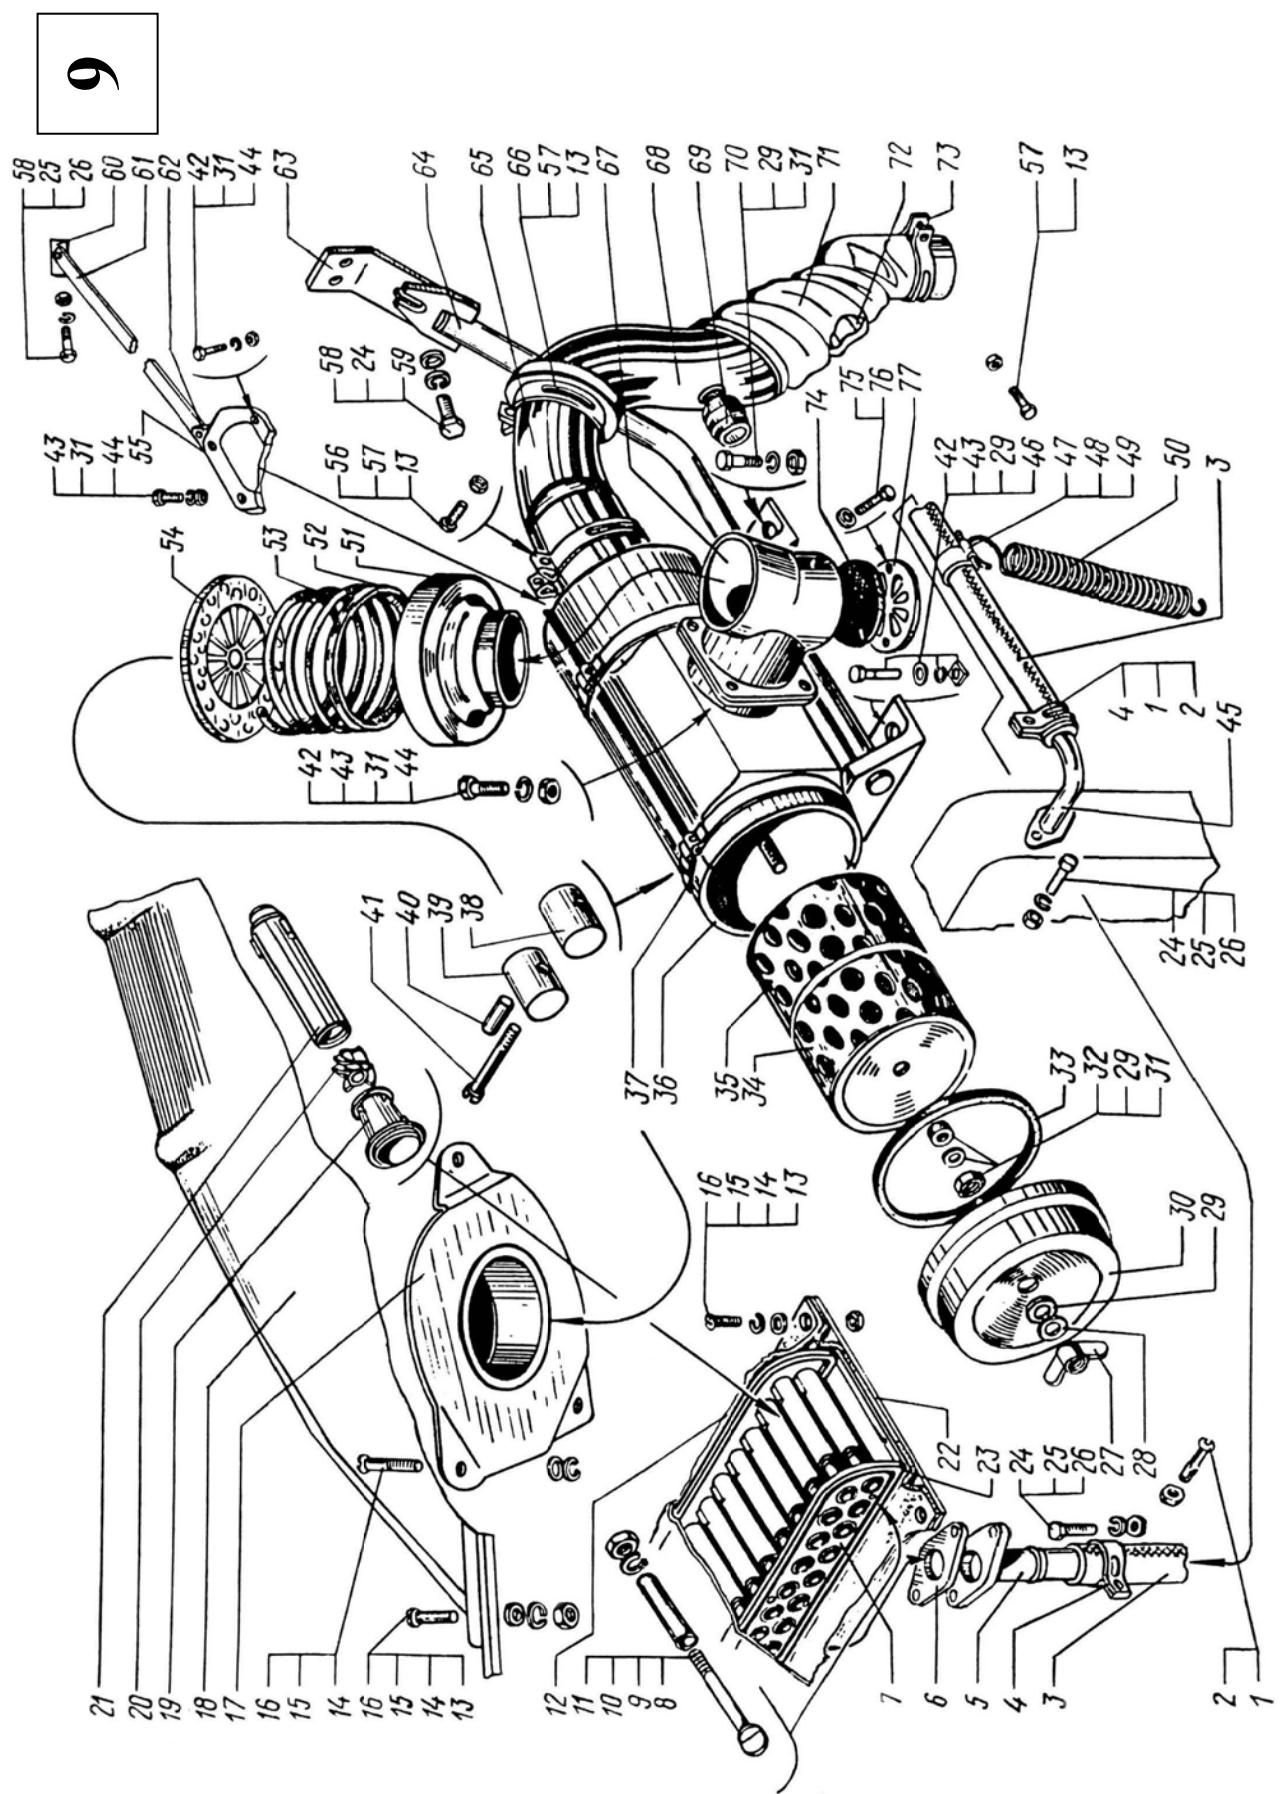

			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>СИСТЕМА ВЫПУСКА ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ</b>											
<b>GAS EXHAUST SYSTEM</b>											
10	-	65032-1014266*	1	1	1	1	1	1	1	1	1
76		65055-1201010	1		1		1		1		
15		6505-1203002	1		1		1		1		
14		643706-1203010	1		1		1		1		
40		643706-1203011	1		1		1		1		
55		65032-1203012	1		1		1		1		
78		6443-1203013	1		1		1		1		
19		65032-1203020	1		1		1		1		
72		6437-1203033	1		1		1		1		
17		643706-1203035	1		1		1		1		
63		250Б-1203038	4		4		4		4		
80		6443-1203040	1		1		1		1		
71		6437-1203043	1		1		1		1		
75		65101-1203043	4		4		4		4		
73		6437-1203046-10	1		1		1		1		
81		6443-1203055	1		1		1		1		
36		260-1203064-01	1		1		1		1		
37		260-1203065-01	1		1		1		1		
70		65032-1203067	2		2		2		2		
58		6437-1203096	1		1		1		1		

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	74	6437-1203098	1	1	1	1	1	1	1
59	6437-1203101	1	1	1	1	1	1	1	1
56	5437-1203102	1	1	1	1	1	1	1	1
62	6437-1203106	1	1	1	1	1	1	1	1
68	6437-1203114	2	2	2	2	2	2	2	2
66	6437-1203120-10	1	1	1	1	1	1	1	1
67	6437-1203121-10	1	1	1	1	1	1	1	1
69	256Б1-1203123-01	1	1	1	1	1	1	1	1
57	6437-1203130-01	1	1	1	1	1	1	1	1
79	650326-1203200	4	4	4	4	4	4	4	4
11	256-1302025	1	1	1	1	1	1	1	1
2	206-1302035	1	1	1	1	1	1	1	1
4	256-1302039	1	1	1	1	1	1	1	1
10	256-1302041	1	1	1	1	1	1	1	1
12	250-1302044	1	1	1	1	1	1	1	1
-	250-1303027*	1	1	1	1	1	1	1	1
64	200-3521032	2	2	2	2	2	2	2	2
42	260-3570010-10	1	1	1	1	1	1	1	1
53	260-3570012	1	1	1	1	1	1	1	1
21	256Б1Т-3570014	1	1	1	1	1	1	1	1
24	256Б-3570016-10	1	1	1	1	1	1	1	1
41	260-3570016	1	1	1	1	1	1	1	1
61	260-3570021	1	1	1	1	1	1	1	1


Патрубок компенсатора  
pipe  
Flange  
Pipe  
Branch pipe  
Clip assembly  
Quadrant  
Quadrant  
Clamp  
Ring  
Clip  
Upper pad  
Spacer  
Lower pad  
Seat  
Thrust washer  
Tension band  
Spring  
Auxiliary brake system  
assembly  
Brake gate  
Brake gate cylinder assembly  
Brake gate cylinder  
Cylinder  
Корпус вспомогательной тормозной системы  
housing  
Cover

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	51	260-3570022-10	1	1	1	1	1	Крышка верхняя	Upper cover
20	256Б-3570032-01	1	1	1	1	1	Гайка	Nut	
43	260-3570039-10	1	1	1	1	1	Включатель вспомогательной тормозной системы	Auxiliary brake system switch	
53	260-3570044-21	1	1	1	1	1	Ось заслонки	Gate axle	
49	260-3570046	2	2	2	2	2	Подшипник оси заслонки	Gate axle bearing	
60	260-3570047	1	1	1	1	1	Палец	Pin	
47	260-3570048-10	1	1	1	1	1	Рычаг оси	Axle lever	
26	256Б-3570062	1	1	1	1	1	Кольцо	Ring	
27	256Б1-3570064	1	1	1	1	1	Шток поршня	Piston rod	
30	256Б1-3570070	1	1	1	1	1	Крышка цилиндра	Cylinder cover	
28	256Б-3570072-01	1	1	1	1	1	Вилка	Fork	
25	256Б-3570074-10	1	1	1	1	1	Пружина поршня	Piston spring	
33	260-3570082	1	1	1	1	1	Прокладка изоляционная	Insulating gasket	
32	260-3570084	1	1	1	1	1	Крышка отражателя	Deflector cover	
23	256Б-3570114	1	1	1	1	1	Прокладка корпуса	Housing gasket	
9	260-3570117-10	1	1	1	1	1	Кронштейн включателя	Switch bracket	
34	260-3570150	4	4	4	4	4	Втулка изоляционная	Insulating bushing	
-	212A-8101092*	1	1	1	1	1	Пряжка хомута	Clip clasp	
54	201454	4	4	4	4	4	Болт M8x16	Bolt M8x16	
-	201456*	1	1	1	1	1	Болт M8x20	Bolt M8x20	
48	201464	1	1	1	1	1	Болт M8x40	Bolt M8x40	
5	201497	4	4	4	4	4	Болт M10x25	Bolt M10x25	
35	201499	4	4	6	6	6	Болт M10x30	Bolt M10x30	
77	201501	10	10	12	12	12	Болт M10x35	Bolt M10x35	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	77	201501	10	10	12	12	12	Болт M10x35	Болт M10x35
38	201610	2	2	2	2	2	2	Болт M14x1,5x30	Болт M14x1,5x30
29	250510	3	3	3	3	3	3	Гайка M8	Nut M8
8	250512	22	22	26	26	26	26	Гайка M10	Nut M10
82	250513	20	20	20	20	20	20	Гайка M10	Nut M10
13	250515	2	2	2	2	2	2	Гайка M12x1,25	Nut M12x1,25
7	252006	16	16	20	20	20	20	Шайба 10	Washer 10
3	252007	1	1	1	1	1	1	Шайба 12	Washer 12
46	252135	6	6	6	6	6	6	Шайба 8	Washer 8
6	252136	43	43	47	47	47	47	Шайба 10	Washer 10
39	252138	2	2	2	2	2	2	Шайба 14	Washer 14
45	258039	1	1	1	1	1	1	Шплинт 3,2x20	Cotter pin 3,2x20
-	258080*	1	1	1	1	1	1	Шплинт	Cotter pin
44	260033	1	1	1	1	1	1	Палец 8x22	Pin 8x22
-	347257*	1	1	1	1	1	1	Угольник	Elbow
22	347502	1	1	1	1	1	1	Штуцер	Union
-	347995*	2	2	2	2	2	2	Кляммер	Cramp iron
65	348502	2	2	2	2	2	2	Болт M10x75	Bolt M10x75
83	348561	20	20	20	20	20	20	Болт M10x1x38	Bolt M10x1x38
1	348571	1	1	1	1	1	1	Болт M12x1,25x85	Bolt M12x1,25x85
18	348574	3	3	3	3	3	3	Болт M10x60	Bolt M10x60
16	348575	2	2	2	2	2	2	Болт M10x120	Bolt M10x120

\* На рисунке не показано.  
\* Not shown in the Figure.

10

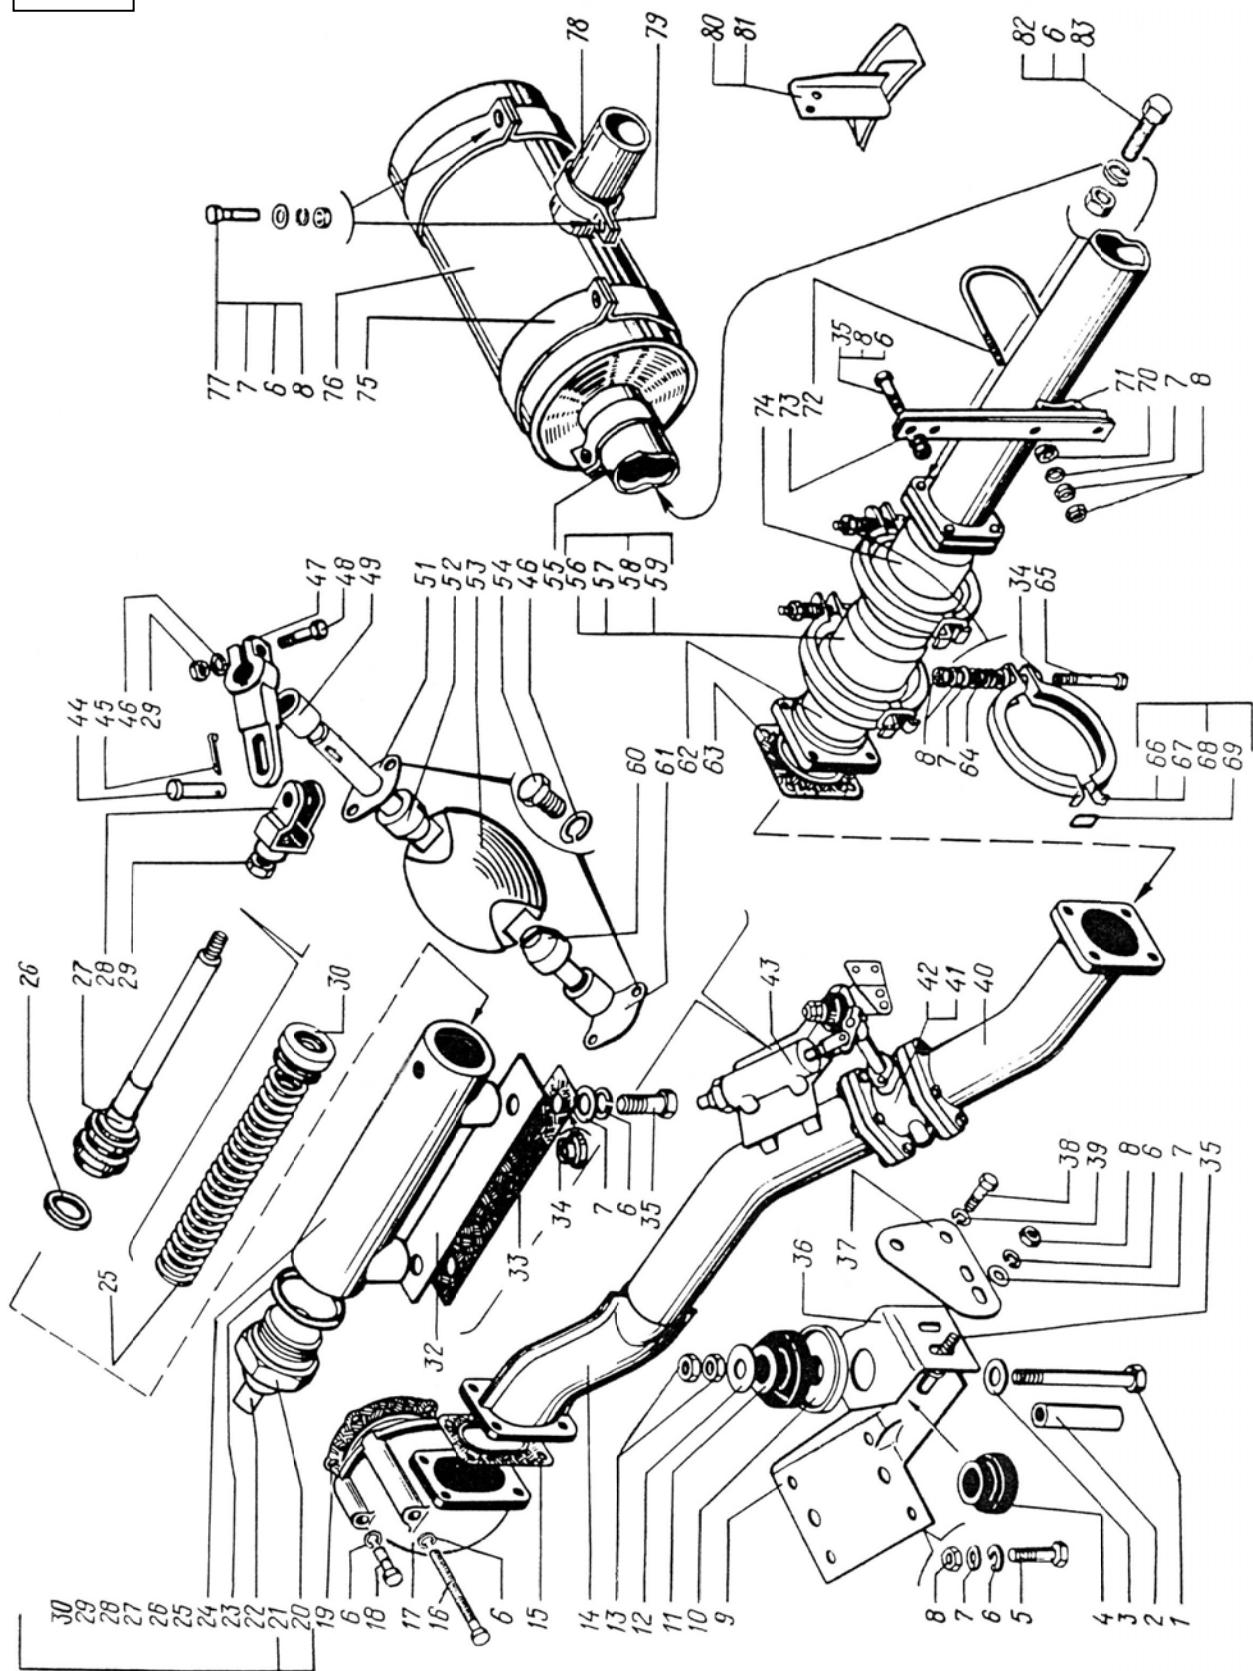


	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>РАДИАТОР С КОЖУХОМ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ БАЧКОМ</b>									
<b>RADIATOR WITH HOUSING AND EXPANSION TANK</b>									
11	46	256-1015027	1	1	1	1	1	1	Supply pipe
	44	256-1015030-11	2	2	2	2	2	2	Gasket
36	256Б1-1015527	1	1	1	1	1	1	1	Hose
45	256-1015528	1	1	1	1	1	1	1	Hose
16	6437-1301010	1	1	1	1	1	1	1	Radiator
23	256-1302003-10	2	2	2	2	2	2	2	Bracket
9	6437-1302033	1	1	1	1	1	1	1	Bushing
2	260-1302035-01	2	2	2	2	2	2	2	Radiator attachment rod
10	6437-1302039-10	2	2	2	2	2	2	2	Труба подводящая
1	256-1302139	8	8	8	8	8	8	8	Прокладка
11	6437-1302145	1	1	1	1	1	1	1	Шланг
41	214Б-1303010	1	1	1	1	1	1	1	Кольцо
43	250-1303016-20	1	1	1	1	1	1	1	Подушка радиатора ма-
									лая
11	6437-1302145	1	1	1	1	1	1	1	Ring
41	214Б-1303010	1	1	1	1	1	1	1	Hose
43	250-1303016-20	1	1	1	1	1	1	1	Distributing pipe union
42	255-1303017-01	2	2	2	2	2	2	2	Гайка
51	256-1303018	1	1	1	1	1	1	1	Stopper
17	6437-1303024	1	1	1	1	1	1	1	Hose
39	6437-1303025	2	2	2	2	2	2	2	Шланг
37	250-1303027	10	10	10	10	10	10	10	Лента стяжная
3	214Б-1303028-А	2	2	2	2	2	2	2	Хомут
54	214Б-1303032-Б	2	2	2	2	2	2	2	Сухарь
55	214Б-1303033-Б	2	2	2	2	2	2	2	Сухарь
18	6437-1303038	1	1	1	1	1	1	1	Патрубок правый
4	6437-1309010-01	1	1	1	1	1	1	1	Кожух вентилятора

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	31	6510-1311010	1	1	1	1	1	1	1
35	255Б-1311060	1	1	1	1	1	1	1	Hose
19	255Б-1311062-10	1	1	1	1	1	1	1	Hose
38	6437-1311067-02	1	1	1	1	1	1	1	Pipe
52	6510-1311074	1	1	1	1	1	1	1	R.H. bracket
53	6510-1311075	1	1	1	1	1	1	1	L.H. bracket
57	210-1803087	2	2	2	2	2	2	2	Gland
33	212A-8101092	13	13	13	13	13	13	13	Clip clasp
20	201454	6	6	6	6	6	6	6	Bolt M8x16
5	201456	6	6	6	6	6	6	6	Bolt M8x20
50	201460	2	2	2	2	2	2	2	Bolt M8x30
47	201499	1	1	1	1	1	1	1	Bolt M10x30
22	201546	3	3	3	3	3	3	3	Bolt M12x45
21	201549	1	1	1	1	1	1	1	Bolt M12x55
12	201591	4	4	4	4	4	4	4	Bolt M14x45
7	250510	8	8	8	8	8	8	8	Nut M8
48	250512	1	1	1	1	1	1	1	Nut M10
28	250513	2	2	2	2	2	2	2	Nut M10x1
29	250514	4	4	4	4	4	4	4	Nut M12
15	250558	4	4	4	4	4	4	4	Nut M14
25	250615	16	16	16	16	16	16	16	Nut M12x1,25
6	252005	6	6	6	6	6	6	6	Washer 8
49	252006	1	1	1	1	1	1	1	Washer 10
24	252045	8	8	8	8	8	8	8	Washer 12
8	252135	14	14	14	14	14	14	14	Washer 8
27	252136	3	3	3	3	3	3	3	Washer 10
30	252137	3	3	3	3	3	3	3	Washer 12
14	252138	4	4	4	4	4	4	4	Washer 14

44	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	34	258080	13	13	13	13	13	Шплинт 6,3x25	Cotter pin 6,3x25
32	32	297582	3	3	3	3	3	Лента стяжная	Tension band
13	345422	345422	4	4	4	4	4	Шайба 14	Washer 14
40	40	347985	2	2	2	2	2	Кляммер	Cramp iron
56	56	349005	2	2	2	2	2	Винт	Screw
26	26	ПС7-00.000*	1	1	1	1	1	Кран	Cock

\* Взамен может устанавливаться кран ПС7.  
 \* Cock PC7 may be used.

# 11

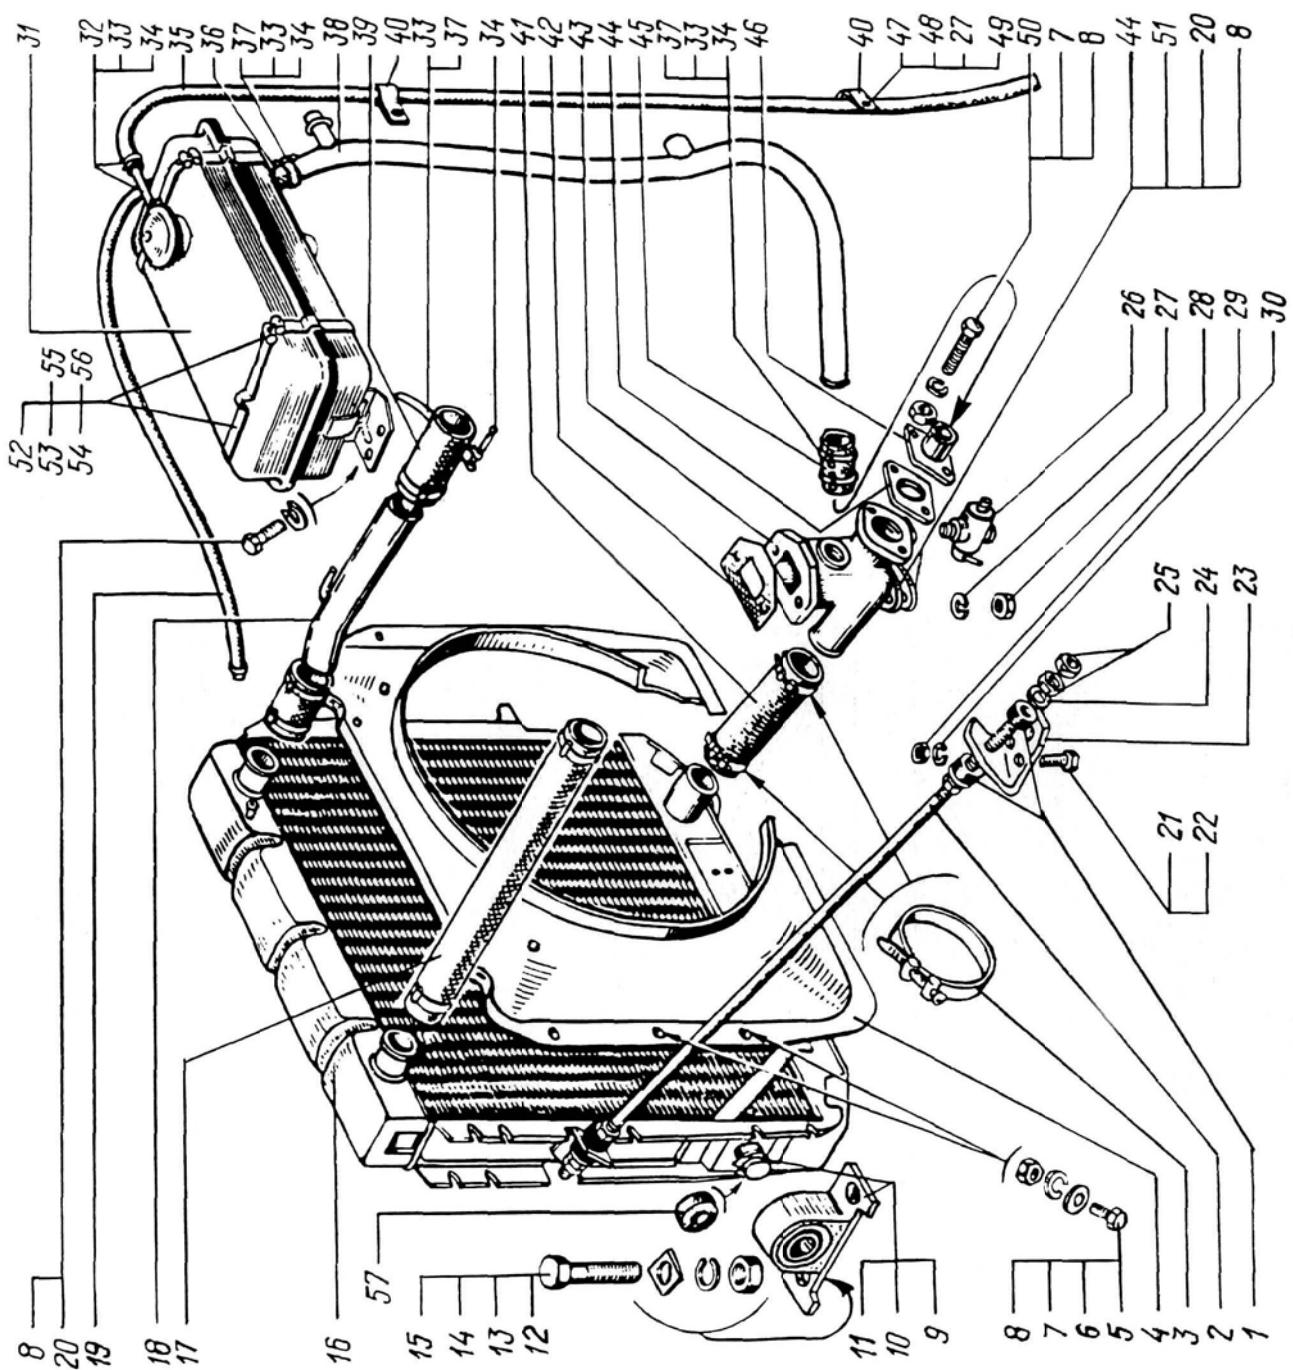


		1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>ШТОРКА РАДИАТОРА С МАСЛЯНЫМИ РАДИАТОРАМИ И ПРИВОД ШТОРКИ</b>										
<b>RADIATOR BLIND WITH OIL RADIATOR AND BLIND DRIVE</b>										
12	45	5320-1013010	2	2	2	2	2	2	2	Радиатор масляный
11	11	6437-1013318-20	1	1	1	1	1	1	1	Кронштейн правый
46	46	6437-1013319-20	1	1	1	1	1	1	1	Кронштейн левый
16	16	6437-1013395-10	1	1	1	1	1	1	1	Трубка
12	12	256Б-1013401	2	2	2	2	2	2	2	Шланг
44	44	260-1013403	1	1	1	1	1	1	1	Шланг
40	40	250-1013405	1	1	1	1	1	1	1	Патрубок подводящий
3	3	6437-1013407	6	6	6	6	6	6	6	Втулка распорная
41	41	260-1013408	1	1	1	1	1	1	1	Патрубок отводящий
42	42	256-1013410	2	2	2	2	2	2	2	Прокладка
43	43	260-1013412-10	1	1	1	1	1	1	1	Шланг отводящий
4	4	256-1302139	12	12	12	12	12	12	12	Подушка
19	19	6437-1310094-10	2	2	2	2	2	2	2	Уплотнитель
20	20	6437-1310096-10	1	1	1	1	1	1	1	Щиток боковой
22	22	260-1310097-01	1	1	1	1	1	1	1	Планка
21	21	260-1310100-20	1	1	1	1	1	1	1	Уплотнитель боковой
30	30	250-1310288	1	1	1	1	1	1	1	Втулка
27	27	375-1310290	1	1	1	1	1	1	1	Ось ролика
49	49	6505-1310304	1	1	1	1	1	1	1	Шторка
26	26	6437-1310310	1	1	1	1	1	1	1	Поперечина
50	50	256Б1-1310338	2	2	2	2	2	2	2	Стержень направляющий
33	33	6437-1310347	1	1	1	1	1	1	1	Трос шторки с цепочкой и оболочкой
34	34	6510-1310374	1	1	1	1	1	1	1	Привод шторки в сборе
32	32	6510-1310376	1	1	1	1	1	1	1	Труба

Oil radiator  
 R.H. bracket  
 L.H. bracket  
 Pipe  
 Hose  
 Hose  
 Supply branch pipe  
 Spacer  
 Discharge branch pipe  
 Gasket  
 Outlet hose  
 Pad  
 Seal  
 Side shield  
 Strip  
 Side seal  
 Bushing  
 Roller pin  
 Blind  
 Crossbar  
 Guide od

Blind able with cain and sheath  
 Blind drive assembly  
 Pipe

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	29	256Б-1310385-01	1	1	1	1	1	1	1
28	256Б-1310391	1	1	1	1	1	1	1	1
37	256БС-1310394	1	1	1	1	1	1	1	1
35	260-1310398	1	1	1	1	1	1	1	1
48	6505-1310410	1	1	1	1	1	1	1	1
47	6505-1310411	1	1	1	1	1	1	1	1
2	236-1704131	6	6	6	6	6	6	6	6
38	200-3802045	1	1	1	1	1	1	1	1
15	212A-8101090	8	8	8	8	8	8	8	8
14	212A-8101092	8	8	8	8	8	8	8	8
23	201418	3	3	3	3	3	3	3	3
51	201422	1	1	1	1	1	1	1	1
36	201454	1	1	1	1	1	1	1	1
7	201456	19	19	19	19	19	19	19	19
18	220052	4	4	4	4	4	4	4	4
1	220119	6	6	6	6	6	6	6	6
17	250462	4	4	4	4	4	4	4	4
6	250508	9	9	9	9	9	9	9	9
10	250510	20	20	20	20	20	20	20	20
52	252004	1	1	1	1	1	1	1	1
8	252005	19	19	19	19	19	19	19	19
5	252134	10	10	10	10	10	10	10	10
9	252135	23	23	23	23	23	23	23	23
24	258012	1	1	1	1	1	1	1	1
13	258080	8	8	8	8	8	8	8	8
25	260012	1	1	1	1	1	1	1	1
31	347928	2	2	2	2	2	2	2	2
39		1	1	1	1	1	1	1	1


# 12

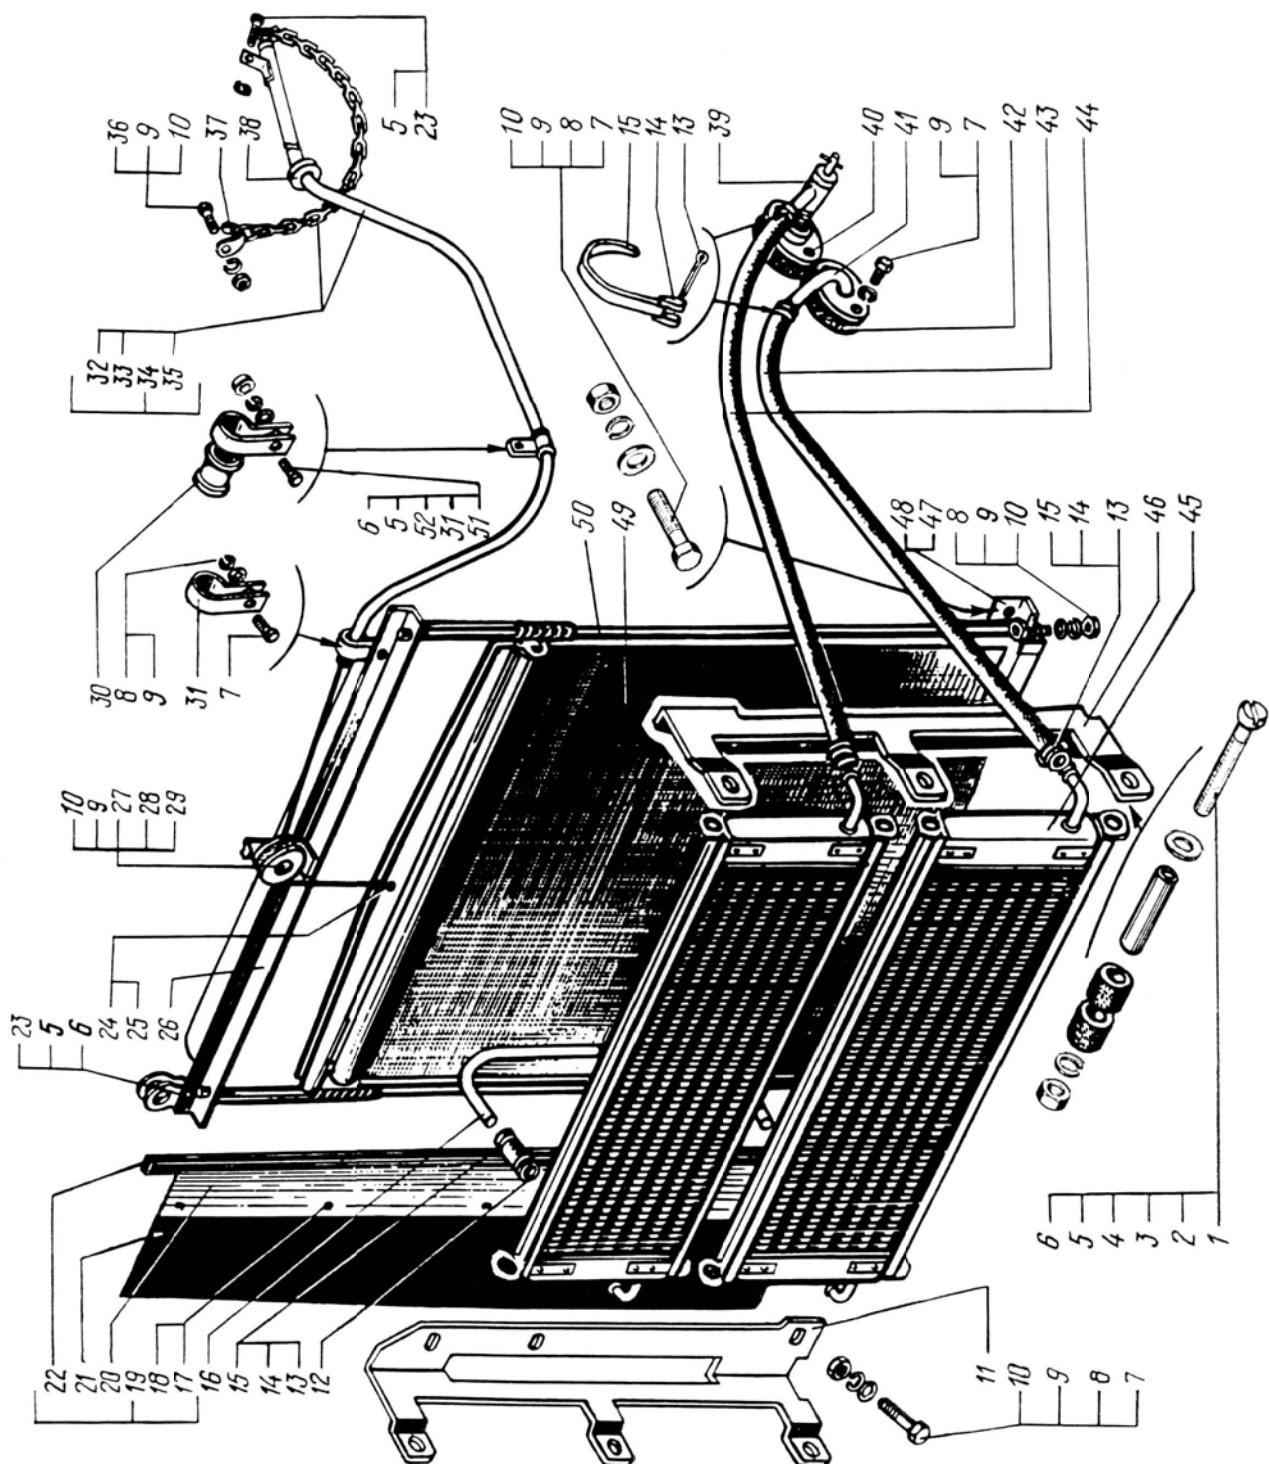

		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>ШТОРКА РАДИАТОРА</b> <b>RADIATOR BLIND</b>										
13										
10		6505-1310306		1		1	1	1	1	1
7		6505-1310314		1		1	1	1	1	1
9		6505-1310325		1		1	1	1	1	1
4		6505-1310330-01		1		1	1	1	1	1
11		6505-1310331		1		1	1	1	1	1
2		6505-1310332-01		1		1	1	1	1	1
1		6505-1310333-10		1		1	1	1	1	1
5		6505-1310335		1		1	1	1	1	1
8		260-1310363		2		2	2	2	2	2
6		260-1310368		2		2	2	2	2	2
3		260-1310419		1		1	1	1	1	1

Drum with blind  
 Drum beam  
 Blind cloth  
 Drum assembly  
 Plate  
 Blind drum  
 Spring  
 Drum axle  
 Spring  
 Bushing  
 Spring holder


13

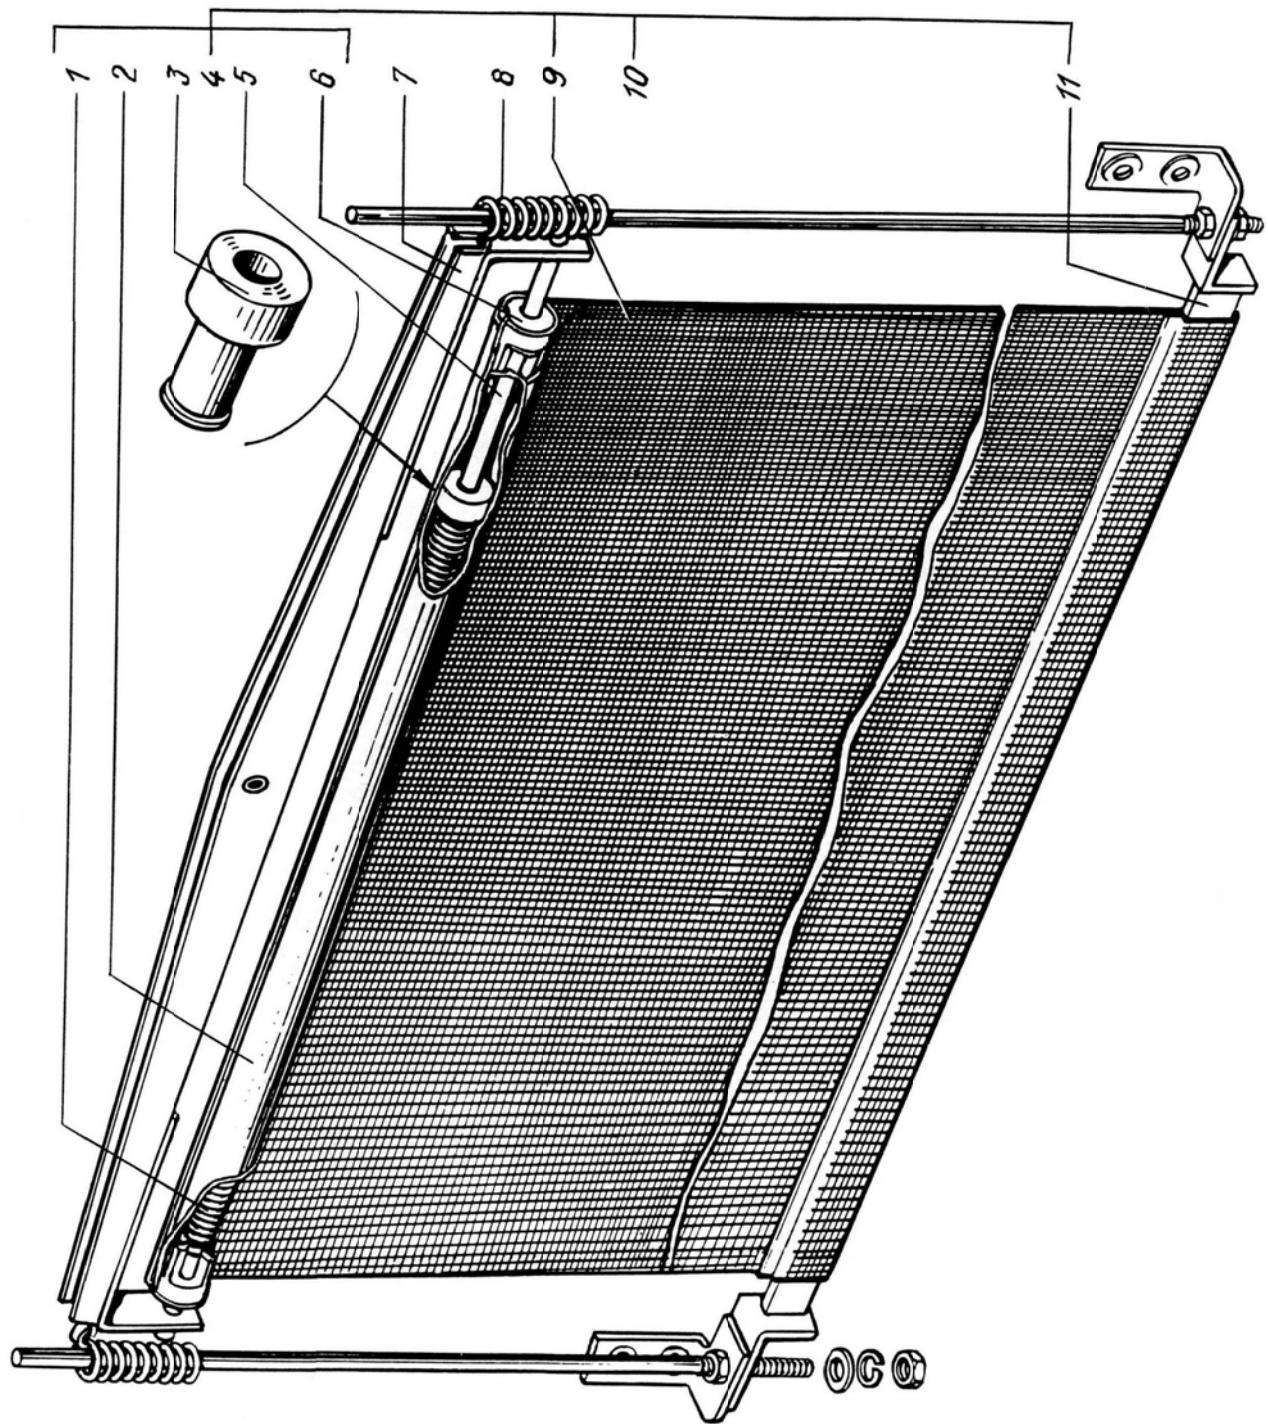

		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЕНИЕМ</b>										
CLUTCH LINKAGE										
14	11	256Б-1108021		1	1	1	1	1		
	16	5133B2-1602010-000		1	1	1	1	1		
	15	5133B2-1602012-000		1	1	1	1	1		
	14	250-1602022		2	2	2	2	2		
	52	260-1602063		1	1	1	1	1		
	19	250T-1602065		1	1	1	1	1		
	18	250-1602068		1	1	1	1	1		
	26	250T-1602094		1	1	1	1	1		
	38	260-1602217		1	1	1	1	1		
	27	260-1602290-10		1	1	1	1	1		
	42	260-1602293-10		1	1	1	1	1		
	47	260-1602312-10		1	1	1	1	1		
	1	250T-1602384		1	1	1	1	1		
	5	250-1602385-10		1	1	1	1	1		
	33	250-1602386		1	1	1	1	1		
	6	260-1602399-10		1	1	1	1	1		
	41	260C-1602402-10		1	1	1	1	1		
	51	111602410		1	1	1	1	1		
	25	260-1602510-10		1	1	1	1	1		
		255Б-3125160		1	1	1	1	1		
	37	256Б-3405187		3	3	3	3	3		
	36	6437-3408024-10		1	1	1	1	1		
		6505-3408017		1	1	1	1	1		
	46	250Б-3506162		1	1	1	1	1		

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	48	6505-3506708	2	2	2	2	2	2	Elbow
50	50	6505-3506712	2	2	2	2	2	Washer	
23	23	251-5300089	1	1	1	1	1	Угольник	
24	24	250-5301088	1	1	1	1	1	Шайба	
39	39	200319	1	1	1	1	1	Уплотнитель педали	
9	9	201420	1	1	1	1	1	Болт M10x50	Pedal plate
32	32	201454	5	5	5	5	5	Болт M6x20	Bolt M10x50
45	45	201458	1	1	1	1	1	Болт M8x16	Bolt M6x20
29	29	201462	1	1	1	1	1	Болт M8x25	Bolt M8x16
53	53	201499	3	3	3	3	3	Болт M8x35	Bolt M8x25
20	20	201501	2	2	2	2	2	Болт M10x30	Bolt M8x35
17	17	201505	3	3	3	3	3	Болт M10x35	Bolt M10x30
2	2	201544	1	1	1	1	1	Болт M10x45	Bolt M10x35
7	7	250508	1	1	1	1	1	Болт M12x40	Bolt M10x45
28	28	250510	5	5	5	5	5	Гайка M6	Bolt M12x40
22	22	250512	6	6	6	6	6	Гайка M8	Nut M6
44	44	250640	1	1	1	1	1	Гайка M10	Nut M8
43	43	252019	1	1	1	1	1	Гайка M20	Nut M10
8	8	252134	1	1	1	1	1	Шайба 6	Nut M20
34	34	252135	6	6	6	6	6	Шайба 8	Washer 20
21	21	252136	9	9	9	9	9	Шайба 10	Washer 6
3	3	252137	1	1	1	1	1	Шайба 12	Washer 8
13	13	258052	4	4	4	4	4	Шплинт 3,6x20	Washer 10
31	31	260088	2	2	2	2	2	Палец 12x38	Washer 12
12	12	260091	2	2	2	2	2	Палец 12x45	Cotter pin 3,6x20
40	40	314538	1	1	1	1	1	Тройник 10	Pin 12x38
	4	314547	1	1	1	1	1	Угольник	Pin 12x45


	1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	10	315406		1	1	1	1	1	Cramp iron 8x10
30	348599		1	1	1	1	1	Bolt	
35	348634		1	1	1	1	1	Bolt	
49	349522		1	1	1	1	1	Гайка	Nut

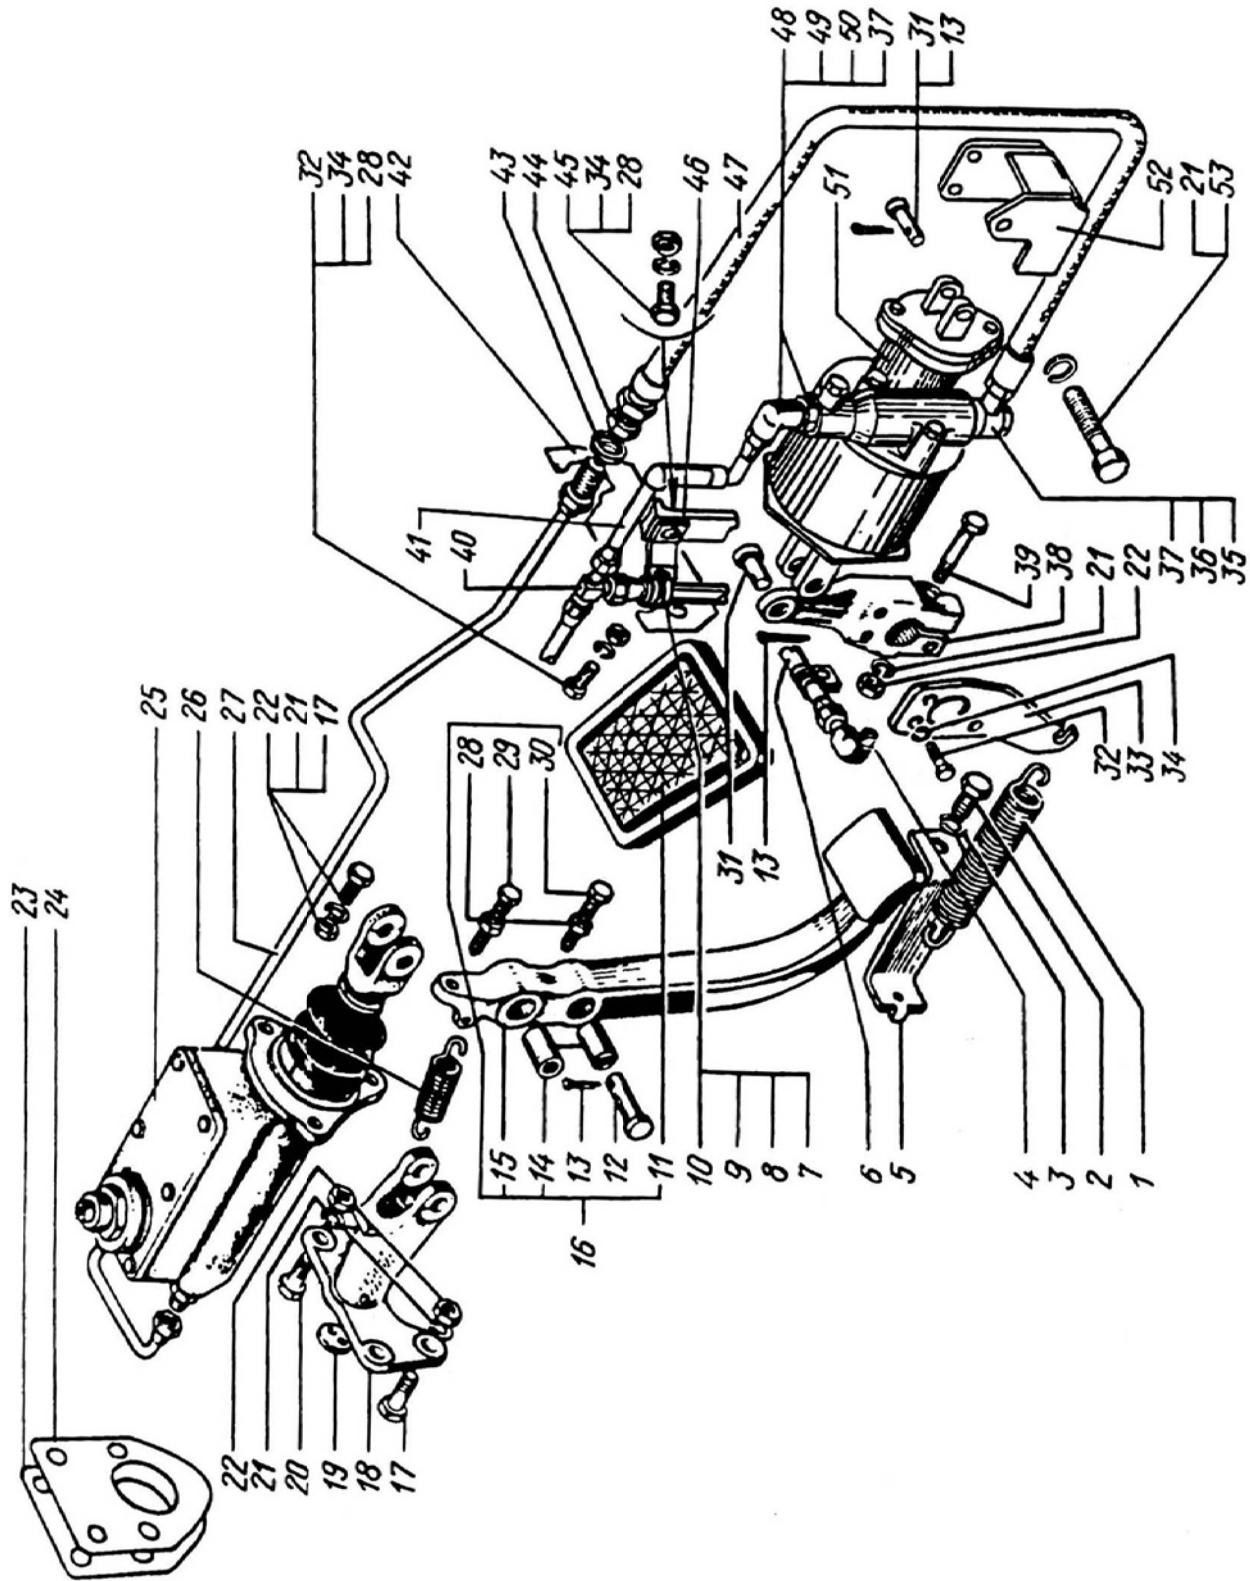

	1	2	3	4	5	6	7	8
	ПНЕВМОГИДРОУСИЛИТЕЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ CLUTCH AIR-HYDRAULIC POWER							
15	11.1602410		1	1	1	1	1	Air-hydraulic power
8	11.1602411-2		1	1	1	1	1	Support
6	11.1602412-1		1	1	1	1	1	Cover
2	11.1602414		1	1	1	1	1	Fork
13	11.1602415		1	1	1	1	1	Cap
14	11.1602416		1	1	1	1	1	Union
12	11.1602417		1	1	1	1	1	Fork
19	11.1602418		1	1	1	1	1	Ring 028-033-30-2-2
7	11.1602424		1	1	1	1	1	Mud scraper
32	11.1602425-1		3	3	3	3	3	Ring
15	11.1602430		1	1	1	1	1	Ball Ø 3,0
1	11.1602450-01		1	1	1	1	1	Body
16	11.1602452		1	1	1	1	1	Seat
35	11.1602453-1		1	1	1	1	1	Bushing
27	11.1602461		1	1	1	1	1	Body
24	11.1602462		1	1	1	1	1	Slide valve
26	11.1602463-1		1	1	1	1	1	Spring
33	11.1602464-1		1	1	1	1	1	Plug
22	11.1602466		1	1	1	1	1	Plug
25	11.1602467-1		2	2	2	2	2	Ring
31	11.1602468		1	1	1	1	1	Ring
23	11.1602469		1	1	1	1	1	Ring
9	11.1602480		1	1	1	1	1	Гидропневмопоршень в сборе
29	11.1602490			1	1	1	1	Air-hydraulic piston as- sembly
30	11.1602495			1	1	1	1	Valve
								Spring
								Пружина

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	21	11.1602498	2	2	2	2	2	2	Ring
20	20	11.1602500-01	1	1	1	1	1	1	Outlet port
10	10	11.1602426	1	1	1	1	1	1	Collar 1-100-3
11	11	ЧР.403-011-141-01	3	3	3	3	3	3	Ring
									008-012-25-2-2-3
34	34	11.35333029	1	1	1	1	1	1	Ring
3	3	250515	1	1	1	1	1	1	Nut 2M12x1,25.5.019
17	17	201458	2	2	2	2	2	2	Bolt M8x20,58.019
4	4	201417	4	4	4	4	4	4	Bolt M6x14,58.019
28	28	201469	2	2	2	2	2	2	Bolt M8x55,58.019
18	18	252135	4	4	4	4	4	4	Шайба 8,65Г.029
5	5	252134	4	4	4	4	4	4	Шайба 6,65Г.029
									Washer 8,65Г.029
									Washer 6,65Г.029

15

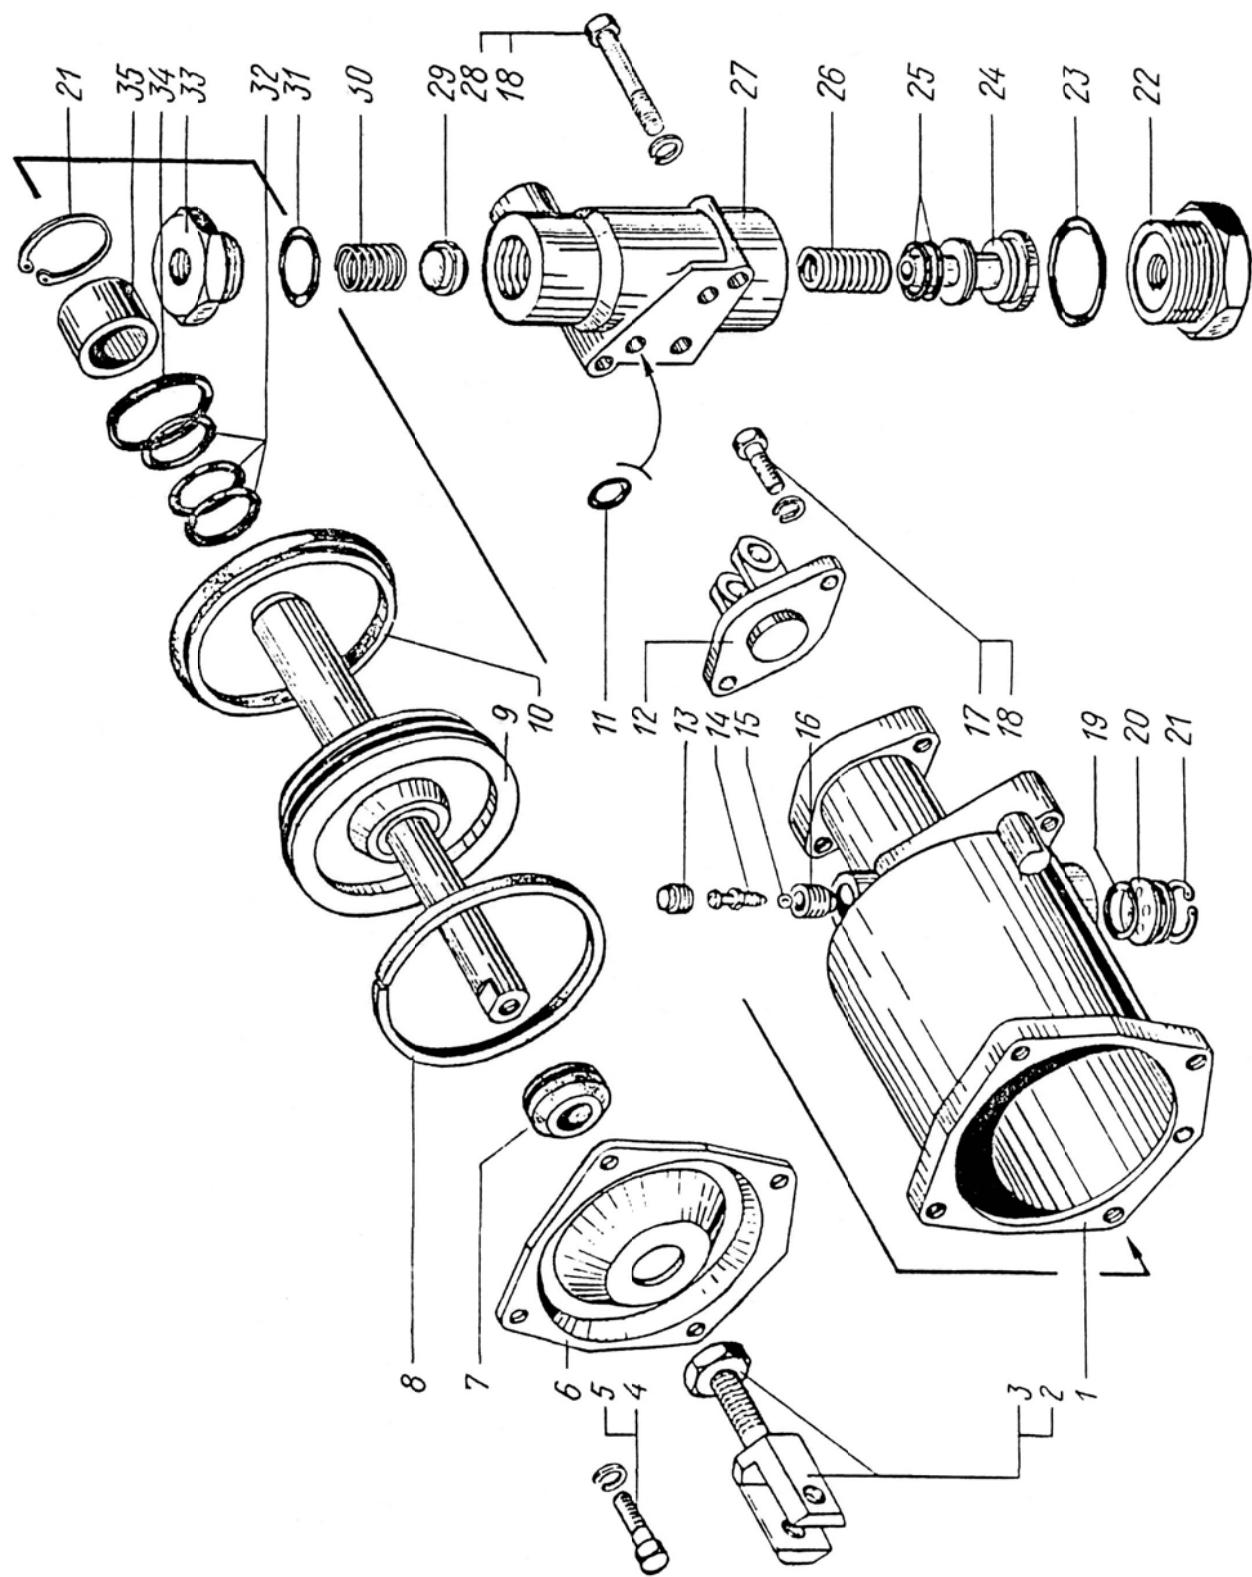




	1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	16	250-1602572*		1	1	1	1	1	Lock ring
17	17	250-1602574*		1	1	1	1	1	Washer
1	6505-3408017		1	1	1	1	1	1	Bolt, banjo
3	6437-3408024-10		1	1	1	1	1	1	Bolt приводной
2	256Б-3408187	2	2	2	2	2	2	2	Наконечник
									Кольцо уплотнительное
									018-022-25-2-2
7	201418*	6	6	6	6	6	6	6	018-022-25-2-2
24	250513	1	1	1	1	1	1	1	Bolt M6x1x16
6	252134*	6	6	6	6	6	6	6	Nut M10x1
									Гайка M10x1
									Шайба 6,1
									Washer 6,2

\* Входит в сборочную единицу 260-1602512.  
 \* A part of assembly 260-1602512.

16

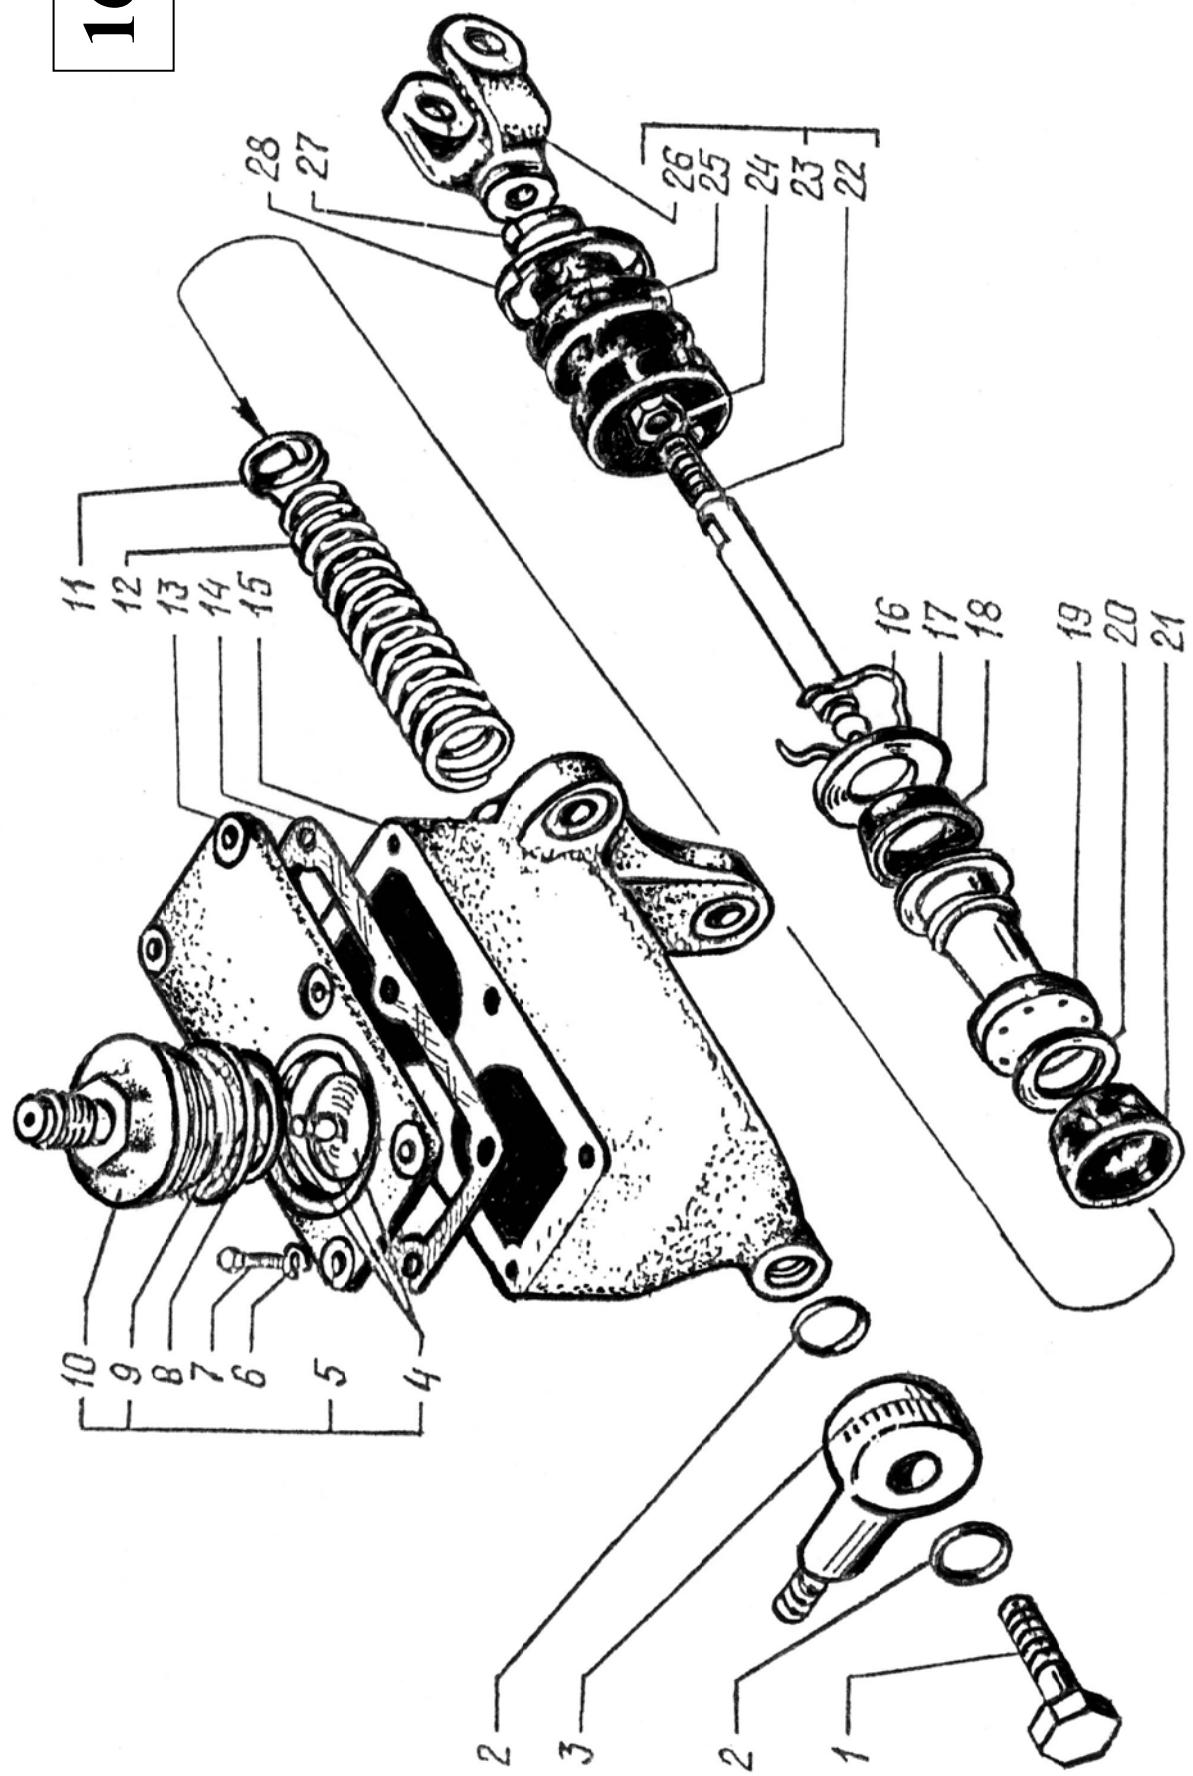


		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>РЫЧАГ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ, КРАН УПРАВЛЕНИЯ</b>										
<b>GEARSHIFT LEVER, CONTROL COCK</b>										
17	26	6505-1703118		1	1	1	1	1	1	1
	49	5133B2-1723103		1	1	1	1	1	1	Hose
39	65055-1723110			1	1	1	1	1	1	Pipeline
37	260-1723114			1	1	1	1	1	1	T-piece
40	260-1723120-10			1	1	1	1	1	1	Pipeline
21	260-1723130-10			1	1	1	1	1	1	Pipeline
42	260-1723140			1	1	1	1	1	1	Pipeline
2	15.1772034			2	2	2	2	2	2	Ring
-	6437-1723200			1	1	1	1	1	1	Cock
23	260-1723224			2	2	2	2	2	2	Clamp
18	260-1723225			1	1	1	1	1	1	Clamp
19	260-1723226			1	1	1	1	1	1	Clamp
1	6437-1723308*			1	1	1	1	1	1	Cable assembly
12	6437-1723310			1	1	1	1	1	1	Cable with spool
11	6437-1723312			1	1	1	1	1	1	Cable
13	6505-1723322			1	1	1	1	1	1	Оболочка направляющая
										Guide sheath
41	260-1723334			3	3	3	3	3	3	Bolt
44	15.1772140*			1	1	1	1	1	1	Cock housing assembly
47	15.1772144			1	1	1	1	1	1	Cock housing
46	15.1772150			1	1	1	1	1	1	Ring
4	15.1772164			1	1	1	1	1	1	Zолотник крана
43	15.1772166			4	4	4	4	4	4	Гнездо золотника
45	15.1772168			1	1	1	1	1	1	Fильтр крана
14	15.1772172			1	1	1	1	1	1	Крышка корпуса
3	15.1772173*			1	1	1	1	1	1	Прокладка

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	8	15.1772176	1	1	1	1	1	1	End piece
33	15.1772190	1	1	1	1	1	1	1	Switch body
34	15.1772202-01	1	1	1	1	1	1	1	Switch
35	15.1772205	2	2	2	2	2	2	2	Ball
36	15.1772206	1	1	1	1	1	1	1	Spring
32	15.1772212	1	1	1	1	1	1	1	Cap
31	260-1772214	2	2	2	2	2	2	2	Screw
30	15.1772218	1	1	1	1	1	1	1	Upper cap
20	260-5130016-01	1	1	1	1	1	1	1	Seal
7	201456*	2	2	2	2	2	2	2	Bolt M8x20
48	201458	2	2	2	2	2	2	2	Bolt M8x25
22	220081	3	3	3	3	3	3	3	Screw M5x18
10	250464	1	1	1	1	1	1	1	NutM5
29	250515	1	1	1	1	1	1	1	Gайка М12х1,25
17	250559	1	1	1	1	1	1	1	Gайка М14х1,5
24	252132	2	2	2	2	2	2	2	Шайба 4
9	252133	4	4	4	4	4	4	4	Шайба 5
6	252135	4	4	4	4	4	4	4	Шайба 8
16	252138	1	1	1	1	1	1	1	Шайба 14
28	310122	3	3	3	3	3	3	3	Bolt M10x1x22
27	312434	12	12	12	12	12	12	12	Шайба 10
15	347002	1	1	1	1	1	1	1	Шпонка 4x65
38	347502	2	2	2	2	2	2	2	Штуцер K1/8"xM10x1
25	870358	2	2	2	2	2	2	2	Винт M4x23
									Screw M4x23


\* Входит в сборочную единицу 6437-1723200.  
 \* A part of assembly unit 6437-1723200.

17

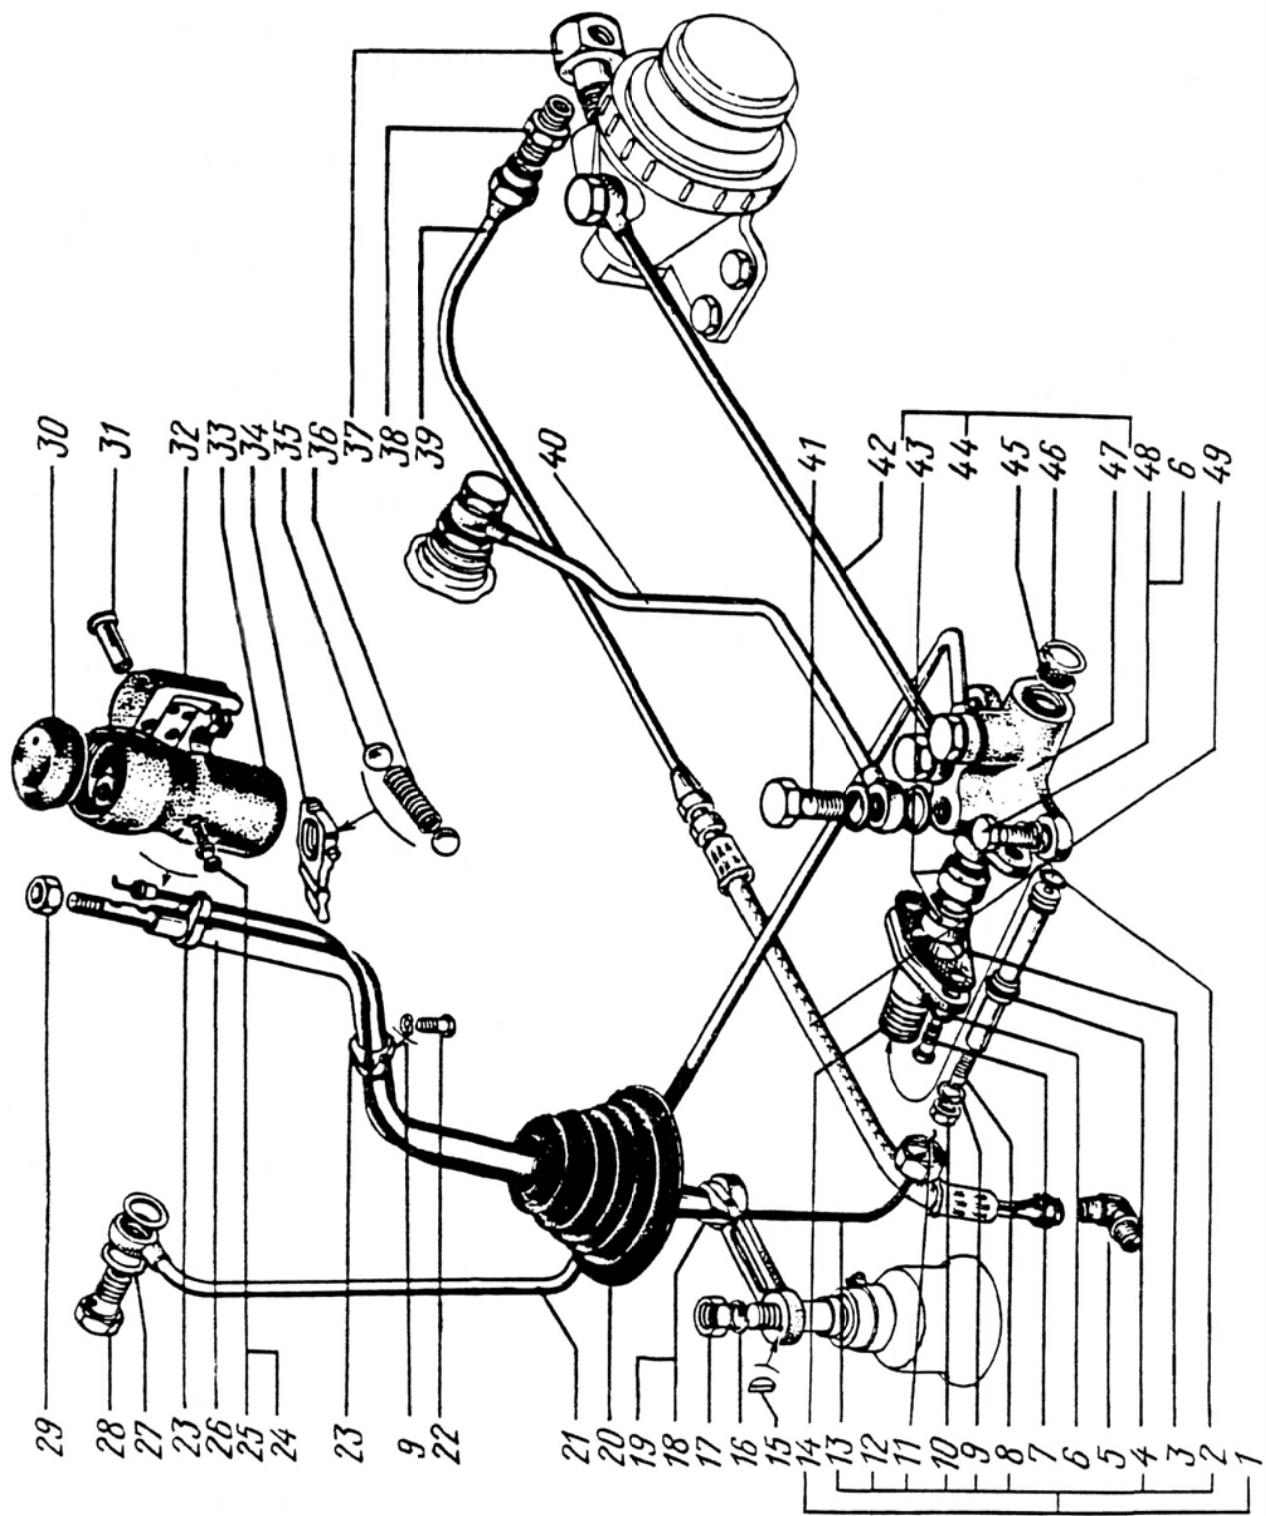



18

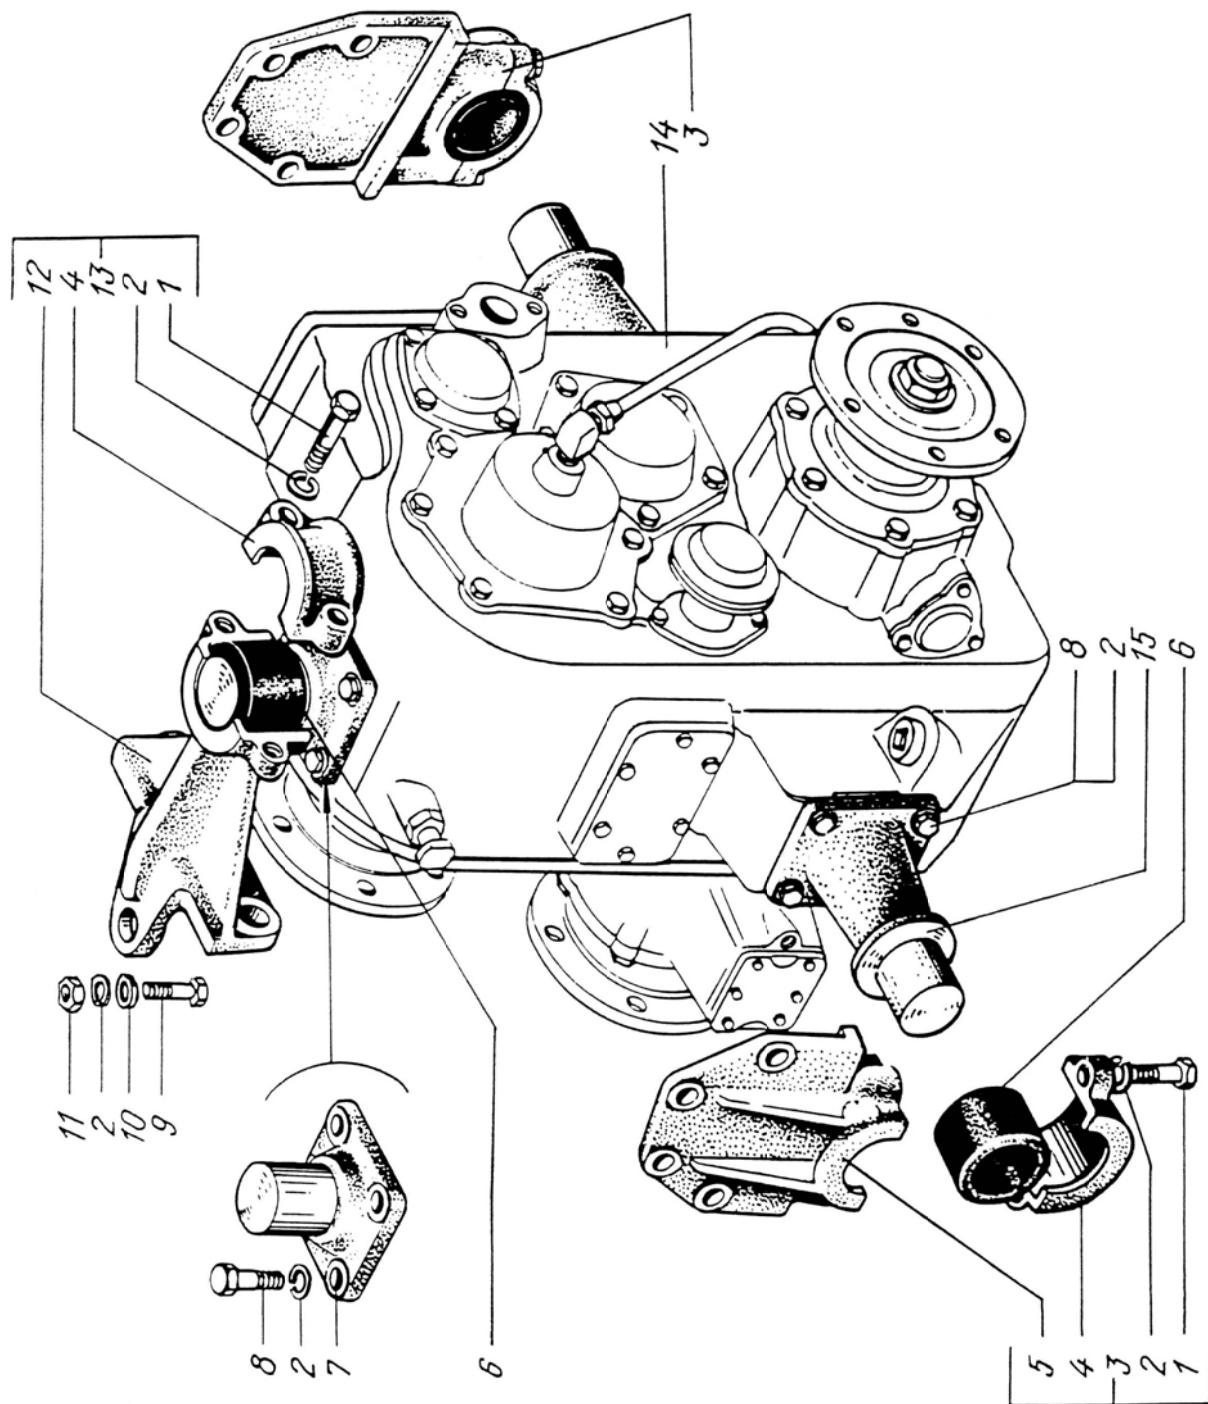


1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>КАРТЕРЫ И КРЫШКИ РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ</b>									
<b>TRANSFER GEARBOX HOUSINGS AND COVERS</b>									
19	63	236-1704049	1	1	1	1	1	1	Серка заборника масляного насоса
52	236-1704052-Б	1	1	1	1	1	1	1	Крышка маслозаборника с магнитом
51	236-1704054-Б	1	1	1	1	1	1	1	Крышка
54	236-1704056-А	1	1	1	1	1	1	1	Прокладка
57	236-1704120	1	1	1	1	1	1	1	Магнит в сборе
56	236-1704128	1	1	1	1	1	1	1	Кожух
58	236-1704130	7	7	7	7	7	7	7	Кольцо пружинное
55	236-1704131	1	1	1	1	1	1	1	Основание
53	236-1704132	1	1	1	1	1	1	1	Кольцо запорное
26	260-1802010-01	1	1	1	1	1	1	1	Картер с крышкой
28	260-1802012-01	1	1	1	1	1	1	1	Картер
30	260-1802017	1	1	1	1	1	1	1	Прокладка
31	6443-1802018-01	1	1	1	1	1	1	1	Крышка люка
25	260-1802020	1	1	1	1	1	1	1	Крышка
27	260-1802021	1	1	1	1	1	1	1	Прокладка
17	260-1802027-02	1	1	1	1	1	1	1	Крышка в сборе
18	260-1802028-01	1	1	1	1	1	1	1	Крышка
39	260Г-1802030	1	1	1	1	1	1	1	Крышка
3	6443-1802033-01	1	1	1	1	1	1	1	Крышка люка
2	260-1802037	1	1	1	1	1	1	1	Прокладка
44	260-1802045	1	1	1	1	1	1	1	Прокладка
29	260-1802049	2						2	Винт грузовой
23	260-1802065-02	1						1	Крышка в сборе
22	260-1802066-01	1						1	Крышка

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	21	260-1802067	1	1	1	1	1	1	Gasket
19	260-1802069	2	2	2	2	2	2	Prokladka	Gasket
43	260-1802105	1	1	1	1	1	1	Kryshka	Cover
41	260-1802106	1	1	1	1	1	1	Prokladka	Gasket
32	260-1802198	1	1	1	1	1	1	Prokladka	Gasket
46	260-1802212	1	1	1	1	1	1	Kryshka	Cover
47	260-1802214	1	1	1	1	1	1	Kryshka	Cover
50	260-1802215	2	2	2	2	2	2	Prokladka	Gasket
13	260-1802234	1	1	1	1	1	1	Картер привода перед- него моста	Front axle drive case
4	260-1802237	1	1	1	1	1	1	Прокладка	Gasket
9	6437-1802239	1	1	1	1	1	1	Крышка люка	Hatch cover
8	260-1802240	1	1	1	1	1	1	Прокладка	Gasket
35	6443-1802426-01	1	1	1	1	1	1	Крышка-заглушка	Plug-cover
34	260B-1802427	1	1	1	1	1	1	Прокладка	Gasket
33	6443-1802428-01	1	1	1	1	1	1	Крышка	Cover
-	250-1804174*	1	1	1	1	1	1	Фланец	Flange
40	260-1808090-01	1	1	1	1	1	1	Трубка масляного насо- са	Oil pump pipe
61	260-1808120	1	1	1	1	1	1	Магнит	Magnet
37	214-2401025	1	1	1	1	1	1	Салун	Breather
16	210-2402052-03	3	3	3	3	3	3	Манжета 2.1-75x102-4	Collar 2.1-75x102-4
38	260-3507010	1	1	1	1	1	1	Суппорт со втулками	Carriage with bushing
-	256Б-6807038*	1	1	1	1	1	1	Буфер	Buffer
12	201456	8	8	8	8	8	8	Болт M6x20	Bolt M6x20
-	201458*	2	2	2	2	2	2	Болт M8x25	Bolt M8x25
7	201497	14	14	14	14	14	14	Болт M10x25	Bolt M10x25
20	201499	40	40	40	40	40	40	Болт M10x30	Bolt M10x30

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	36	201501	4	4	4	4	4	Bolt M10x35	Bolt M10x35
15	201542	16	16	16	16	16	16	Bolt M12x35	Bolt M12x35
64	202145	12	12	12	12	12	12	Bolt M16x1,5x45	Bolt M16x1,5x45
62	220116	1	1	1	1	1	1	Винт M6x42	Screw M6x42
59	250508	1	1	1	1	1	1	Гайка M6	Nut M6
10	252005	6	6	6	6	6	6	Шайба 8	Washer 8
5	252006	22	22	22	22	22	22	Шайба 10	Washer 10
11	252135	6	6	6	6	6	6	Шайба 8	Washer 8
6	252136	56	56	56	56	56	56	Шайба 10	Washer 10
14	252137	17	17	17	17	17	17	Шайба 12	Washer 12
49	252139	18	18	18	18	18	18	Шайба 16	Washer 16
-	262542*	1	1	1	1	1	1	Пробка КГ 1/4"	Plug KG 1/4"
60	312480	2	2	2	2	2	2	Шайба	Washer
45	314537	2	2	2	2	2	2	Угольник	Elbow
1	345920	2	2	2	2	2	2	Пробка КГ1 1/4"	Plug KG1 1/4"
-	345936*	1	1	1	1	1	1	Пробка	Plug
24	346004	2	2	2	2	2	2	Штифт 6x45	Pin 6x45
42	347928	1	1	1	1	1	1	Кляммер	Cramp iron
-	348502*	1	1	1	1	1	1	Болт M10x90	Bolt M10x90
48	348528	6	6	6	6	6	6	Болт M10x120	Bolt M10x120

\* На рисунке не показано.  
\* It is not shown in the Figure.

19

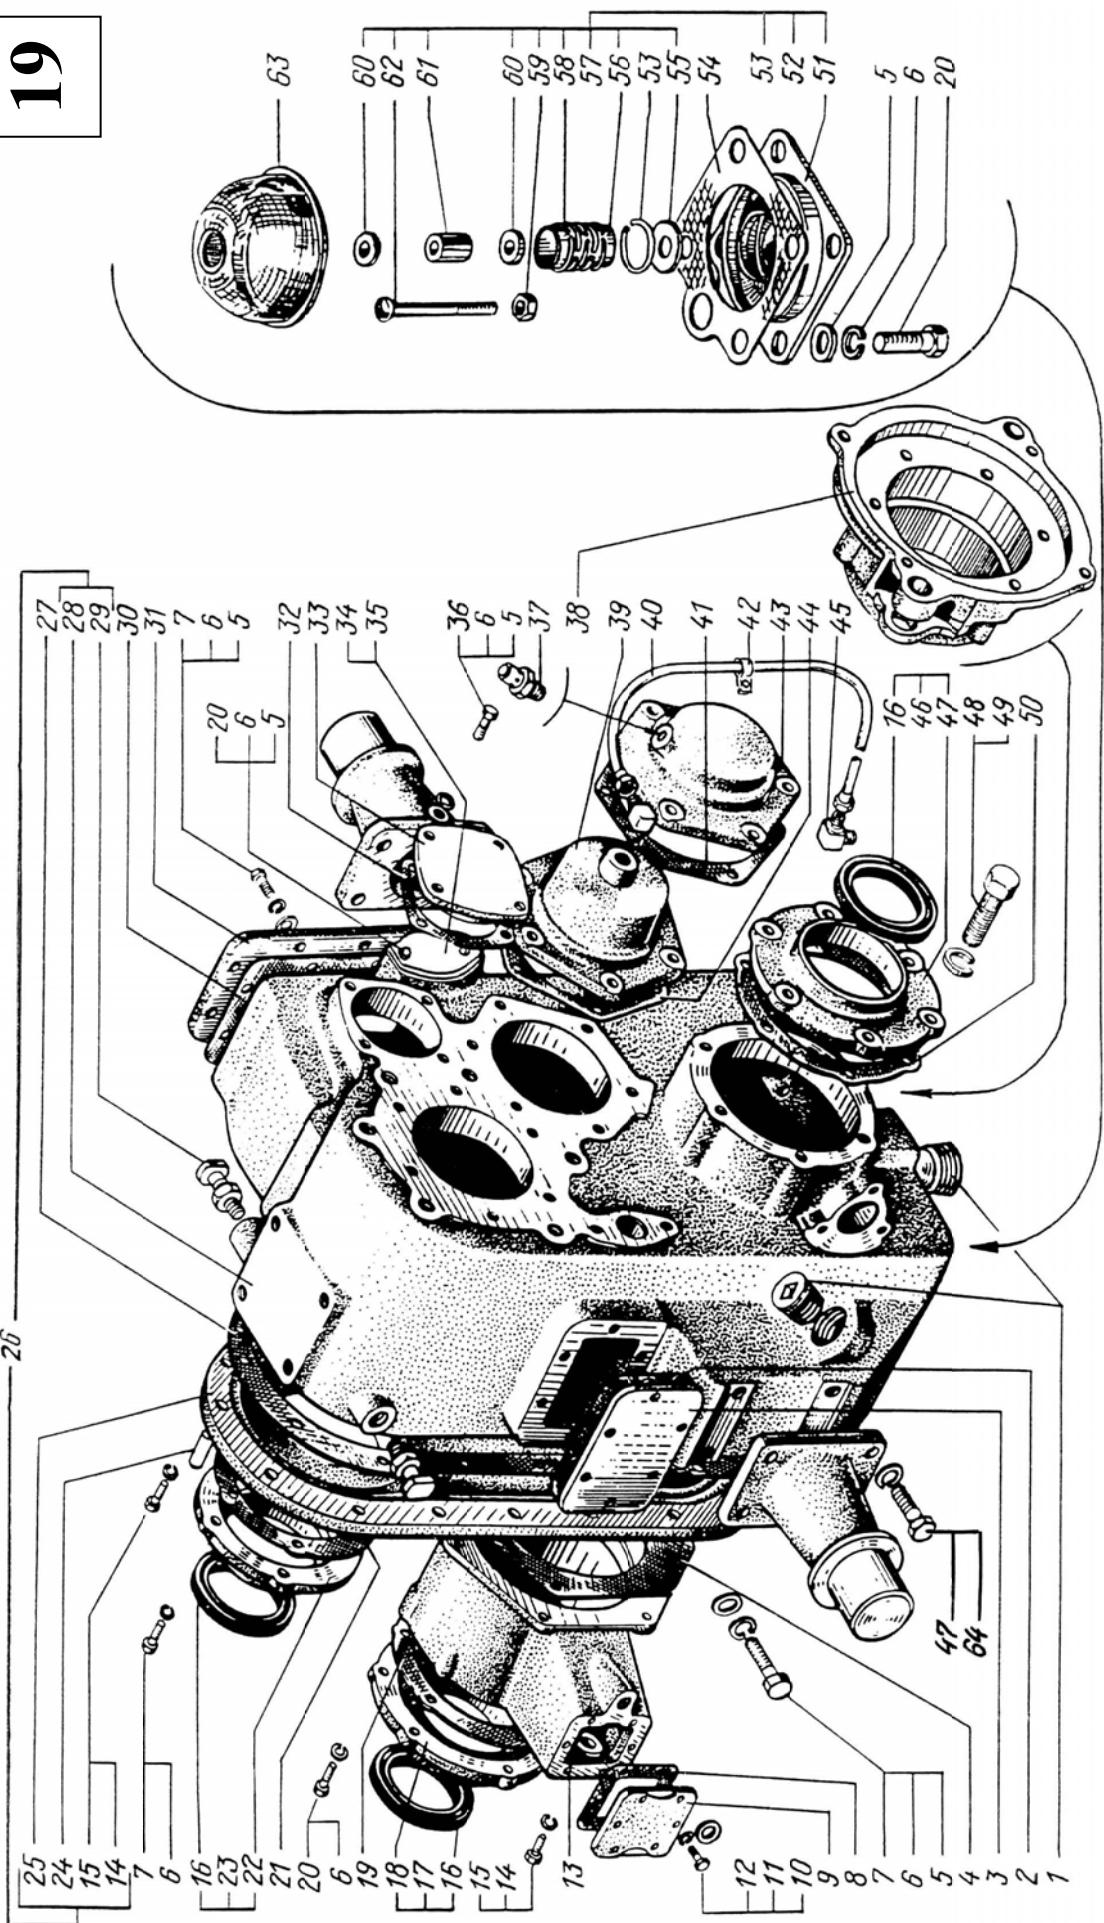


		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>ВАЛ ПЕРВИЧНЫЙ В СБОРЕ</b>										
<b>PRIMARY SHAFT ASSEMBLY</b>										
20	23	236-1701243		2	2	2	2	2	Plate spring	
27		6443-1802024		1	1	1	1	1	Primary shaft assembly	
25		260-1802025		1	1	1	1	1	Shaft	
26		6443-1802034		1	1	1	1	1	Low gear assembly	
32		260-1802036		1	1	1	1	1	Gear	
20		260-1802038		1	1	1	1	1	High gear assembly	
21		260-1802040		1	1	1	1	1	Шестерня	
16		260-1802041		2	2	2	2	2	Шайба упорная	
19		260-1802042		4	4	4	4	4	Bushing	
34		260-1802103		1	1	1	1	1	Lock ring	
35		260-1802124		1	1	1	1	1	Space washer	
30		260-1802177		1	1	1	1	1	Spacer	
22		260-1802247		1	1	1	1	1	Nut	
24		260-1803018		1	1	1	1	1	Coupling	
1		260-1803024-20		1	1	1	1	1	Rod	
10		260-1804080		1	1	1	1	1	Pneumatic chamber body	
14		260-1804081*		4	4	4	4	4	Adjusting shim	
9		260-1804082		1	1	1	1	1	Spring	
11		260-1804083		1	1	1	1	1	Gasket	
7		260-1804186		2	2	2	2	2	Thrust washer	
2		260-1810020-20		1	1	1	1	1	Fork cover	
4		260-1811018		1	1	1	1	1	Cover	
18		260-2502138-02		1	1	1	1	1	Flange	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	8	255JL-2732028	2	2	2	2	2	2	Diaphragm
12	12	256Б-3570062	1	1	1	1	1	1	Ring 022-028-36-2-2
17	17	12312KM	2	2	2	2	2	2	Roller bearing
3	201460	8	8	8	8	8	8	8	Bolt M8x30
15	201499	2	2	2	2	2	2	2	Bolt M10x30
5	250512	2	2	2	2	2	2	2	Nut M10
37	250612	2	2	2	2	2	2	2	Nut M10
28	250871	1	1	1	1	1	1	1	Gайка M16x1,5
13	252006	2	2	2	2	2	2	2	Washer 10
6	252136	3	3	3	3	3	3	3	Washer 10
29	258054	1	1	1	1	1	1	1	Cotter pin 4x32
36	348502	1	1	1	1	1	1	1	Bolt M10x90
31	349509	1	1	1	1	1	1	1	Gайка М39х2
33	50312	1	1	1	1	1	1	1	Подшипник шариковый Ball bearing

\* Наибольшее количества.

\* Maximum quantity.

20

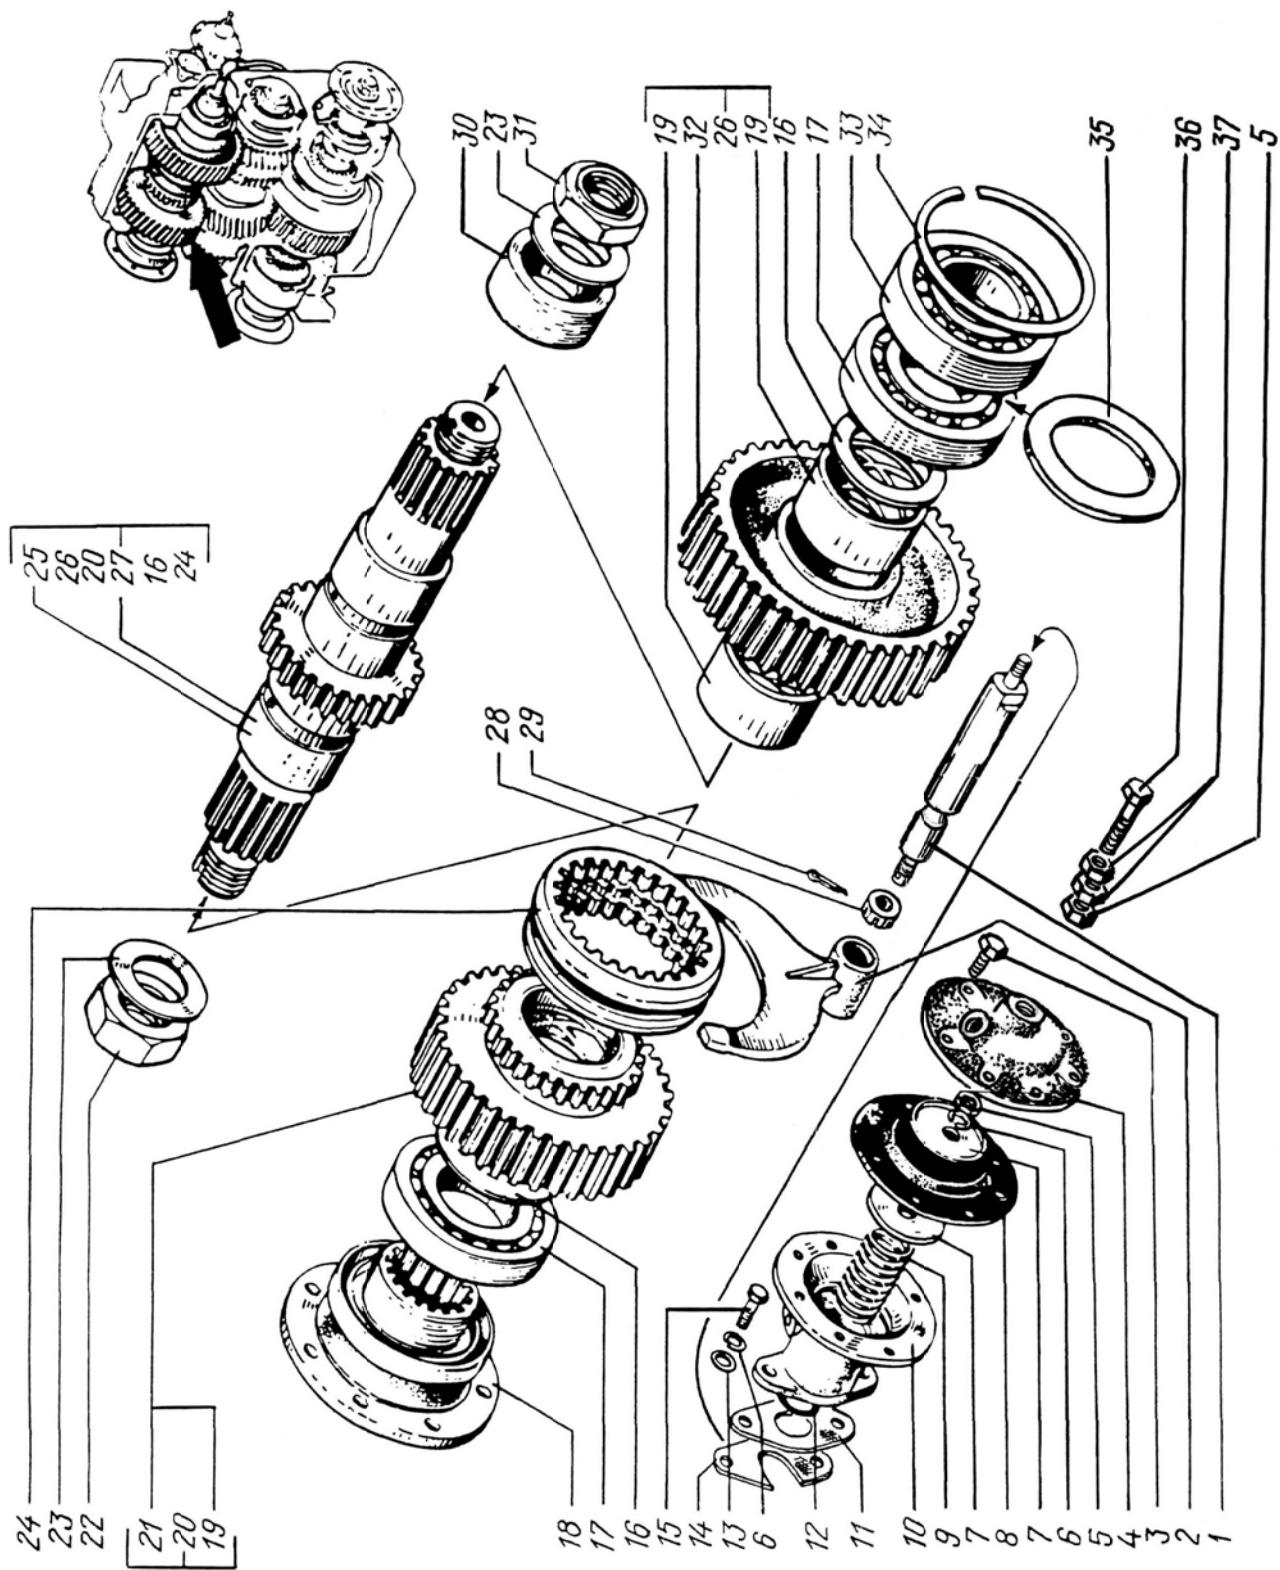


			3	4	5	6	7	8	9
<b>ВАЛ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ И МАСЛЯНИЙ НАСОС COUNTERSHAFT ASSEMBLY AND OIL PUMP</b>									
21	56	236-1701243	1	1	1	1	1	Plate spring	
	27	200-1702083	1	1	1	1	1	Ball	
32		236-1702186	1	1	1	1	1	Lock ring	
20	236-1704015	1	1	1	1	1	Oil pump housing assembly		
22		236-1704020	1	1	1	1	1	Oil pump housing	
21		236-1704025	1	1	1	1	1	Axle	
23		236-1704026	1	1	1	1	1	Valve plug	
26		200-1704027	1	1	1	1	1	Spring	
30		236-1704029-A	1	1	1	1	1	Gasket	
15		236-1704030	1	1	1	1	1	Oil pump driven gear assembly	
13		236-1704032	1	1	1	1	1	Gear	
36		236-1704040-A2	1	1	1	1	1		
33		236-1704042-B2	1	1	1	1	1	Shaft	
34		236-1704045-B2	1	1	1	1	1	Gear	
29		236-1704078-A	2	2	2	2	2	Lock strip	
47		260-1802051	1	1	1	1	1	Thrust washer	
-		6443-1802084	1	1	1	1	1	Countershaft assembly	
50		260-1802085	1	1	1	1	1	Val промежуточный	
52		6443-1802088	1	1	1	1	1	Шестерня	
48		260-1802095	1	1	1	1	1	Шестерня	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	42	260-1802099	1	1	1	1	1	Прокладка	Gasket
	55	260-1802103	1	1	1	1	1	Кольцо стопорное	Lock ring
44	44	260-1802119	2	2	2	2	2	Шайба упорная	Thrust washer
53	53	260-1802124	1	1	1	1	1	Шайба распорная	Space washer
46	46	214Б-1802169	1	1	1	1	1	Шайба	Washer
40	40	256Б-1802191	1	1	1	1	1	Манжета	Collar
8	8	260-1804173	2	2	2	2	2	Корпус пневмокамеры	Pneumatic chamber body
6	6	260-1804175	3	3	3	3	3	Прокладка	Gasket
4	4	260-1804177	1	1	1	1	1	Прокладка	Gasket
-	-	260-1808010-01	1	1	1	1	1	Насос масляный разда- точной коробки в сборе	Oil pump assembly
14	14	260-1808021	3	3	3	3	3	Втулка	Bushing
39	39	260-1808070-01	1	1	1	1	1	Основание масляного насоса в сборе	Oil pump base assembly
41	41	260-1808073-01	1	1	1	1	1	Основание масляного насоса	Oil pump base
1	1	260-1810016	1	1	1	1	1	Муфта	Coupling
2	2	260-1810018	1	1	1	1	1	Вилка со штоком	Fork with rod
12	12	250-1811162	1	1	1	1	1	Диафрагма	Diaphragm
18	18	250Б-2509175	1	1	1	1	1	Крышка пневмокамеры	Pneumatic chamber
10	10	255Л-2732034	1	1	1	1	1	Пружина	cover
31	31	200-3401126	1	1	1	1	1	Шарик	Spring
3	3	256Б-3405187	1	1	1	1	1	Кольцо 018-028-36-1-2	Ball
49	49	260-4202020	1	1	1	1	1	Шестерня	Ring 018-028-36-1-2
11	11	250-8606131	4	4	4	4	4	Шайба	Gear
45	45	102314M	1	1	1	1	1	Подшипник роликовый	Washer
57	57	12312KM	1	1	1	1	1	Подшипник роликовый	Roller bearing

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	54	50312	1	1	1	1	1	1	Ball bearing
7	201458	2	2	2	2	2	2	Болт M8x25	
19	201460	25	25	25	25	25	25	Болт M8x30	
9	250510	4	4	4	4	4	4	Гайка M8	
17	250615	2	2	2	2	2	2	Гайка M12x1,25	
5	252135	21	21	21	21	21	21	Шайба 8	
38	252136	10	10	10	10	10	10	Washer 8	
16	252137	2	2	2	2	2	2	Washer 10	
24	258256	1	1	1	1	1	1	Washer 12	
35	258626	2	2	2	2	2	2	Шплинт 1,2x250	
28	310013	4	4	4	4	4	4	Cotter pin 1,2x250	
25	312326	1	1	1	1	1	1	Pin 5x16	
51	347111	1	1	1	1	1	1	Bolt M10x35	
43	349509	2	2	2	2	2	2	Washer 14	
								Key 18x11x110	
								Nut M39x2	

21

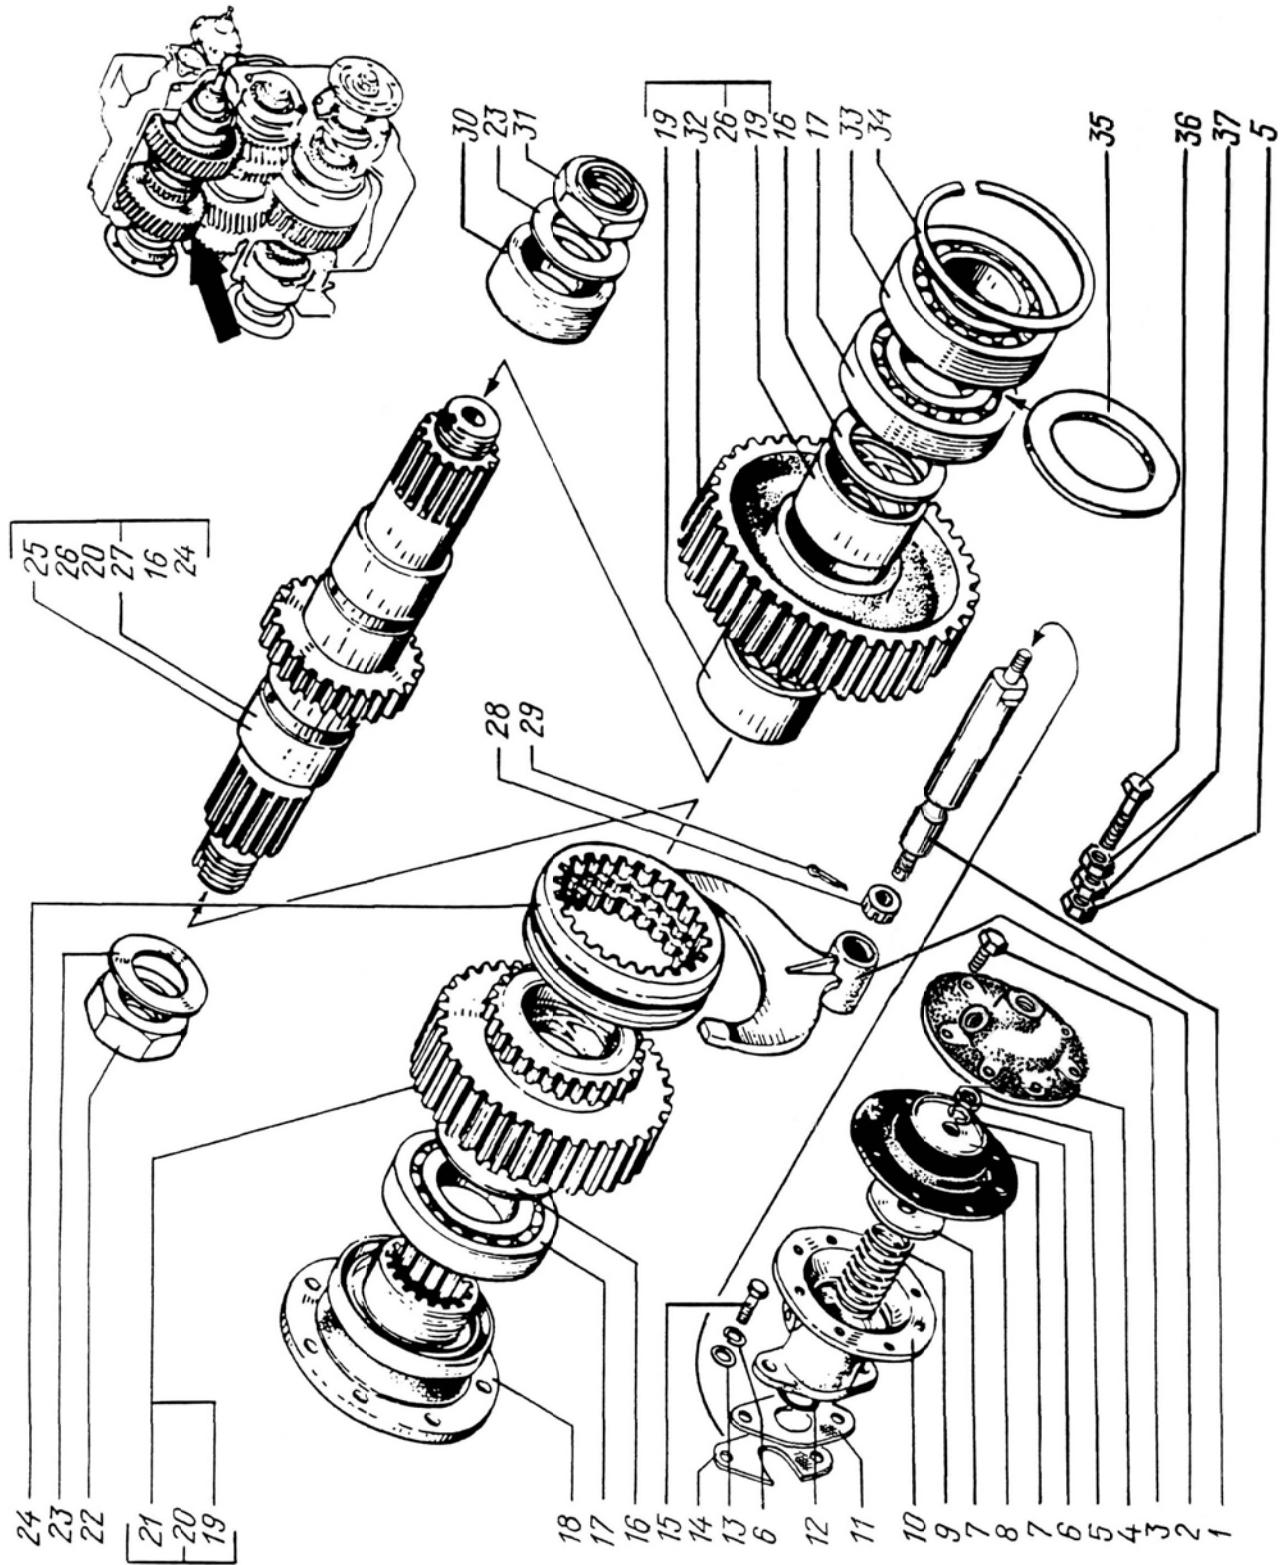


		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>ВАЛЫ ПРИВОДА ПЕРЕДНЕГО И СРЕДНЕГО МОСТОВ</b>										
<b>FRONT AND INTERMEDIATE AXLE DRIVE SHAFTS</b>										
22	15	200-1701034-01		2	2	2	2	2	2	2
17		236-1701243		2	2	2	2	2	2	2
61		260-1802021		1	1	1	1	1	1	1
41		260-1802110		1	1	1	1	1	1	1
45		260-1802114		1	1	1	1	1	1	1
24		260-1802121		1	1	1	1	1	1	1
20		260-1802166		1	1	1	1	1	1	1
27		260-1802174-10		1	1	1	1	1	1	1
59		260-1802181		1	1	1	1	1	1	1
60		260-1802206		1	1	1	1	1	1	1
56		260-1802224		1	1	1	1	1	1	1
55		260-1802225		1	1	1	1	1	1	1
54		260-1802226		1	1	1	1	1	1	1
23		260-1802245		1	1	1	1	1	1	1
18		260-1802247		2	2	2	2	2	2	2
26		260-1802276		1	1	1	1	1	1	1
10		250-1804173		1	1	1	1	1	1	1
9		250-1811162		1	1	1	1	1	1	1
47		260-1830010		1	1	1	1	1	1	1
46		260-1830020		1	1	1	1	1	1	1
37		260-1830024		1	1	1	1	1	1	1
38		260-1830026		1	1	1	1	1	1	1
35		260-1830028		1	1	1	1	1	1	1



	1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	48	12212KM	1	1	1	1	1	1	Roller bearing g
19	12218KM	1	1	1	1	1	1	1	Roller bearing g
32	12312KM	4	4	4	4	4	4	4	Bearing
36	346001	4	4	4	4	4	4	4	Pin
21	50218	1	1	1	1	1	1	1	Ball bearing
14	50412	2	2	2	2	2	2	2	Bearing
2	201460	5	5	5	5	5	5	5	Bolt M8x30
52	201620	4	4	4	4	4	4	4	Bolt M14x1,5
33	206502	2	2	2	2	2	2	2	Bolt M8x30
49	250559	8	8	8	8	8	8	8	Gайка M14x1,5
6	250615	2	2	2	2	2	2	2	Gайка M12x1,25
3	252005	8	8	8	8	8	8	8	Шайба
51	252016	14	14	14	14	14	14	14	Шайба
4	252135	16	16	16	16	16	16	16	Шайба
28	256876	8	8	8	8	8	8	8	Заклепка
5	262541	4	4	4	4	4	4	4	Пробка
22	345364	1	1	1	1	1	1	1	Шайба стопорная
50	347108	1	1	1	1	1	1	1	Шпонка 18x11x56
53	348243	8	8	8	8	8	8	8	Bolt M12x1,25x55


22

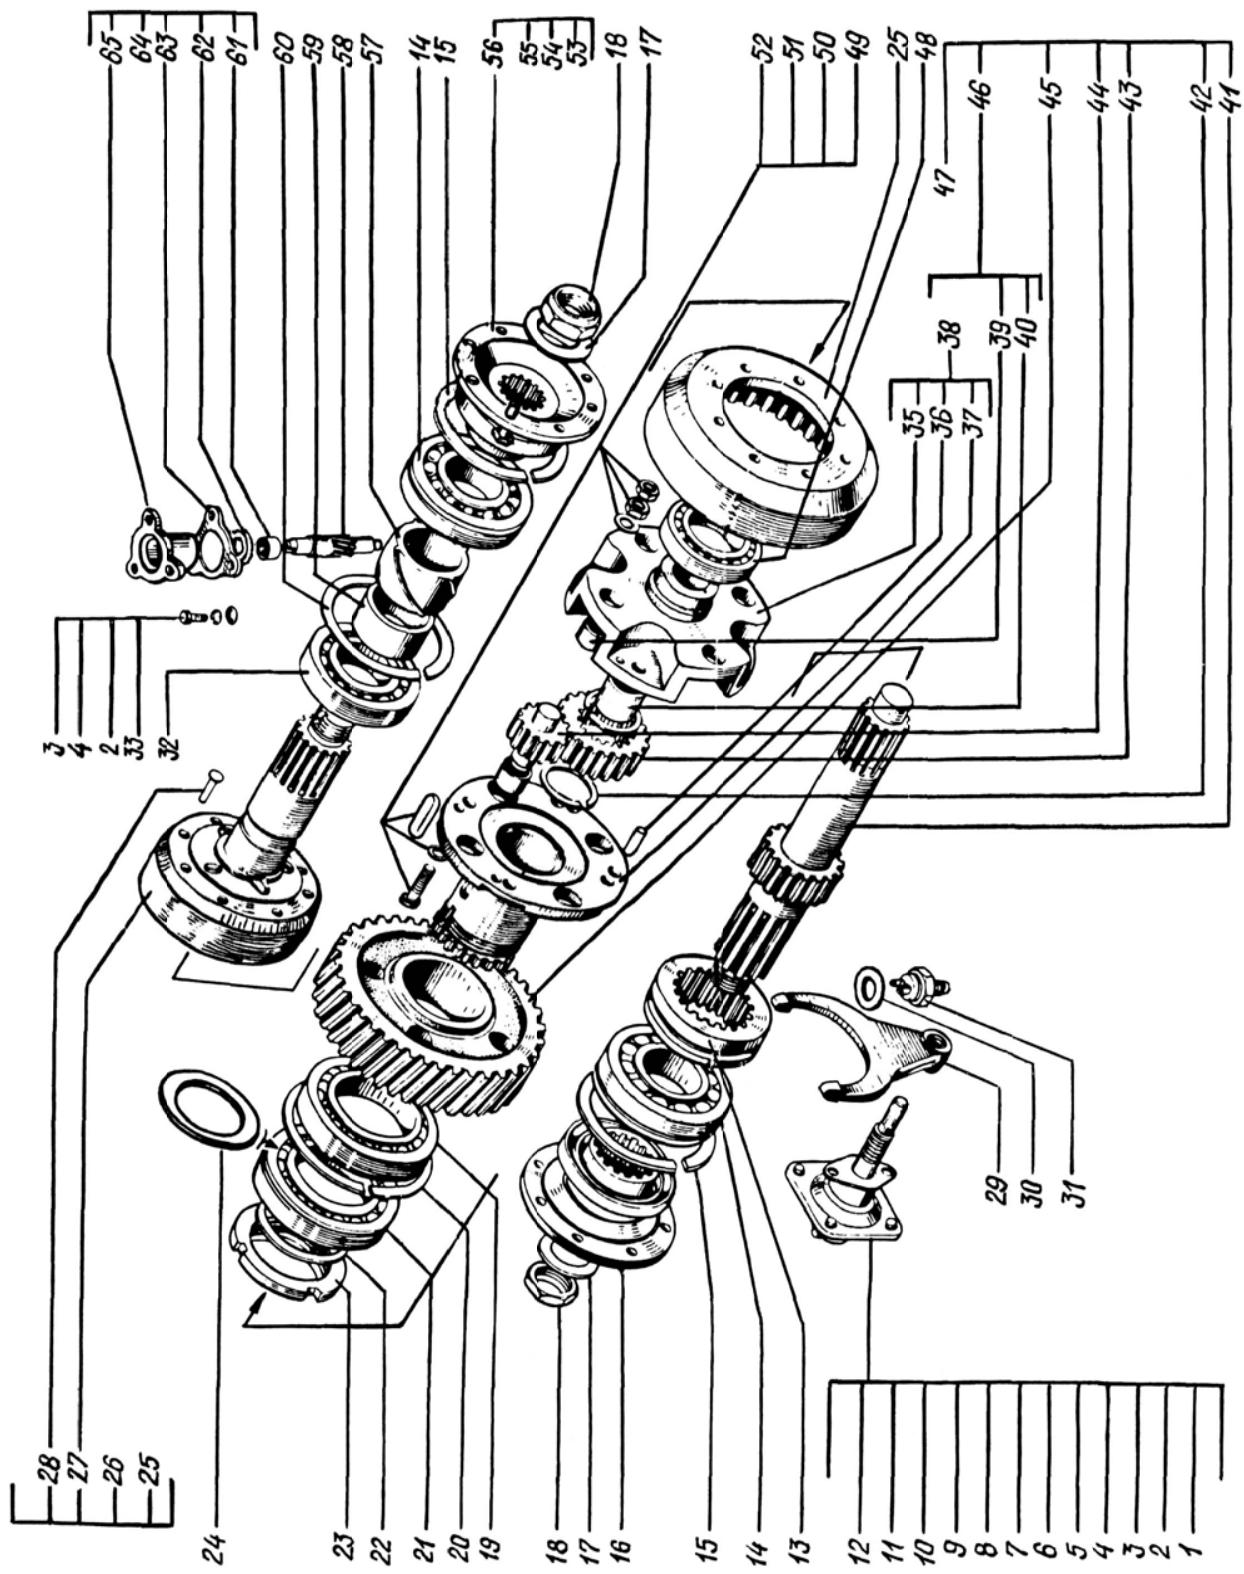

			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>ВАЛ ПРИВОДА ОТВОРА МОЩНОСТИ И МЕХАНИЗМ ВКЛЮЧЕНИЯ</b>											
<b>POWER TAKE-OFF DRIVE SHAFT AND ENGAGEMENT GEAR</b>											
23	8	260-1802198			1	1	1	1	1	1	1
	3	260-1804080			1	1	1	1	1	1	1
	5	260-1804081			6	6	6	6	6	6	6
27	260-1804082				1	1	1	1	1	1	1
4	260-1804083				1	1	1	1	1	1	1
26	260-1804186				2	2	2	2	2	2	2
25	255Л-2732028				1	1	1	1	1	1	1
18	214-3502133				1	1	1	1	1	1	1
6	256Б-3570062				1	1	1	1	1	1	1
19	ВК418-3716000				1	1	1	1	1	1	1
12	260-4202056				1	1	1	1	1	1	1
7	260-4202064				1	1	1	1	1	1	1
1	260-4202070				1	1	1	1	1	1	1
11	260-4202081				1	1	1	1	1	1	1
9	260-4202085				1	1	1	1	1	1	1
13	260-4202112				1	1	1	1	1	1	1
22	260-4216018				1	1	1	1	1	1	1
20	260-4216024				1	1	1	1	1	1	1
17	260-4216126-10				1	1	1	1	1	1	1
10	214C-4501110				1	1	1	1	1	1	1
2	308				2	2	2	2	2	2	2
21	201460				8	8	8	8	8	8	8
23	250512				1	1	1	1	1	1	1

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	24	252136		1	1	1	1	1	Washer
16	258054		1	1	1	1	1	1	Cotter pin
15	311703		1	1	1	1	1	1	Nut
14	345040		1	1	1	1	1	1	Washer


23

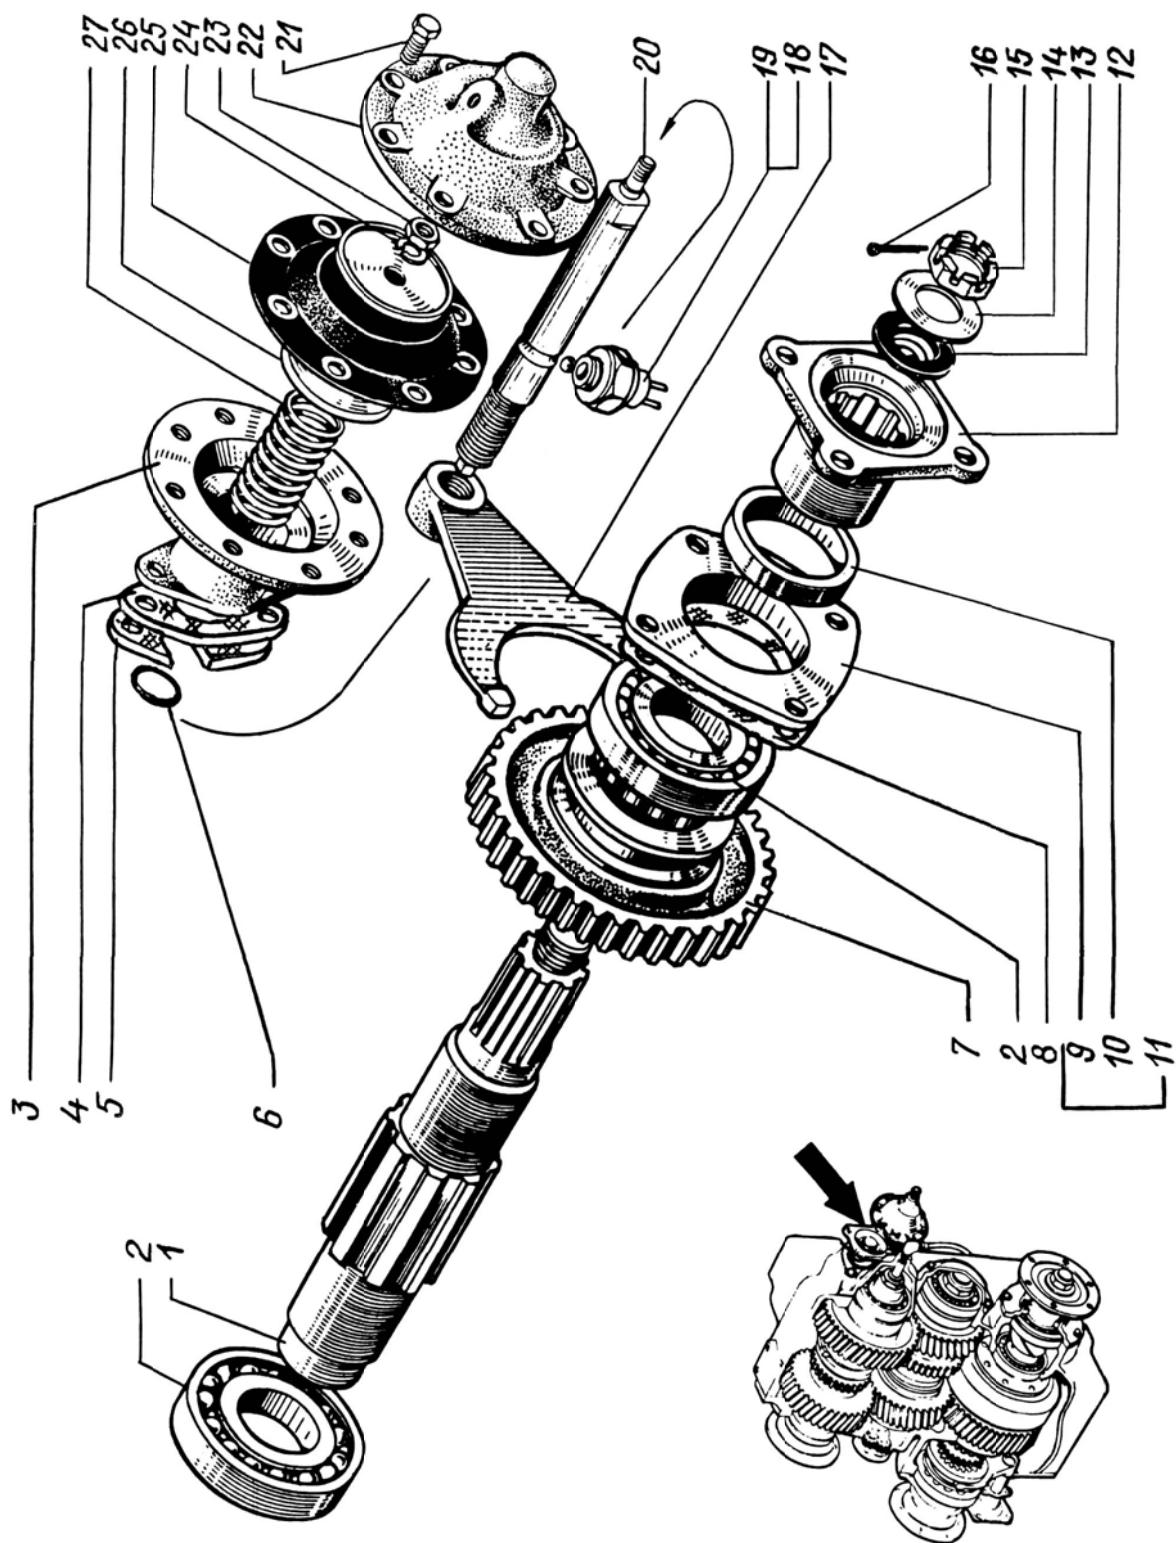



	1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	15	256Б-3405187	1	1	1	1	1	1	Ring 018-022-25-2-2
	3	214-3502133	4	4	4	4	4	4	Adjusting washer
16	250-8606131	2	2	2	2	2	2	2	Washer
4	BK418	1	1	1	1	1	1	1	Signaling switch
1		201456	6	6	6	6	6	6	Bolt M8x20
24		201458	2	2	2	2	2	2	Bolt M8x25
20		201460	4	4	4	4	4	4	Bolt M8x30
29		201499	6	6	6	6	6	6	Bolt M10x30
21		250510	4	4	4	4	4	4	Nut M8
19		250615	1	1	1	1	1	1	Nut M12x1,25
2		252135	12	12	12	12	12	12	Washer 8
28		252136	6	6	6	6	6	6	Washer 10
18		252137	1	1	1	1	1	1	Washer 12
14		258253	1	1	1	1	1	1	Cotter pin 1,2x175
23		262541	1	1	1	1	1	1	Plug KG 1/8"
-		262542	1	1	1	1	1	1	Plug KG 1/4"
8		316100	2	2	2	2	2	2	Plug
13		348902	1	1	1	1	1	1	Installing screw


\* Наибольшее количество.  
\* Maximum quantity.

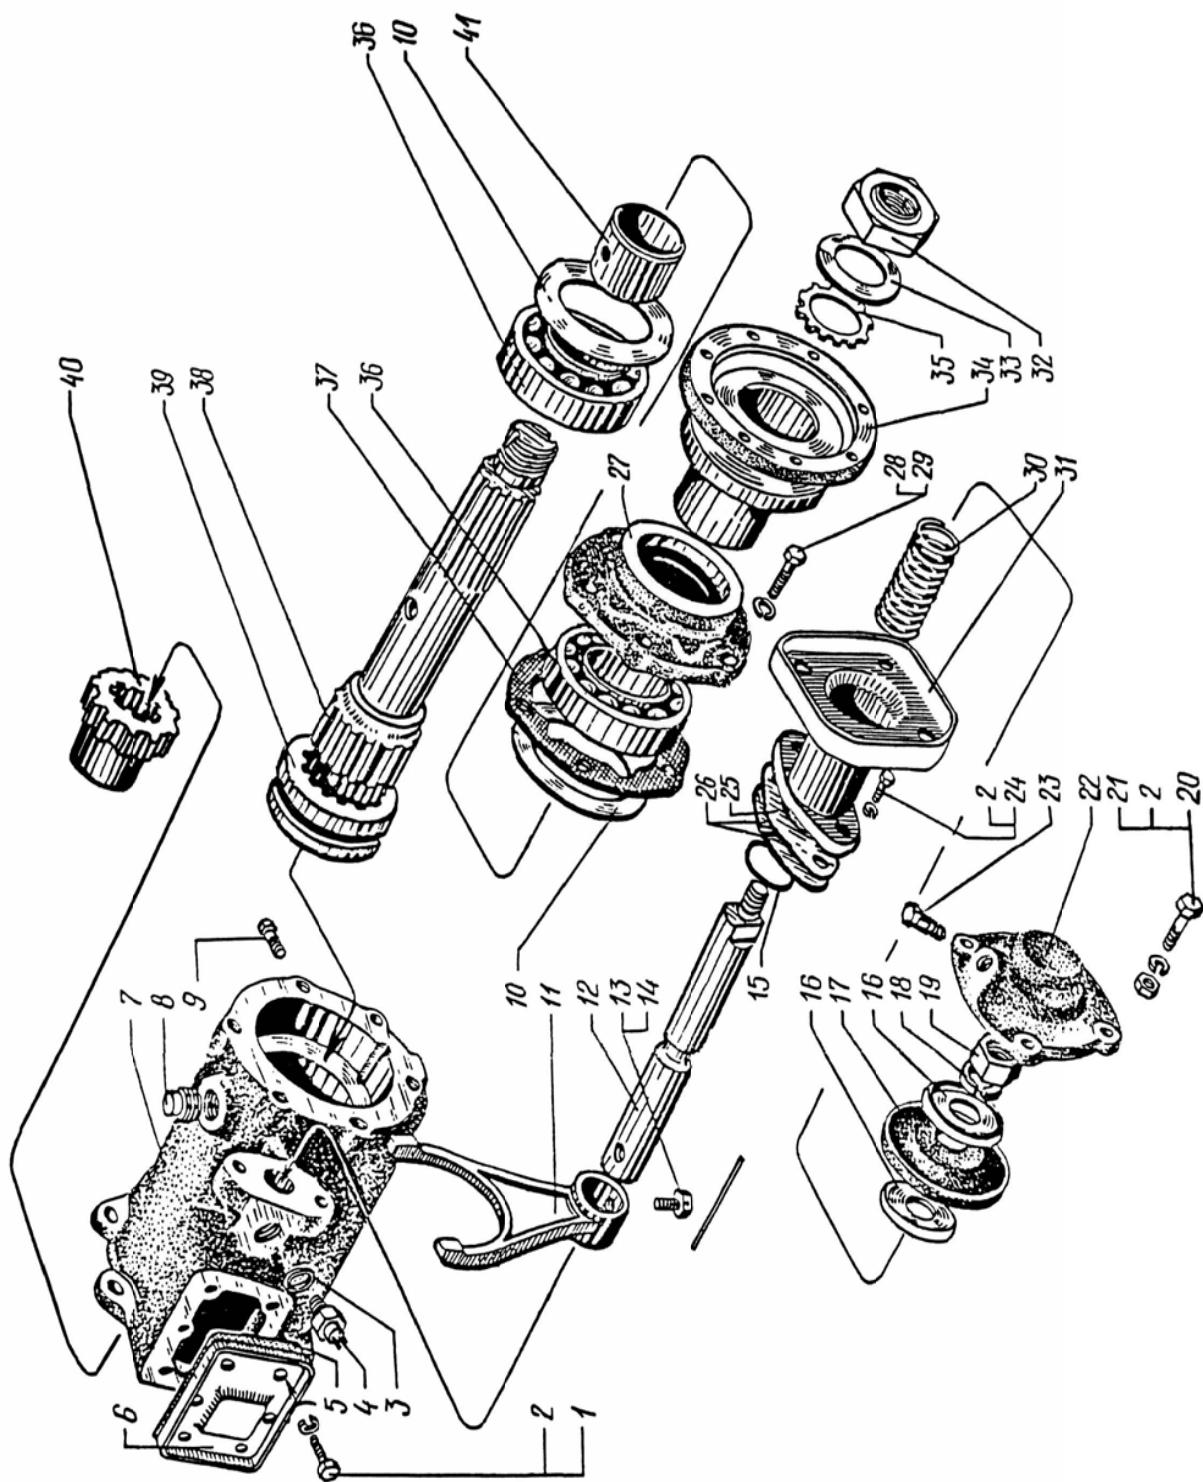

		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>СХЕМА ВОЗДУХОПРОВОДОВ УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКОЙ ОТБОРА МОЩНОСТИ, РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКОЙ И БЛОКИРОВКОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛОВ МОСТОВ DIAGRAM OF POWER TAKE-OFF CONTROL AIR PIPES, TRANSFER GEARBOX CONTROL AIR PIPES AND AXLE DIFFERENTIAL LOCK CONTROL AIR PIPES</b>										
25										
- 250-1303027										
- 212A-8101092										
2 65101-1804225										
- 643711-1804233										
1 64371-1804233-10										
11 64371-1804235										
12 6437-1811084										
643707-1811084										
13 65032-1831062										
- 6503227-1831062										
9 6505-2411030-10										
650507-2411030-10										
6 6322-2411032										
63221-2411032-10										
632207-2411032										
6322217-2411032-10										
8 6505-2411098										
650501-2411098										
7 260-2511024										
10 6505-2511094										

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	650501-2511094	1	1	1	1	1	1	1	Connection hose
	650507-2511094	1	1	1	1	1	1	1	Connection hose
3	6505-2511098	2	2	2	2	2	2	2	Connection hose
	650501-2511098	2	2	2	2	2	2	2	Connection hose
-	250-3506165	4	4	4	4	4	4	4	Pipe clamp
	348869	2	2	2	2	-	-	-	Stud
	348871	-	-	-	-	-	-	-	Shpилька
5	11.3745000-21Г4	5	5	5	5	5	5	5	Electropneumatic valve
	200272	2	2	2	2	2	2	2	Bolt M8x65
	201422	4	4	4	4	4	4	4	Bolt M6x25
	201456	1	1	1	1	1	1	1	Bolt M8x20
	250508	8	8	8	8	8	8	8	Nut M6
	250510	2	2	2	2	2	2	2	Nut M8
	252037	4	4	4	4	4	4	4	Washer 6
	252134	8	8	8	8	8	8	8	Washer 6T
	252135	5	5	5	5	5	5	5	Washer 8T
	258080	4	4	4	4	4	4	4	Shplint 6,3x25
	262541	1	1	1	1	1	1	1	Cotter pin 6,3x25
4	347502	10	10	10	10	10	10	10	Plug KГ1/8"
	347978	2	2	2	2	2	2	2	Union
	348300	2	2	2	2	2	2	2	Cramp iron
	401500	1	1	1	1	1	1	1	Cramp iron
									Tension band
									Лента стяжная

25

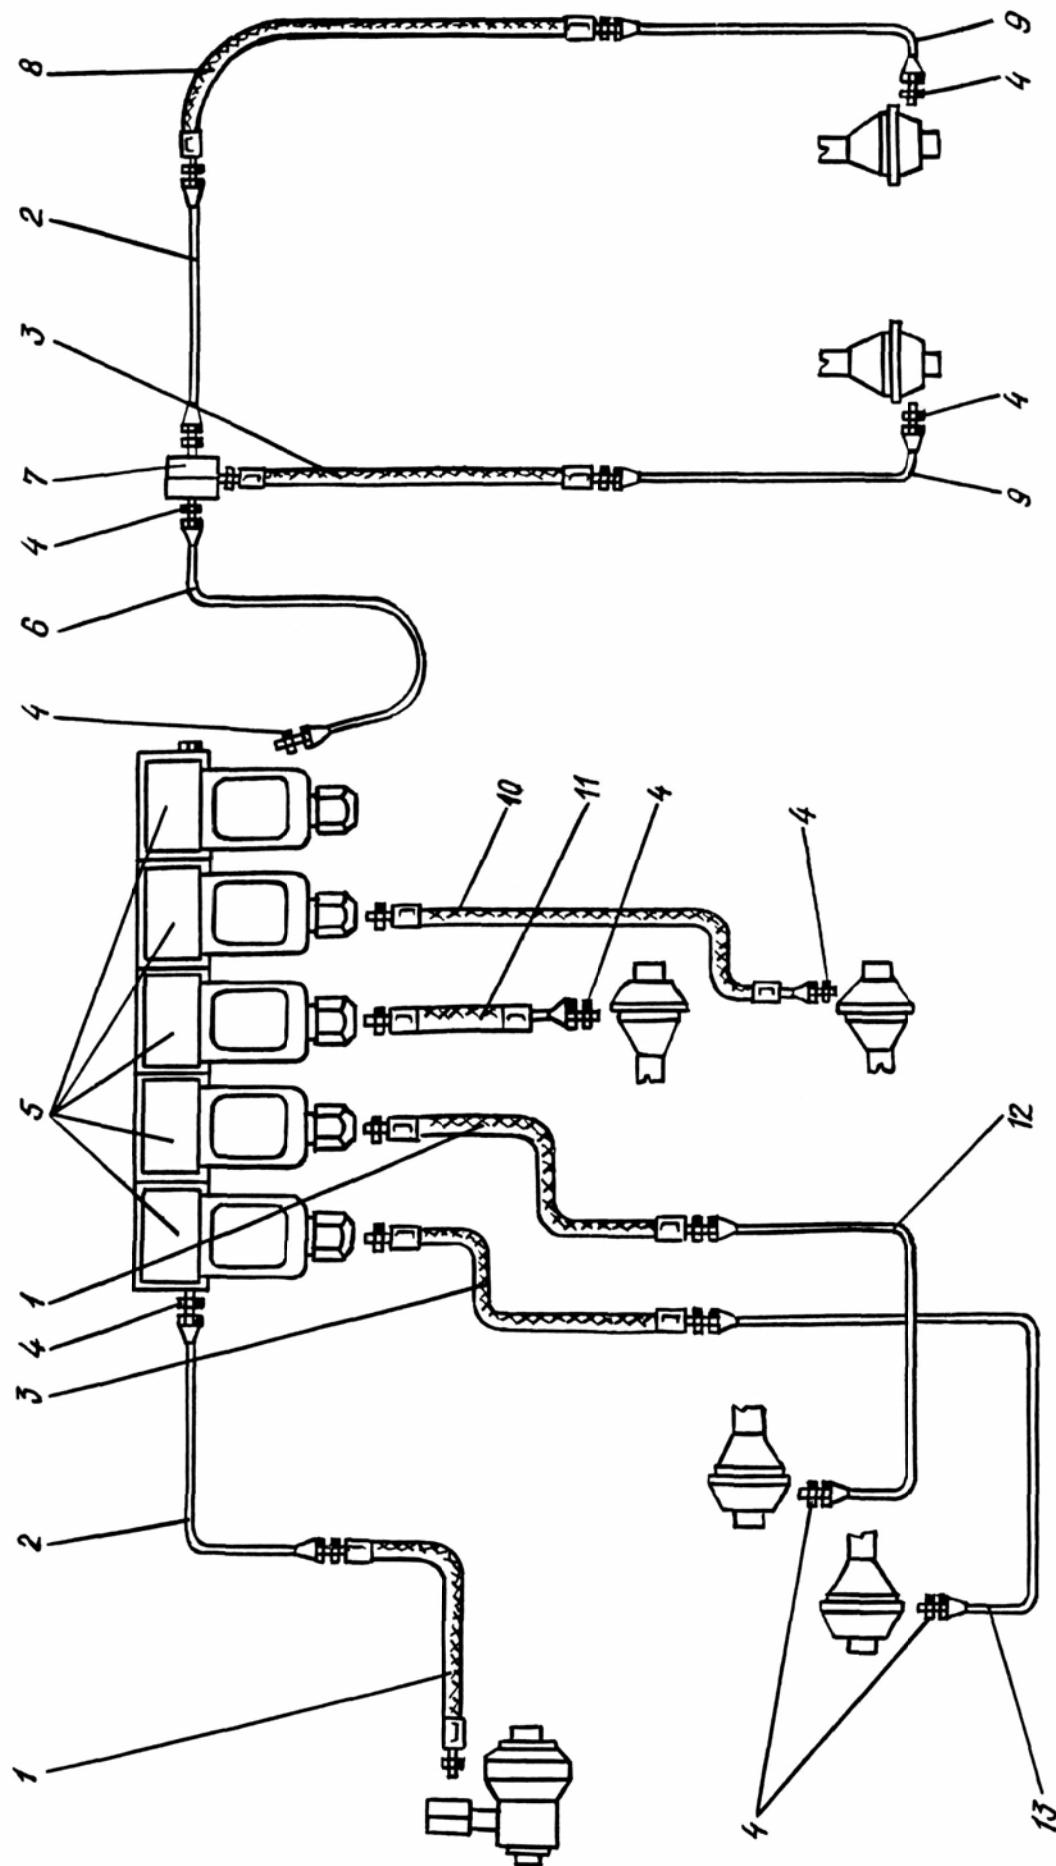

									9
									9
<b>ВАЛЫ КАРДАННЫЕ ПРИВОДА НЕРДИНЕГО, СРЕДНЕГО И ЗАДНЕГО МОСТОВ</b>									
<b>PROPELLER SHAFTS OF FRONT, INTERMEDIATE AND REAR AXLES</b>									
26	26	260-2201010-11	1	1	1	1	1	1	Вал карданный заднего моста в сборе
5	260-2201013-10	1	1	1	1	1	1	1	Вал карданный заднего моста с защитным кожухом
7	255Б-2201030	2	2	2	2	2	2	2	Крестовина
6	255Б-2201036	8	8	8	8	8	8	8	Уплотнение торцевое
22	210-2201040-А	8	8	8	8	8	8	8	Крышка
23	210Г-2201041	8	8	8	8	8	8	8	Пластина стопорная
9	260-2201047	1	1	1	1	1	1	1	Вилка скользящая с за-глушкой
10	260-2201048	1	1	1	1	1	1	1	Вилка скользящая
18	260-2201049	2	2	2	2	2	2	2	Фланец-вилка
8	255Б-2201060	1	1	1	1	1	1	1	Заглушка
13	200Г-2201087	1	1	1	1	1	1	1	Обойма сальника
14	255Б-2201089	1	1	1	1	1	1	1	Кольцо сальника
15	255Б-2201090	1	1	1	1	1	1	1	Сальник скользящей вилки
1	260-2203010-11	1	1	1	1	1	1	1	Вал карданный перед-него моста в сборе
4	260-2203013-10	1	1	1	1	1	1	1	Вал карданный перед-него моста с защитным кожухом
2	260-2203096	2	2	2	2	2	2	2	Кольцо 080-088-46-2-3
25	260-2205010-1	1	1	1	1	1	1	1	Вал карданный средне-го моста в сборе
									Front axle propeller shaft assembly
									Front axle propeller shaft with protection housing
									Front axle propeller shaft assembly
									Ring 080-088-46-2-3
									Intermediate axle propeller shaft assembly

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	3	260-2205013	1	1	1	1	1	1	1
									Вал карданный среднего моста с защитным кожухом
									Intermediate axle propeller shaft with protection housing
									Bearing
20	804707К3С10	8	8	8	8	8	8	8	Подшипник
24	201514	16	16	16	16	16	16	16	Bolt M1хх1x16
16	250689	16	16	16	16	16	16	16	Nut M12x1,25
17	252137	16	16	16	16	16	16	16	Gайка М12х1,25
12	264020*	1	1	1	1	1	1	1	Шайба 12
21	264040	2	2	2	2	2	2	2	Масленка 1/8"
11	345712**	1	1	1	1	1	1	1	Масленка 1/8"
19	348512	16	16	16	16	16	16	16	Пробка К1/8"
									Lubricator 1 8"
									Plug K1/8"
									Bolt M12x1,25x40


\* Устанавливается только на карданные валы заднего и среднего мостов.

\* It is mounted only on intermediate and rear axle propeller shafts.

\*\* Устанавливается только на карданный вал переднего моста.


\*\* It is mounted only on front axle propeller shaft.

26

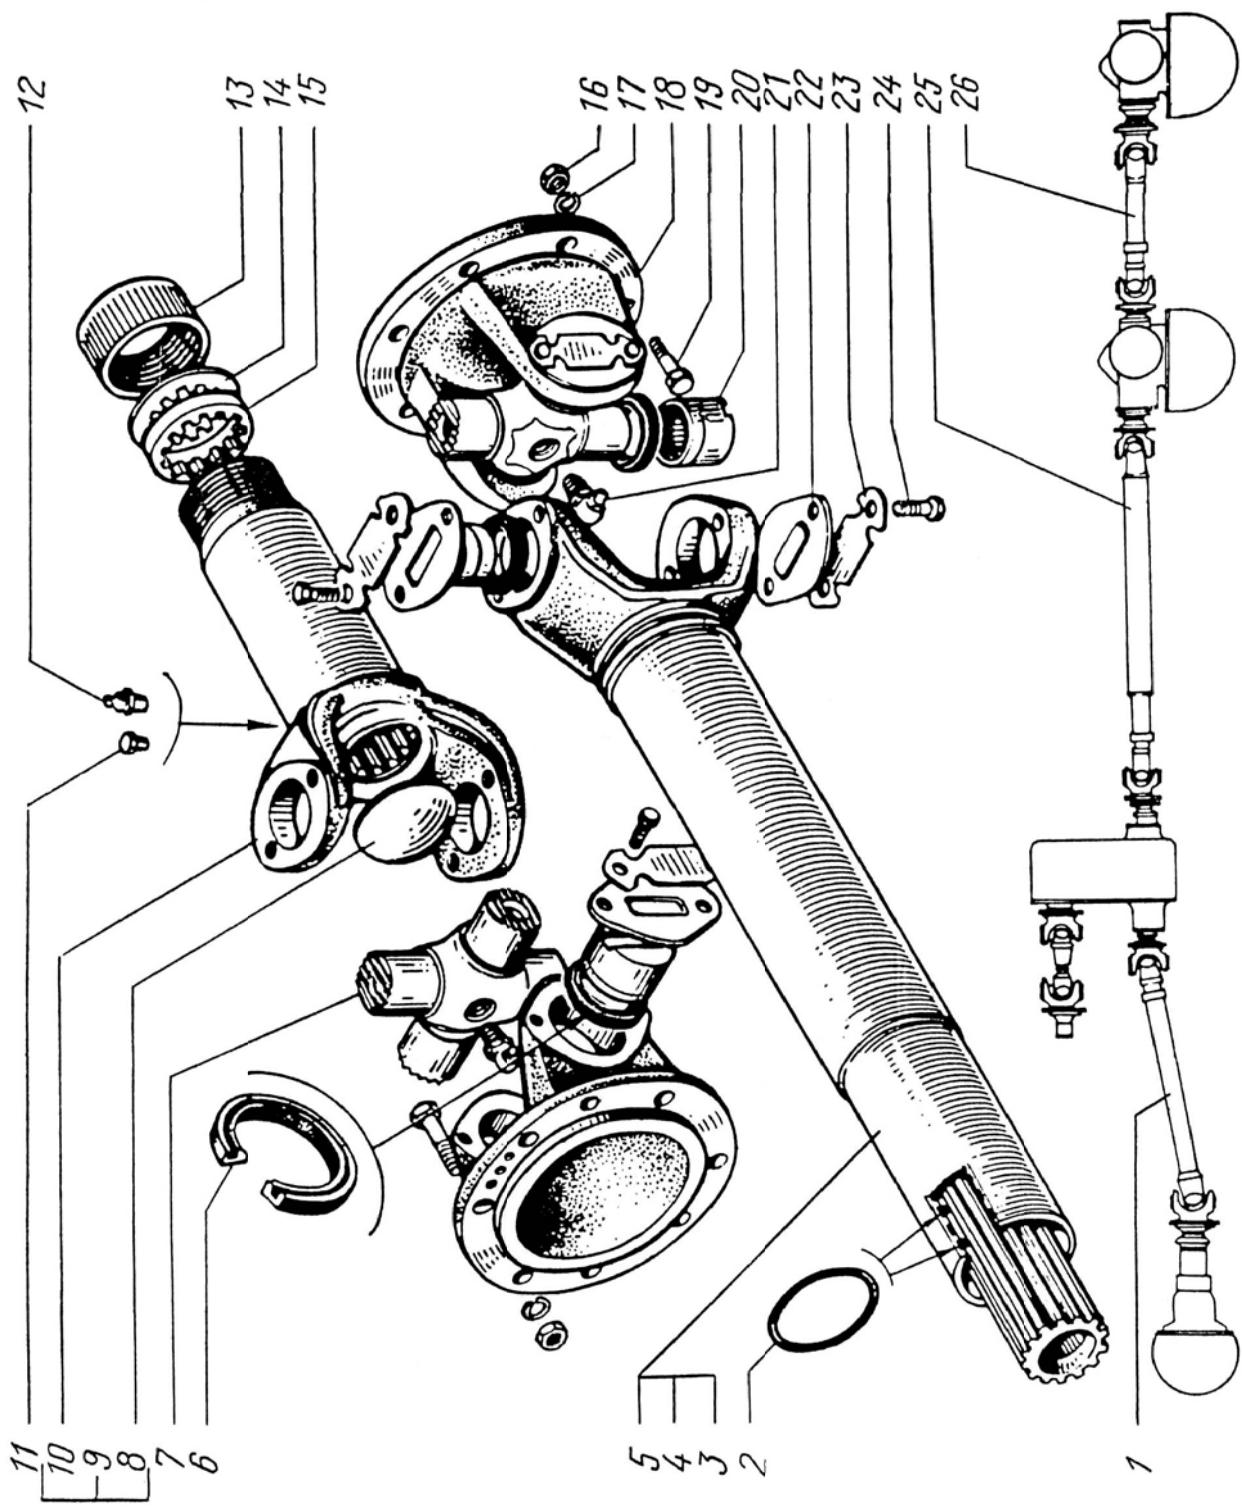


		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>ВАЛ КАРДАННЫЙ ОТ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ К РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКЕ PROPELLER SHAFT FROM GEARBOX TO TRANSFER GEARCASE</b>										
27	2	255Б-2201030	2	2	2	2	2	2	2	Spider
3	3	255Б-2201036	8	8	8	8	8	8	8	End gland
5	5	210-2201040-А	8	8	8	8	8	8	8	Bearing cap
6	6	210Г-2201041	8	8	8	8	8	8	8	Lock plate
11	11	260-2201049	2	2	2	2	2	2	2	Flange-yoke
13	13	260-2202020-20	1	1	1	1	1	1	1	Splined shaft
16	16	260-2218010-20	1	1	1	1	1	1	1	Propeller shaft from gearbox to transfer gear case assembly
15	15	260-2218048-20	1	1	1	1	1	1	1	Propeller shaft yoke
12	12	260-2218048-30	1	1	1	1	1	1	1	Propeller shaft yoke
4	4	804707К3C10	8	8	8	8	8	8	8	Bearing
7	7	201514	16	16	16	16	16	16	16	Bolt M10x1x16
8	8	250689	16	16	16	16	16	16	16	Nut M12x1,25
9	9	252137	16	16	16	16	16	16	16	Washer 12
14	14	258103	1	1	1	1	1	1	1	Cotter pin 8x100
1	1	264040	1	1	1	1	1	1	1	Lubricator 1/8"
10		348512	16	16	16	16	16	16	16	Bolt M12x1,25x40

27

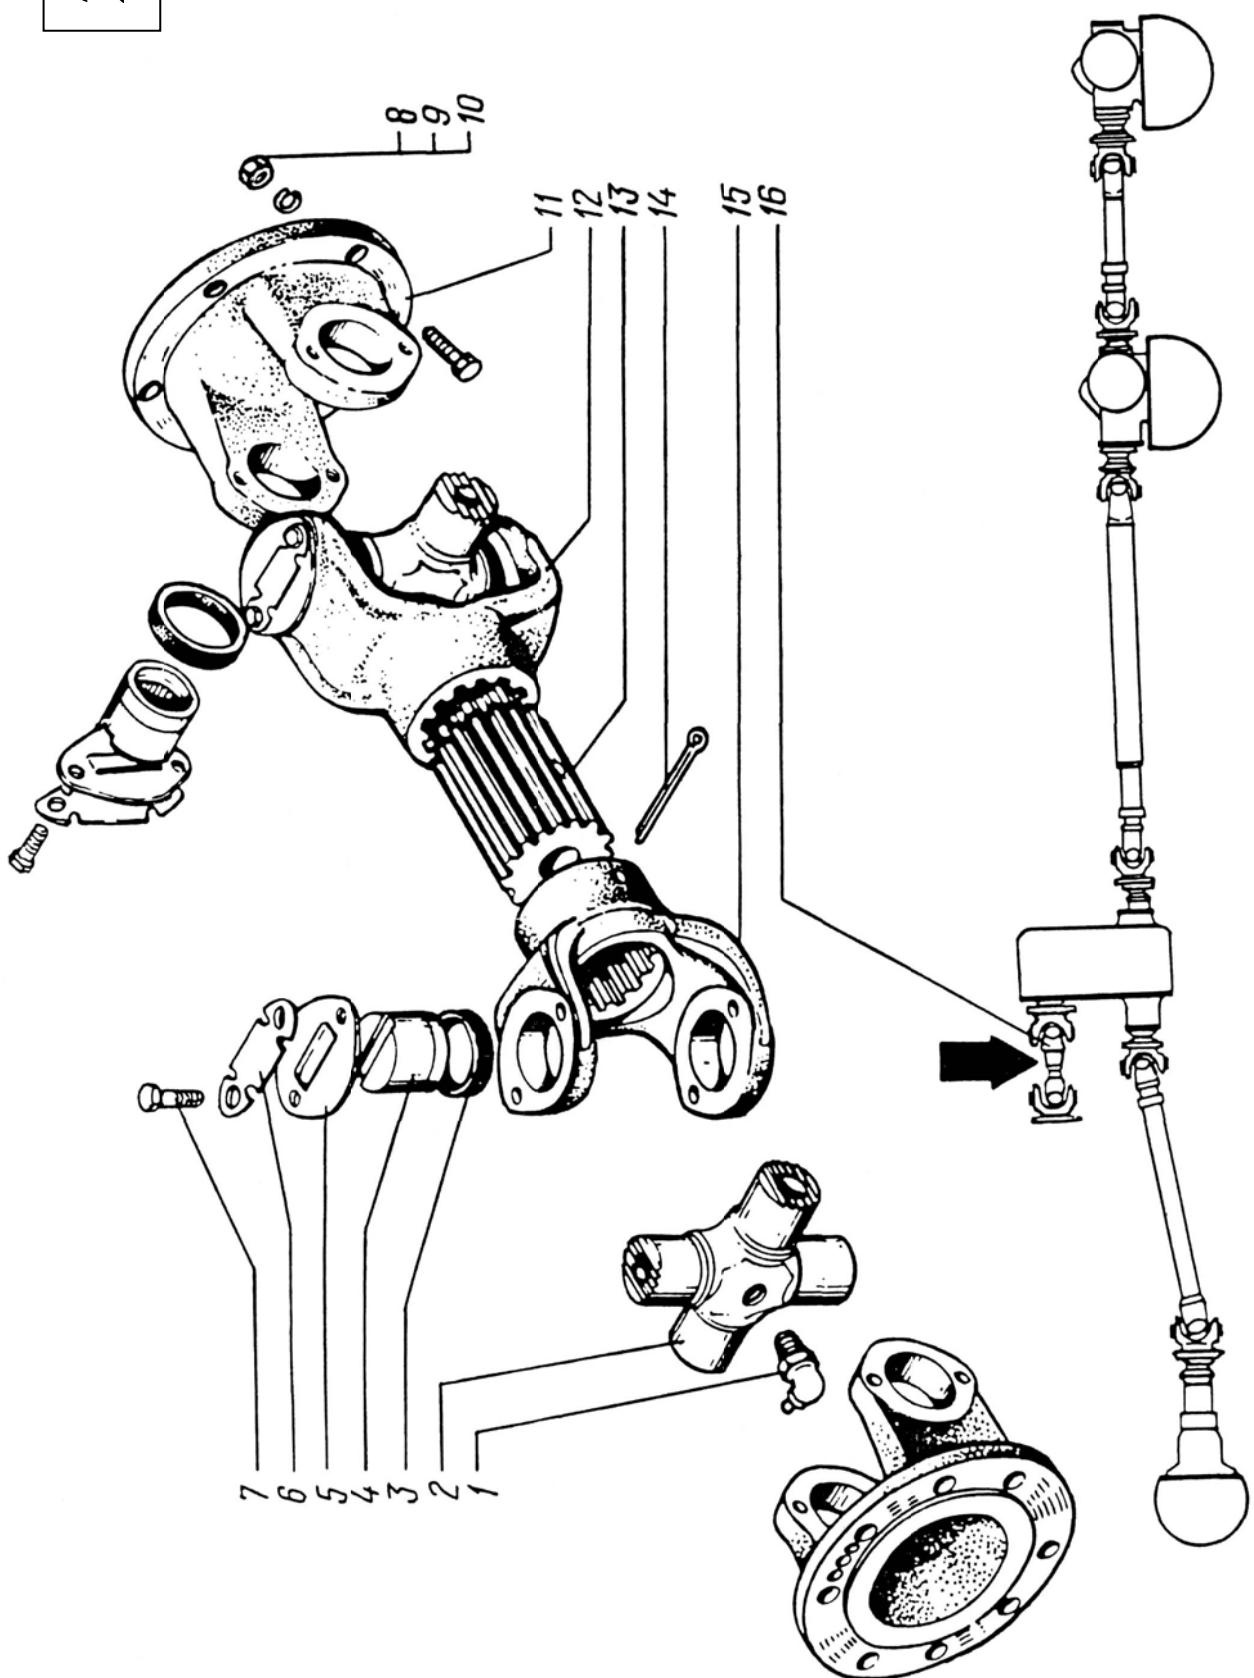

			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>МОСТ ПЕРЕДНИЙ (КАРТЕР И РЕДУКТОР)</b>											
<b>FRONT AXLE (CASE AND REDUCTION GEAR)</b>											
28	-	260-2300012-10		1	1	1	1	1	1	1	1
1		260-2301011-10			1	1	1	1	1		
16		260-2302010-10			1	1	1	1	1		
19		260-2302034-10			1	1	1	1	1		
8		260-2303070-20			1	1	1	1	1		
7		260-2303071-20			1	1	1	1	1		
10		260-2303072-20			2	2	2	2	2		
12		260-2304090-10			2	2	2	2	2		
11		260-2304095			2	2	2	2	2		
9		214-2401025			1	1	1	1	1		
20		255Б-2401050-01			1	1	1	1	1		
17		202119			7	7	7	7	7		
18		216315			15	15	15	15	15		
13		250561			55	55	55	55	55		
2		250584			4	4	4	4	4		
3		250708			12	12	12	12	12		
14		252139			52	52	52	52	52		
4		252142			16	16	16	16	16		
15		310465			24	24	24	24	24		
6		345920			1	1	1	1	1		
5		348836			16	16	16	16	16		

28

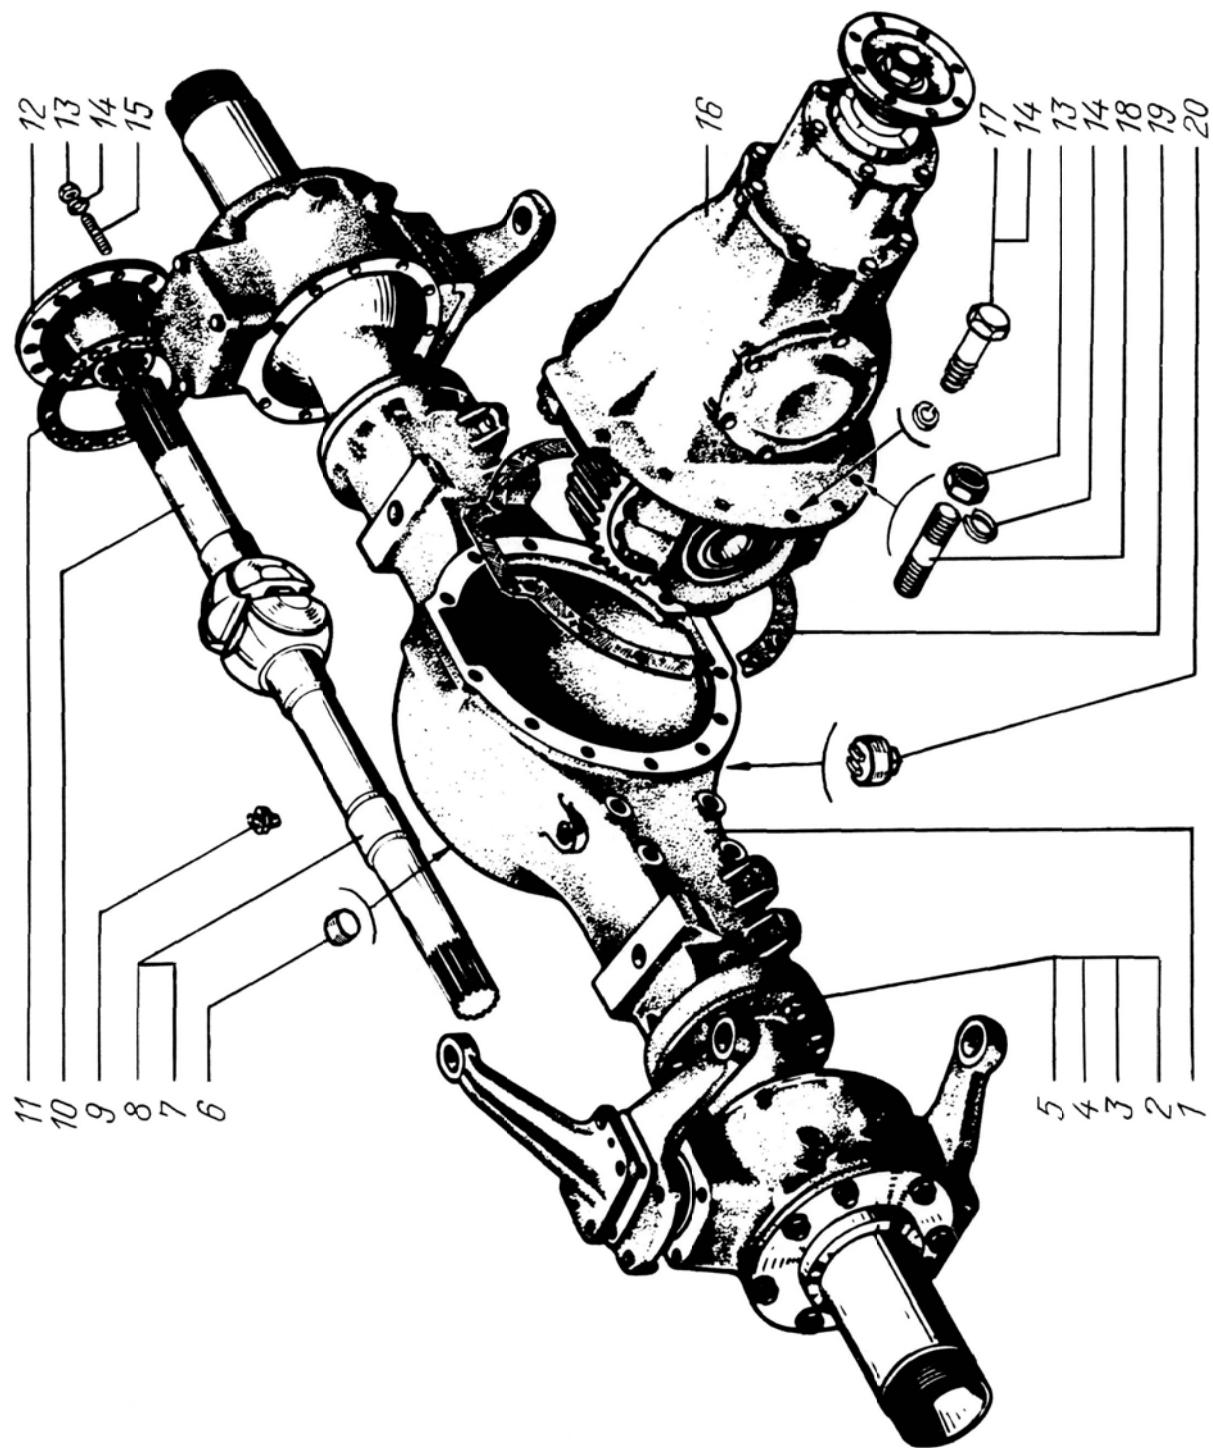


			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>РЕДУКТОР ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ НЕРЕДЕНЕГО МОСТА (КАРТЕР С КРЫШКАМИ)</b>											
<b>FRONT AXLE FINAL DRIVE REDUCTION GEAR (CASE WITH COVERS)</b>											
29	13	260-2302015-10	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15	260-2302018-10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	260-2302034-10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	260-2302116	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	260-2302126	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
16	6505-2402012	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
17	6505-2402019	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
22	6505-2402112	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	6505-2402114	8*	8*	8*	8*	8*	8*	8*	8*	8*	8*
2	6505-2402115	8*	8*	8*	8*	8*	8*	8*	8*	8*	8*
3	6505-2402116	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
23	6505-2402117	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
24	6505-2402126	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18	256Б-2402157	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
8	200-2403042	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
19	6505-2403044	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
20	6505-2403047	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	21	201452		2	2	2	2	2	Bolt M8x12
	7	201497		6	6	6	6	6	Bolt M10x25
26	201546		8	8	8	8	8	8	Bolt M12x45
6	252136		6	6	6	6	6	6	Washer 10
25	252137		8	8	8	8	8	8	Washer 12
14	45 9871 1232		4	4	4	4	4	4	Cotter pin
10	349851		4	4	4	4	4	4	Nut
12	348862		4	4	4	4	4	4	Stud

\* Наибольшее количество.

\* Maximum quantity.

29

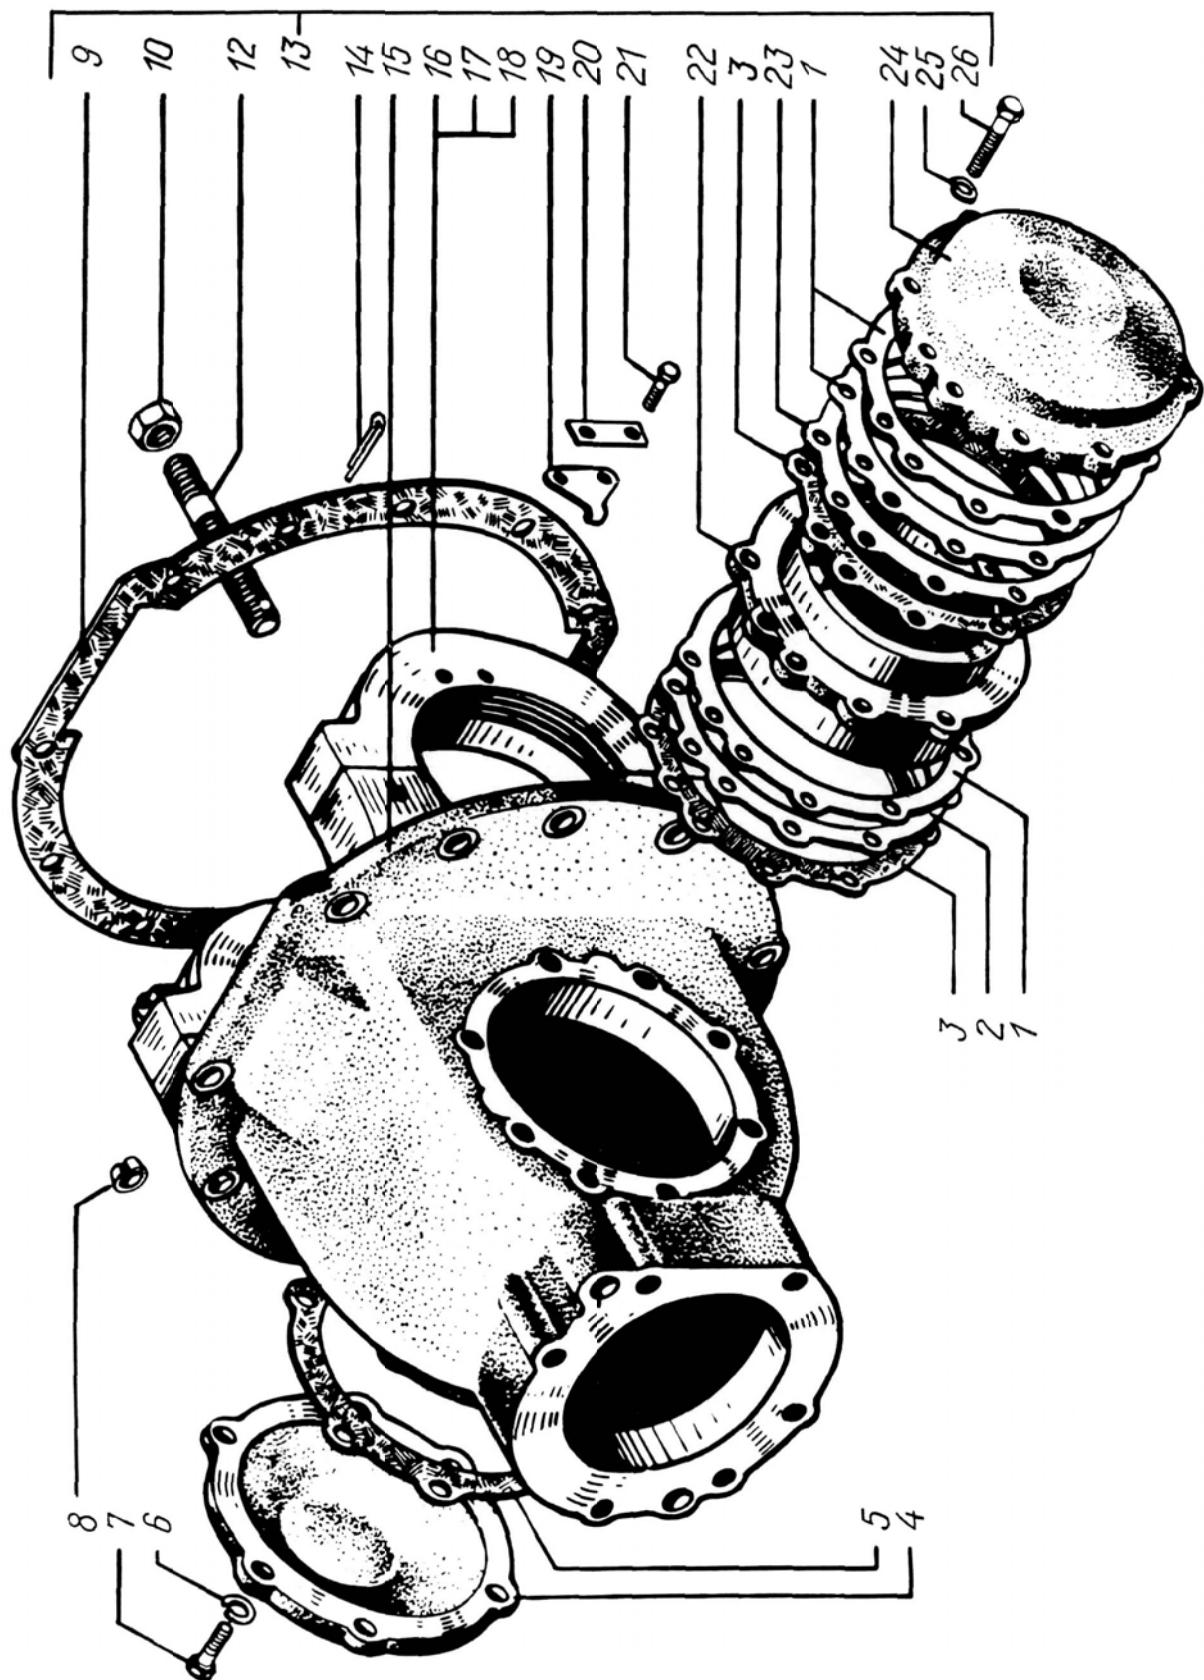


			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>РЕДУКТОР ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ ПЕРЕДНЕГО МОСТА (ВАЛЫ И ШЕСТЕРНИ)</b>											
<b>FRONT AXLE FINAL DRIVE REDUCTION GEAR (SHAFTS AND GEARS)</b>											
30	25	236-1701243	1	1	1	1	1	1	1	Disk spring	
26	260-1802247	1	1	1	1	1	1	1	1	Nut	
1	260-2302014-10	1	1	1	1	1	1	1	1	Шестерня ведущая коническая в сборе	Driving bevel gear assembly
11	260-2302029-10	1	1	1	1	1	1	1	1	Втулка распорная	Spacer
20	260-2302047	1	1	1	1	1	1	1	1	Прокладка крышки картера	Case cover gasket
7	260-2302049	1	1	1	1	1	1	1	1	Картер ведущей шестерни	Driving gear case
22	260-2302050-02	1	1	1	1	1	1	1	1	Крышка картера в сбое	Case cover assembly
21	260-2302051-01	1	1	1	1	1	1	1	1	Крышка картера	Case cover
8	260-2302080	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	Прокладка регулировочная	Adjusting gasket
9	260-2302081	3*	3*	3*	3*	3*	3*	3*	3*	Прокладка регулировочная	Adjusting gasket
10	260-2302085	1	1	1	1	1	1	1	1	Прокладка уплотнительная	Seal gasket
17	260-2302151	1	1	1	1	1	1	1	1	Вал ведущей конической шестерни	Driving bevel gear shaft
14	260-2302200	1	1	1	1	1	1	1	1	Шайба опорная	Thrust washer
18	6505-2402017-01	1	1	1	1	1	1	1	1	Шестерня ведущая коническая	Driving bevel gear
16	6505-2402020	1	1	1	1	1	1	1	1	Шестерня ведущая и ведомая (комплект)	Driven and driving gears (set)
23	210-2402052-A2	1	1	1	1	1	1	1	1	Манжета	Collar

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	23	210-2402052-04	1	1	1	1	1	1	1
15	6505-2402060-01	1	1	1	1	1	1	1	1
12	200-2402077-03	2	2	2	2	2	2	2	2
31	6505-2402079	1	1	1	1	1	1	1	1
28	260-2402110-10	1	1	1	1	1	1	1	1
33	260-2402120-10	1	1	1	1	1	1	1	1
24	260-2502138-02	1	1	1	1	1	1	1	1
19	7312A	1	1	1	1	1	1	1	1
4	7519A	1	1	1	1	1	1	1	1
32	27313	2	2	2	2	2	2	2	2
13	102316M	1	1	1	1	1	1	1	1
2	201497	7	7	7	7	7	7	7	7
5	201614	7	7	7	7	7	7	7	7
3	252136	7	7	7	7	7	7	7	7
6	252138	7	7	7	7	7	7	7	7
30	258281	2	2	2	2	2	2	2	2
27	347139	1	1	1	1	1	1	1	1
29	348713	4	4	4	4	4	4	4	4

\* Наибольшее количество.


\* Maximum quantity.

30

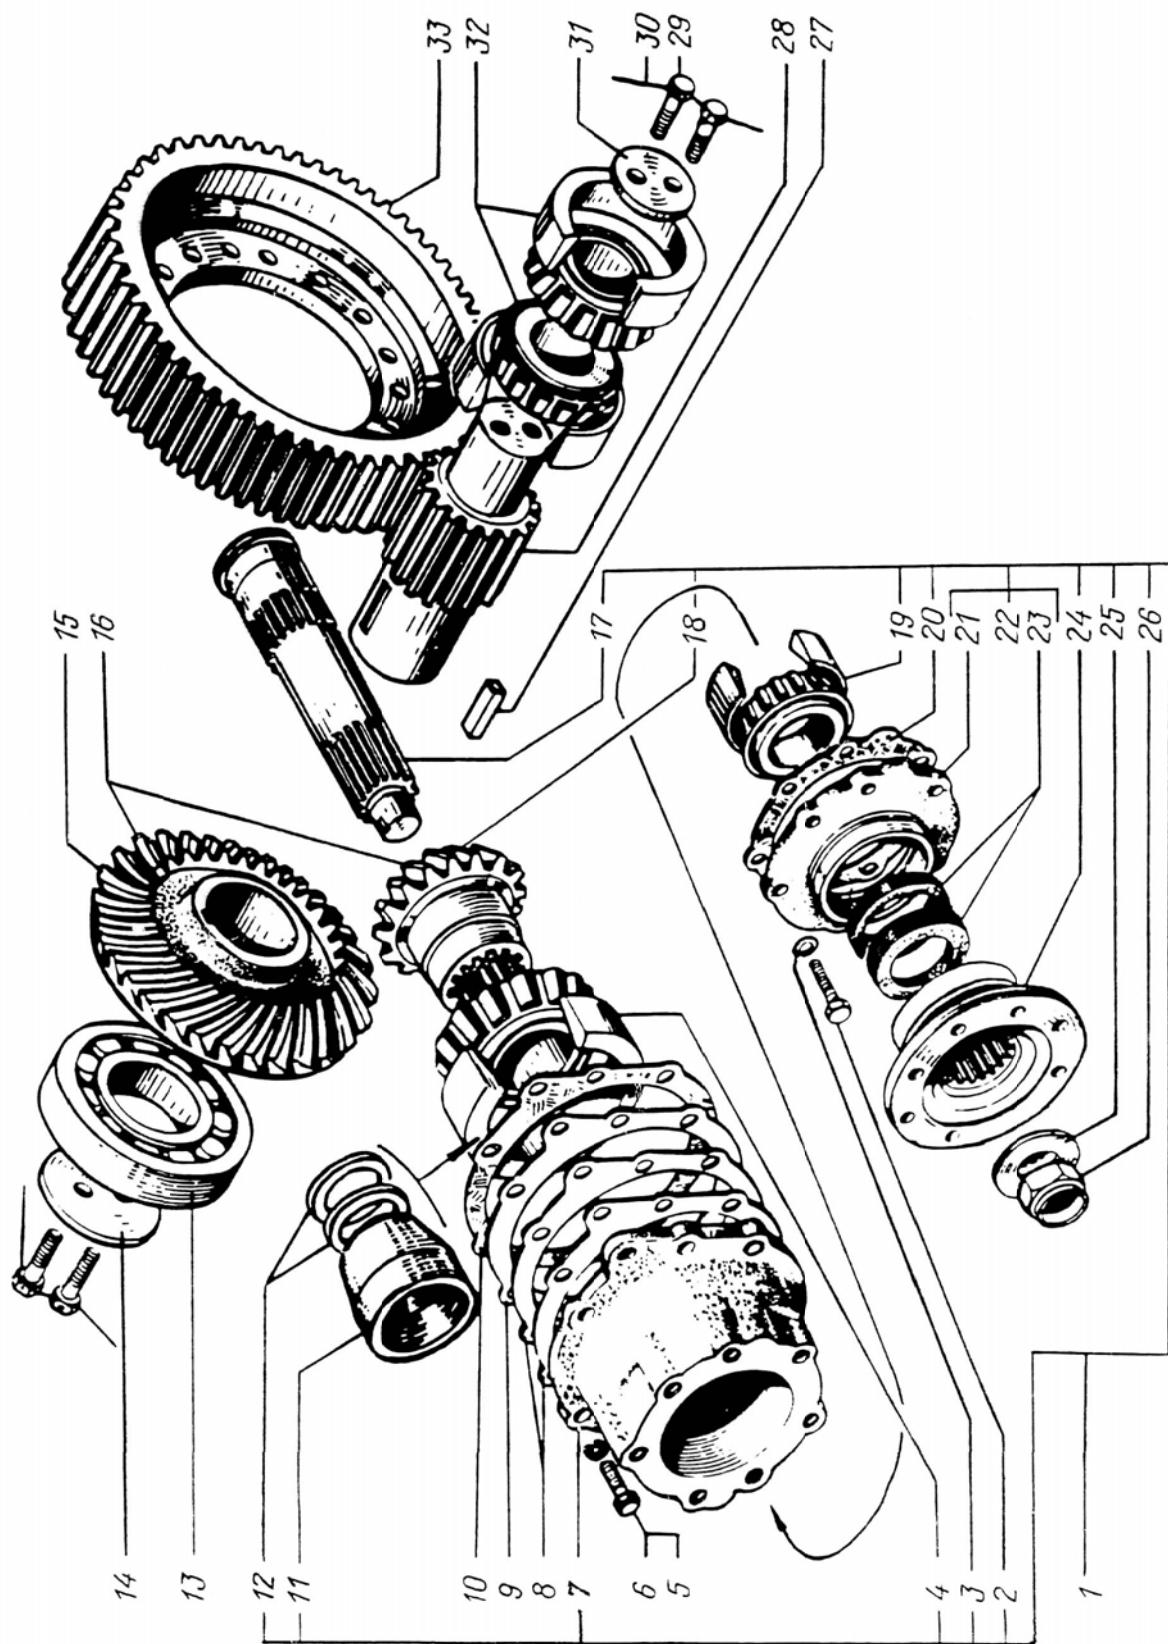

			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>ДИФФЕРЕНЦИАЛ МЕЖДУКОЛЁСНЫЙ ПЕРЕДНЕГО МОСТА</b>											
<b>FRONT AXLE INTERWHEEL DIFFERENTIAL</b>											
31	-	260-2303010-10		1	1	1	1	1	1	1	1
9		260-2303016-10		1	1	1	1	1	1	1	1
10		260-2303019-10		1	1	1	1	1	1	1	1
15		260-2303070-20		1	1	1	1	1	1	1	1
7		260-2303071-20		1	1	1	1	1	1	1	1
8		6505-2403018		1	1	1	1	1	1	1	1
14		6505-2403039		1	1	1	1	1	1	1	1
3		6505-2403040		1	1	1	1	1	1	1	1
12		260-2403050-10		2	2	2	2	2	2	2	2
11		6505-2403052		2	2	2	2	2	2	2	2
17		6505-2403054		4	4	4	4	4	4	4	4
16		6505-2403055		1	1	1	1	1	1	1	1
18		6505-2403056		1	1	1	1	1	1	1	1
1		6505-2403058		4	4	4	4	4	4	4	4
13		6505-2403060		1	1	1	1	1	1	1	1
2		7518A		2	2	2	2	2	2	2	2
6		252139		16	16	16	16	16	16	16	16
5		258281		8	8	8	8	8	8	8	8
4		348712		16	16	16	16	16	16	16	16

31

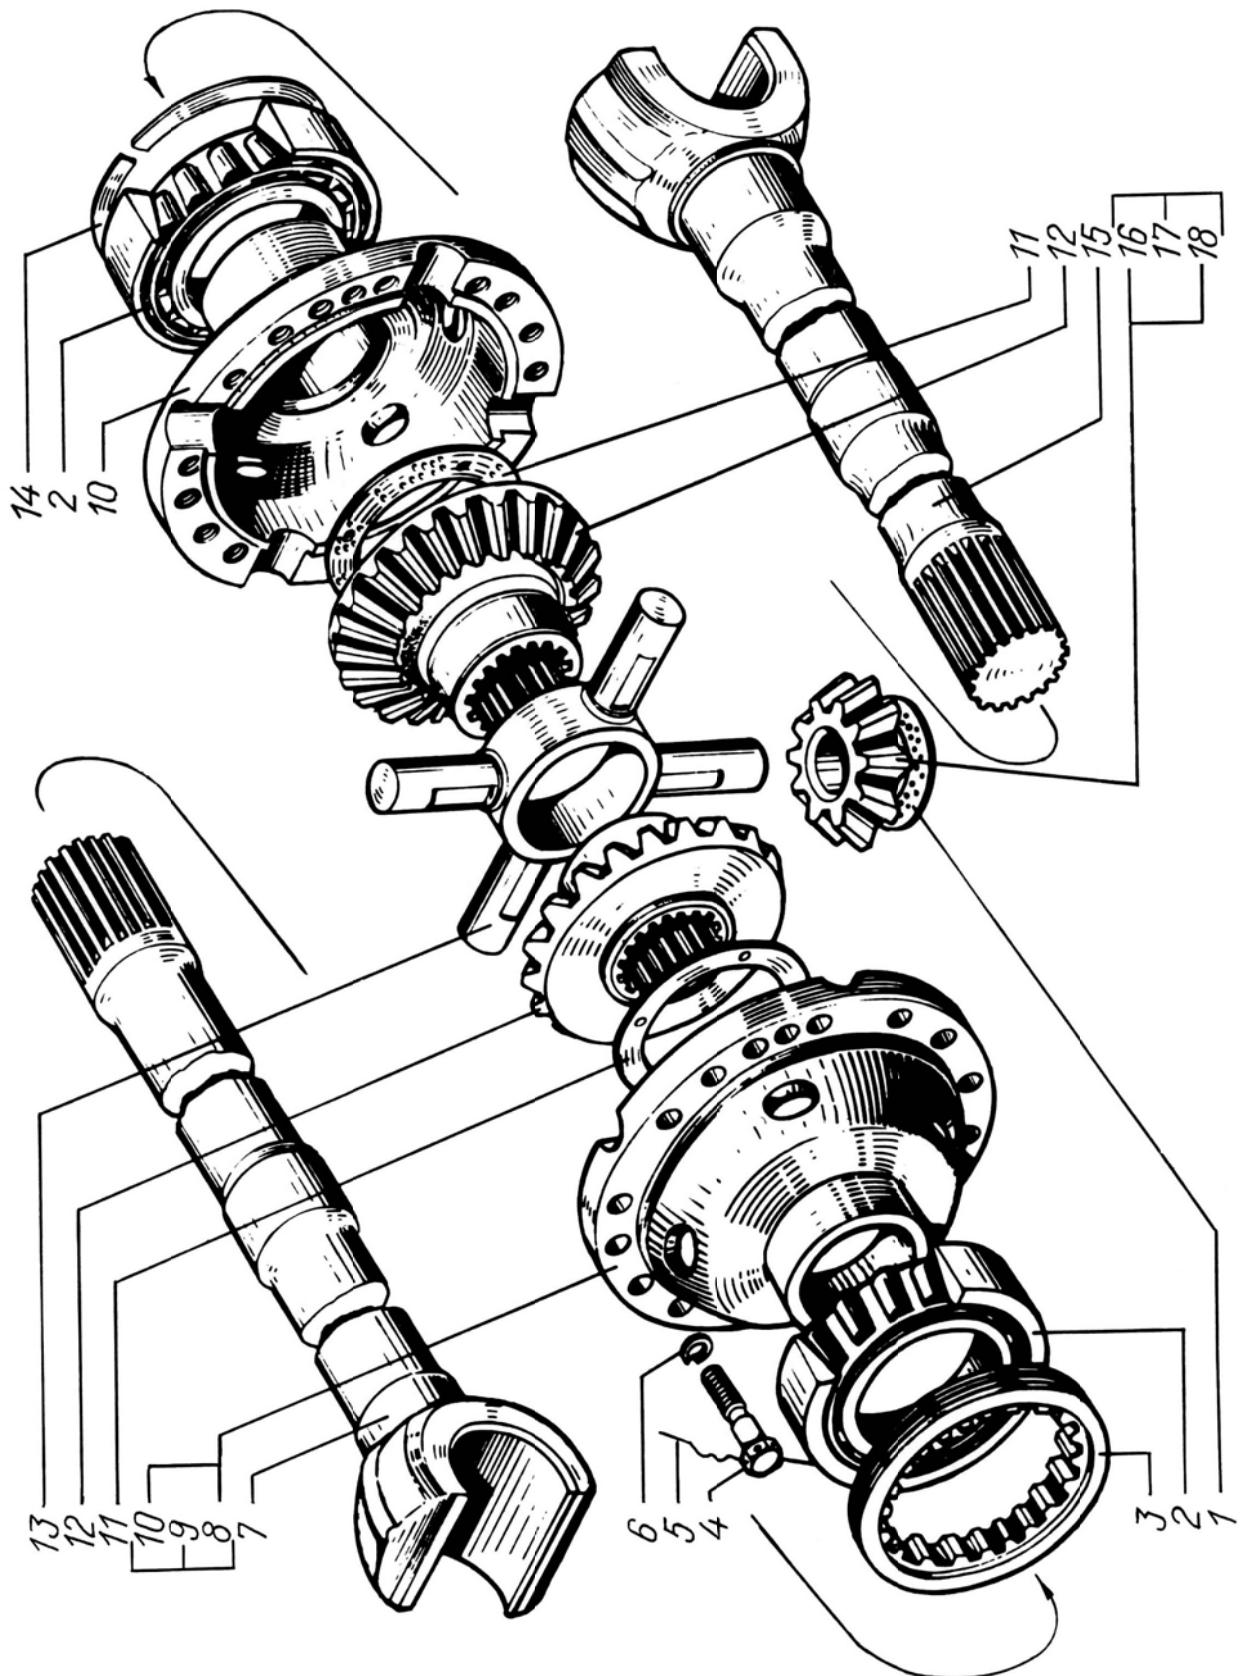


			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>ОПОРЫ ШАРОВЫЕ И ПОЛУОСИ ПЕРЕДНЕГО МОСТА</b>											
<b>BALL SUPPORTS AND FRONT AXLE SHAFTS</b>											
32	38	260-2301036			1	1	1	1	1	1	1
4	4	260-2303072-20			2	2	2	2	2	2	2
30	30	260-2304013-20			2	2	2	2	2	2	2
28	28	255Б-2304022-Б			2	2	2	2	2	2	2
37	37	260-2304024			2	2	2	2	2	2	2
46	46	260-2304040			1	1	1	1	1	1	1
16	16	260-2304041			1	1	1	1	1	1	1
17	17	255БТ-2304050			8	8	8	8	8	8	8
6	6	260-2304060			2	2	2	2	2	2	2
5	5	260-2304062			4	4	4	4	4	4	4
22	22	260Л-2304080			2	2	2	2	2	2	2
23	23	260Л-2304082-20			1	1	1	1	1	1	1
21	21	260-2304086-10			2	2	2	2	2	2	2
10	10	6437-2304098			1	1	1	1	1	1	1
7	7	260-2304100			1	1	1	1	1	1	1
12	12	260-23-4101-20			1	1	1	1	1	1	1
24	24	6437-2304104			1	1	1	1	1	1	1
25	25	6437-2304105			1	1	1	1	1	1	1
44	44	255Б-2304106-А			1	1	1	1	1	1	1

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	39	255Б-2304112-В	2	2	2	2	2	2	Thrust ring
43	255Б-2304118-Б	2	2	2	2	2	2	Collar holder	
13	255Б-2304120-01	12*	12*	12*	12*	12*	12*	Adjusting gasket	
14	255Б-2304122	12*	12*	12*	12*	12*	12*	Prokladka	
35	255Б-2304123-А	2	2	2	2	2	2	Кольцо распорное	
34	255Б-2304124	2	2	2	2	2	2	Манжета	
33	255Б-2304126	2	2	2	2	2	2	Пружина	
36	255Б-2304127-А	2	2	2	2	2	2	Кольцо нажимное	
42	255Б-2304128-02	2	2	2	2	2	2	Sealing ring	
31	255Б-2304133-Б	2	2	2	2	2	2	Gasket	
1	260-3501061	2	2	2	2	2	2	Oil baffle	
15	7611А	4	4	4	4	4	4	Подшипник роликовый	
40	201493	24	24	24	24	24	24	Bolt M10x16	
19	250561	40	40	40	40	40	40	Nut M16x1,5	
9	250563	4	4	4	4	4	4	Nut M18x1,5	
2	250706	12	12	12	12	12	12	Nut M18x1,5	
41	252136	24	24	24	24	24	24	Washer 10	
3	252140	16	16	16	16	16	16	Washer 18	
29	262543	2	2	2	2	2	2	Plug КГ 3/8"	
45	264020	2	2	2	2	2	2	Lubricator	
18	310451	16	16	16	16	16	16	Stud	
11	346004	2	2	2	2	2	2	Pin 12x45	
8	348820	4	4	4	4	4	4	Stud	
20	348850	10	10	10	10	10	10	Stud	
32	348852	2	2	2	2	2	2	Stud	


\* По потребности.  
\* On request.

32

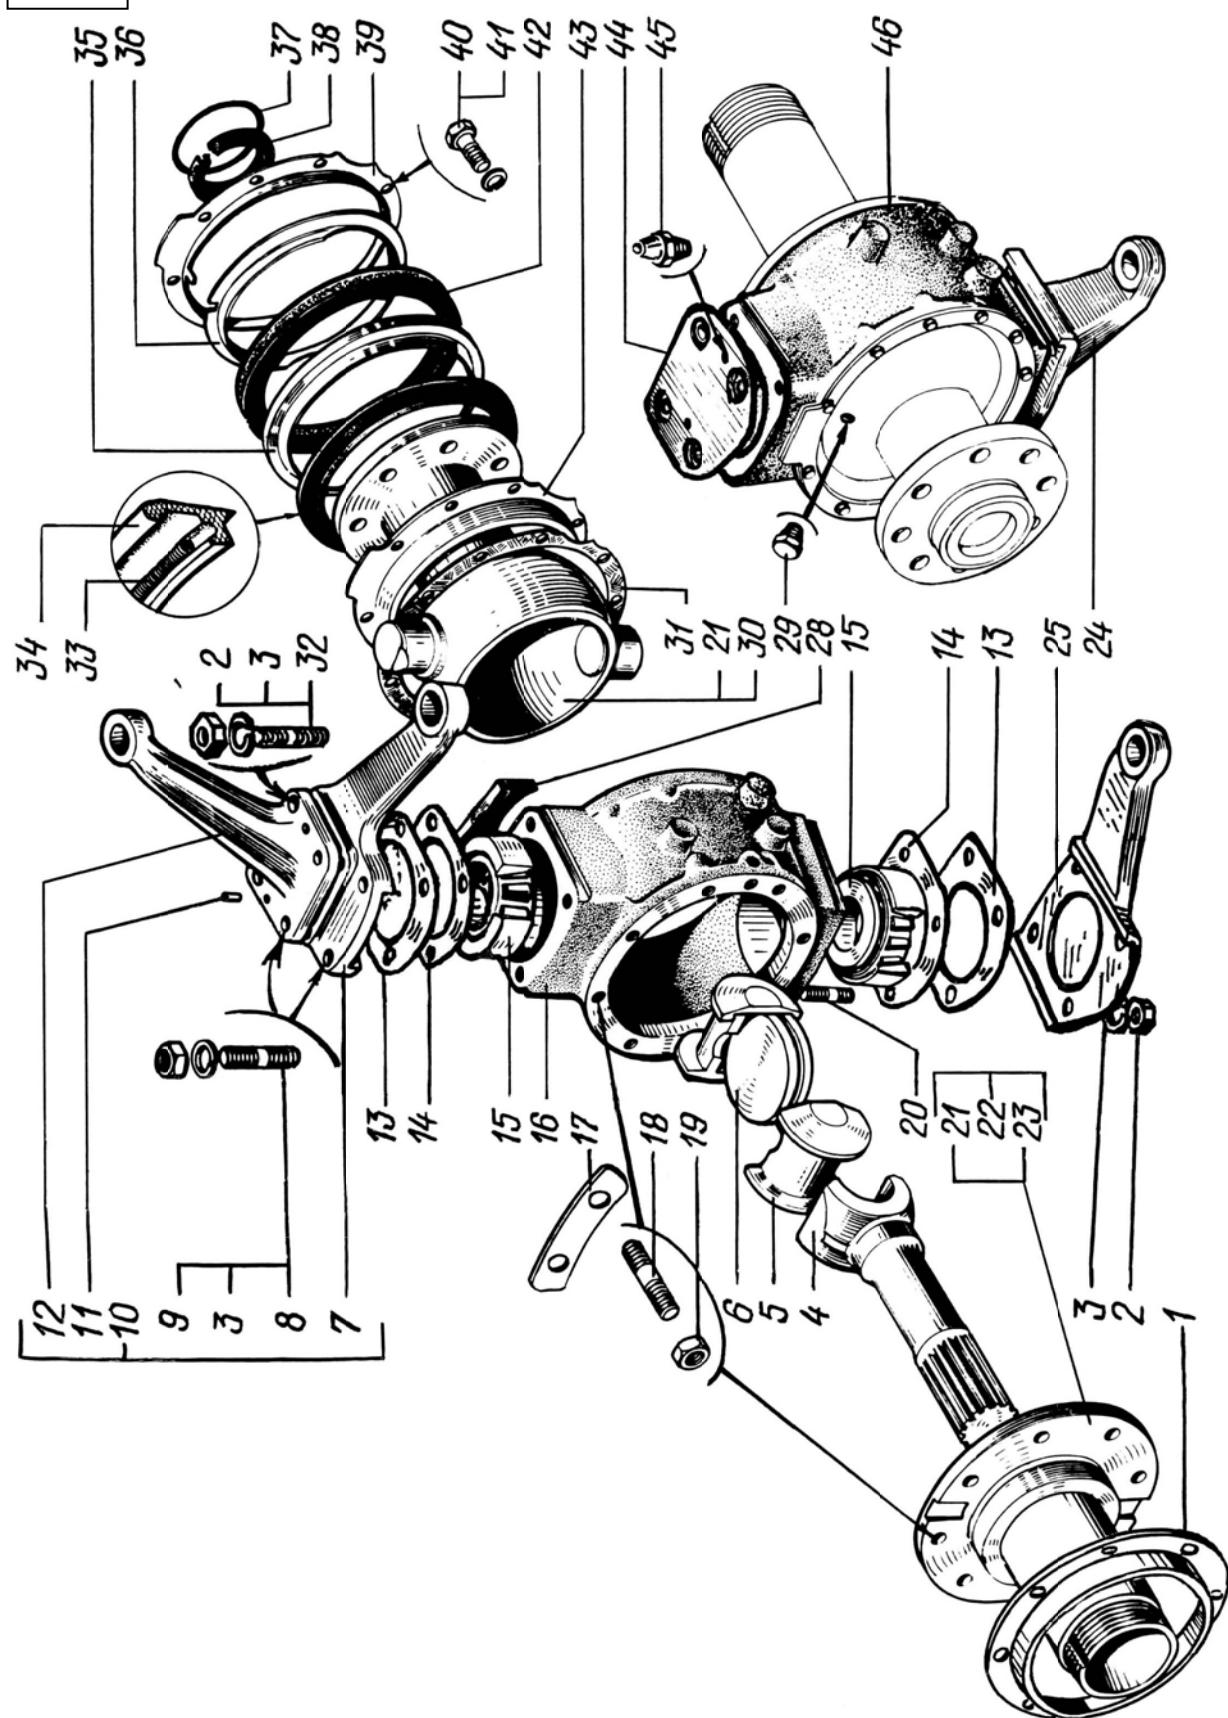

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>КАРТЕР ЗАДНЕГО И СРЕДНЕГО МОСТОВ</b> <b>REAR AND INTERMEDIATE AXLE CASE</b>								
33	-	260-2400012-10	1	1	1	1	1	Rear axle assembly
5	5	6505-2401010	1	1	1	1	1	Rear axle case with axle shaft housings
3	3	6505-2401011-01	1	1	1	1	1	Rear axle case
1	1	6505-2401020	2	2	2	2	2	Axle shaft housing
14	14	255Б-2401050-01	1	1	1	1	1	Magnet drain plug
	-	260-2500012-10	1	1	-	1	1	Intermediate axle assembly
	-	63221-2500012	-	-	1	-	-	Intermediate axle assembly
4	4	6505-2501010	1	1	1	1	1	Intermediate axle assembly with axle shaft
2	2	6505-2501011-01	1	1	1	1	1	Intermediate axle case
9	9	219-2912165-11	2	2	2	2	2	Axle rocking limiter
10	10	260-2918208-10	2	2	2	2	2	Buffer
12	12	201538	8	8	8	8	8	Bolt M12x25
8	8	250563	4	4	4	4	4	Nut M18x1,5
11	11	252007	8	8	8	8	8	Washer 12
7	7	252140	4	4	4	4	4	Washer 18
13	13	345920	1	1	1	1	1	Plug КГ1 1/4"
6	6	348800	4	4	4	4	4	Stud

33

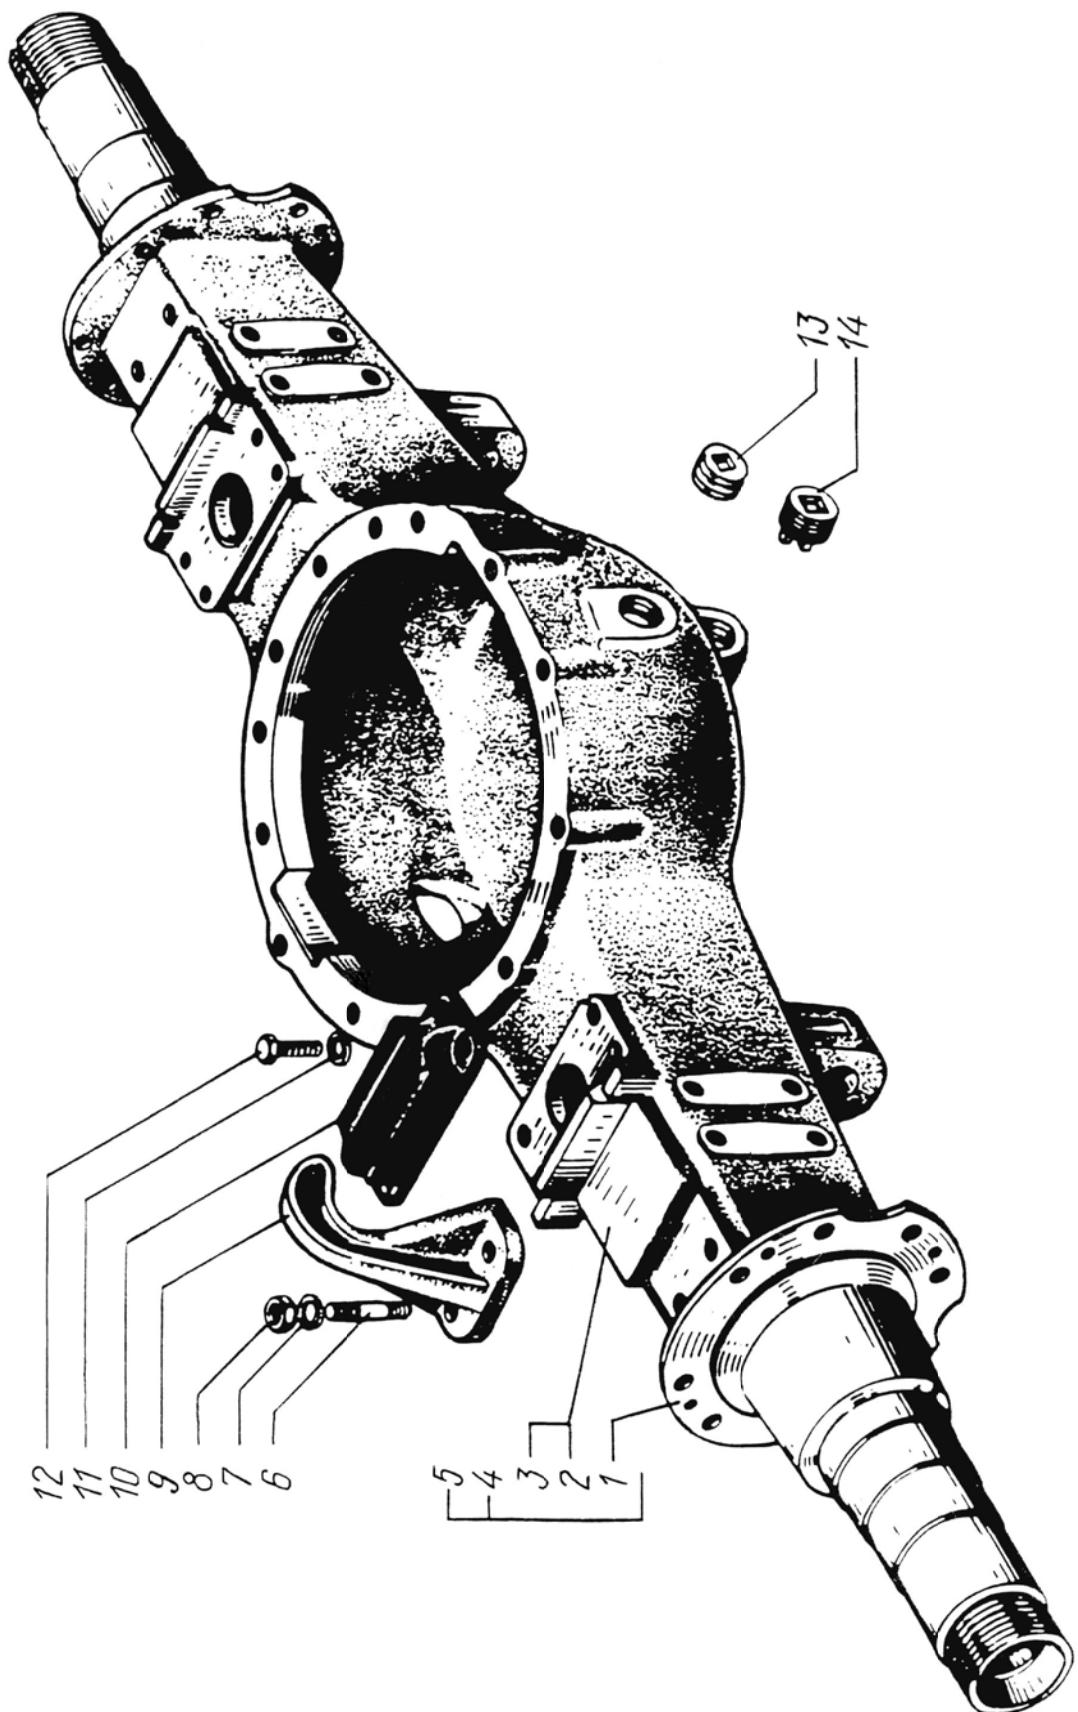

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>КАРТЕР РЕДУКТОРА ЗАДНЕГО И СРЕДНЕГО МОСТОВ С КРЫШКАМИ REAR AND INTERMEDIATE AXLES REDUCTION GEAR CASE WITH COVERS</b>								
34	7	214-2401025	1	1	1	1	1	Breather
-	-	260-2402010-10*	1	1	1	1	1	Rear axle reduction gear assembly
35	6505-2402012	1	1	1	1	1	Крышка подшипников	Differential bearing cap, R.H.
33	6505-2402015	1	1	1	1	1	Картер редуктора с подшипниками	Reduction gear case with differential bearing caps
31	6505-2402018	1	1	1	1	1	Картер редуктора	Reduction gear case
34	6505-2402019	1	1	1	1	1	Крышка подшипников	Differential bearing cap, L.H.
1	6505-2402034	1	1	1	1	1	Прокладка редуктора	Reduction gear gasket
21	6505-2402055	1	1	1	1	1	Крышка верхняя	Upper cover
22	6505-2402056	1	1	1	1	1	Прокладка крышки	Cover gasket
11	6505-2402112	1	1	1	1	1	Гнездо правых подшипников	R.H. bearing seat
15	6505-2402114**	8	8	8	8	8	Прокладка	Adjusting gasket
14	6505-2402115**	8	8	8	8	8	Прокладка	Adjusting gasket
12	6505-2402116	2	2	2	2	2	Прокладка	Sealing gasket
13	6505-2402117	1	1	1	1	1	Прокладка	Adjusting gasket
16	6505-2402126	1	1	1	1	1	Крышка правая	R.H. cover
29	6505-2402127-01	1	1	1	1	1	Крышка левая	L.H. cover
26	6505-2402143-01	1	1	1	1	1	Прокладка левой крышки	L.H. cover gasket
31	256Б-2402157	4	4	4	4	4	Штифт	Pin
25	6505-2402195	1	1	1	1	1	Прокладка	Sealing gasket


									9
									9
34	24	6505-2402197	1	1	1	1	1	1	Rear cover
	2	200-2403042	1	1	1	1	1	1	Cone bushing
3	6505-2403044	1	1	1	1	1	1	1	Lock plate
4	6505-2403047	1	1	1	1	1	1	1	Lock plate
-	260-2502010-10	1	1	-	-	1	1	1	Intermediate axle reduction gear assembly
-	260Г-2502010-10	-	-	1	-	-	-	-	Intermediate axle reduction gear assembly
30	45 9871 1232	4	4	4	4	4	4	4	Cotter pin 6,3x63
5	201452	2	2	2	2	2	2	2	Bolt M8x12
19	201454	14	14	14	14	14	14	14	Bolt M8x16
27	201456	5	5	5	5	5	5	5	Bolt M8x20
23	201540	6	6	6	6	6	6	6	Bolt M12x30
17	201546	8	8	8	8	8	8	8	Bolt M6x45
10	250561	13	13	13	13	13	13	13	Gайка М16х1,5
28	252005	2	2	2	2	2	2	2	Шайба 8
20	252135	23	23	23	23	23	23	23	Washer 8Г
18	252137	14	14	14	14	14	14	14	Washer 12
6	252139	2	2	2	2	2	2	2	Washer 16
9	310451	1	1	1	1	1	1	1	Шпилька
8	310465	39	39	39	39	39	39	39	Шпилька
36	348862	4	4	4	4	4	4	4	Гайка
37	349851	4	4	4	4	4	4	4	Nut

\* На рисунке не показан.

\* Not shown in the Figure.

\*\* Наибольшее количество.

\*\*\* Maximum quantity.

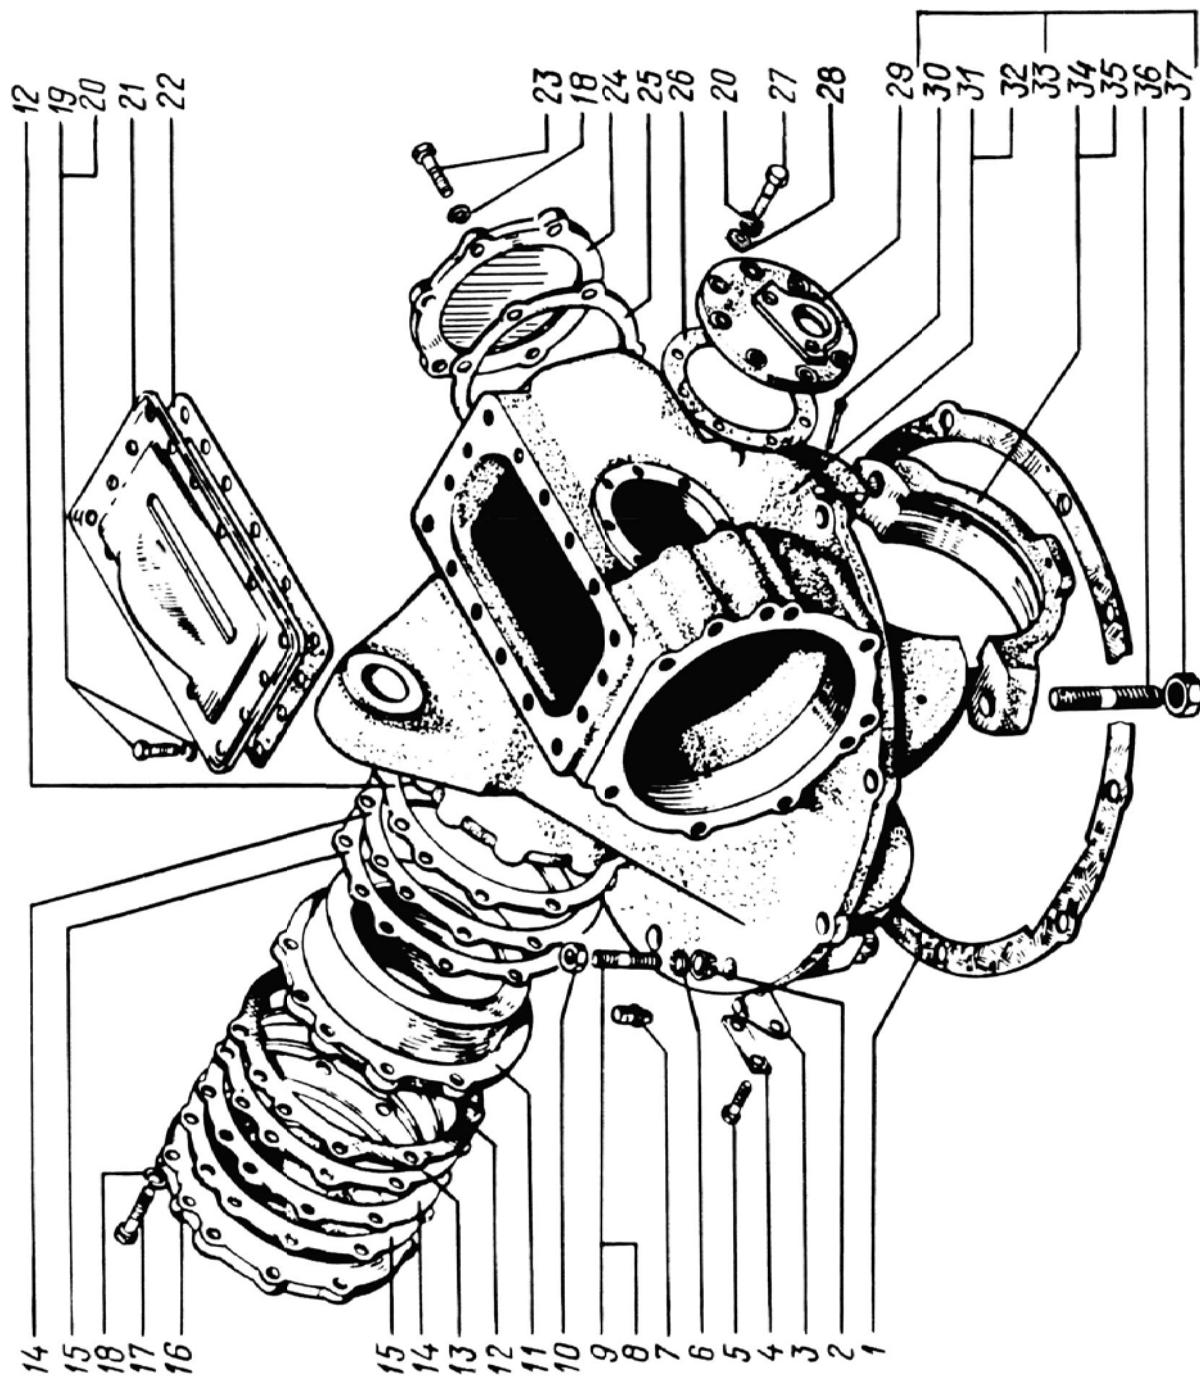


	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>РЕДУКТОР ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ ЗАДНЕГО И СРЕДНЕГО МОСТОВ (ВАЛЫ И ШЕСТЕРНИ) REAR AND INTERMEDIATE AXLE FINAL DRIVE REDUCTION GEAR (SHAFTS AND GEARS)</b>									
35	6	236-1701243	1	1	1	1	1	Shайба-пружина Washer-spring	
	5	260-1802247	1	1	1	1	1	Гайка Nut	
	9	6505-2402014-02	1	1	1	1	1	Шестерня ведущая ко- ническая в сборе Driving bevel gear as- sembly	Driving bevel gear
	31	6505-2402017-01	1	1	1	1	1	Шестерня ведущая ко- ническая Driving bevel gear	Driving bevel gear
	26	6505-2402020	1	1	1	1	1	Шестерня ведущая и ведомая (комплект) (set)	Driven and driving gears
	21	6505-2402029	1	1	1	1	1	Кольцо распорное Space ring	
	11	6505-2402030	1	1	1	1	1	Шайба опорная Thrust washer	
	10	6505-2402047	1	1	1	1	1	Прокладка уплотни- тельная Sealing gasket	Sealing gasket
	20	6505-2402049	1	1	1	1	1	Картер подшипников Bearing housing	Bearing housing
	2	6505-2402050-02	1	1	1	1	1	Крышка картера под- шипников в сборе Bearing housing cap as- sembly	Bearing housing cap as- sembly
	1	6505-2402051-02	1	1	1	1	1	Крышка картера под- шипников Bearing housing cap	Bearing housing cap
	3	210-2402052-A2	1	1	1	1	1	Манжета Collar	Collar
	3	210-2402052-04	1	1	1	1	1	Манжета Collar	Collar
	28	6505-2402060-01	1	1	1	1	1	Шестерня ведомая ко- ническая Driven bevel gear	Driven bevel gear
	15	6505-2402079	1	1	1	1	1	Шайба опорная Thrust washer	Thrust washer
	25	6505-2402080*	6	6	6	6	6	Прокладка Adjusting shim	Adjusting shim
	24	6505-2402081*	3	3	3	3	3	Прокладка Adjusting gasket	Adjusting gasket
	23	6505-2402085	1	1	1	1	1	Прокладка Sealing gasket	Sealing gasket
	22	6505-2402086	2	2	2	2	2	Шайба регулировочная Adjusting washer	Adjusting washer

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	18	260-2402110-10	1	1	1	1	1	Driving spur gear	
19	260-2402120-10	1	1	1	1	1	Шестерня ведущая цилиндрическая		
							Шестерня ведомая цилиндрическая	Driven spur gear	
30	6505-2402151	1	1	1	1	1	Вал ведущей шестерни	Driving gear shaft	
34	6505-2402195	1	1	1	1	1	Прокладка	Sealing gasket	
35	260-2502036	1	1	1	1	1	Втулка	Bushing	
4	260-2502138-02	1	1	1	1	1	Фланец с отражателем	Flange with deflector	
37	260-2502196-02	1	1	1	1	1	Крышка подшипников в сборе	Bearing housing assembly	
36	260-2502197-02	1	1	1	1	1	Крышка подшипников	Bearing housing	
33	260-2502205-10	1	1	1	1	1	Вал привода заднего моста	Rear axle drive shaft	
29	213	1	1	1	1	1	Подшипник шариковый	Ball bearing	
12	7218A	1	1	1	1	1	Подшипник роликовый	Roller bearing	
32	7219A	1	1	1	1	1	Подшипник роликовый	Roller bearing	
14	27313	2	2	2	2	2	Подшипник роликовый	Roller bearing	
27	102316M	1	1	1	1	1	Подшипник роликовый	Roller bearing	
39	201540	6	6	6	6	6	Болт M12x30	Bolt M12x30	
7	201618	8	8	8	8	8	Болт M14x1,5x50	Bolt M14x1,5x50	
38	252137	6	6	6	6	6	Шайба 12	Washer 12	
8	252138	8	8	8	8	8	Шайба 14	Washer 14	
16	258281	1	1	1	1	1	Шплинт 1,6x175	Cotter pin 1,6x175	
13	347139	1	1	1	1	1	Шпонка	Key	
17	348713	2				2	Болт M16x1,5x30	Bolt M16x1,5x30	

\* Наибольшее количества.

\* Maximum quantity.

35

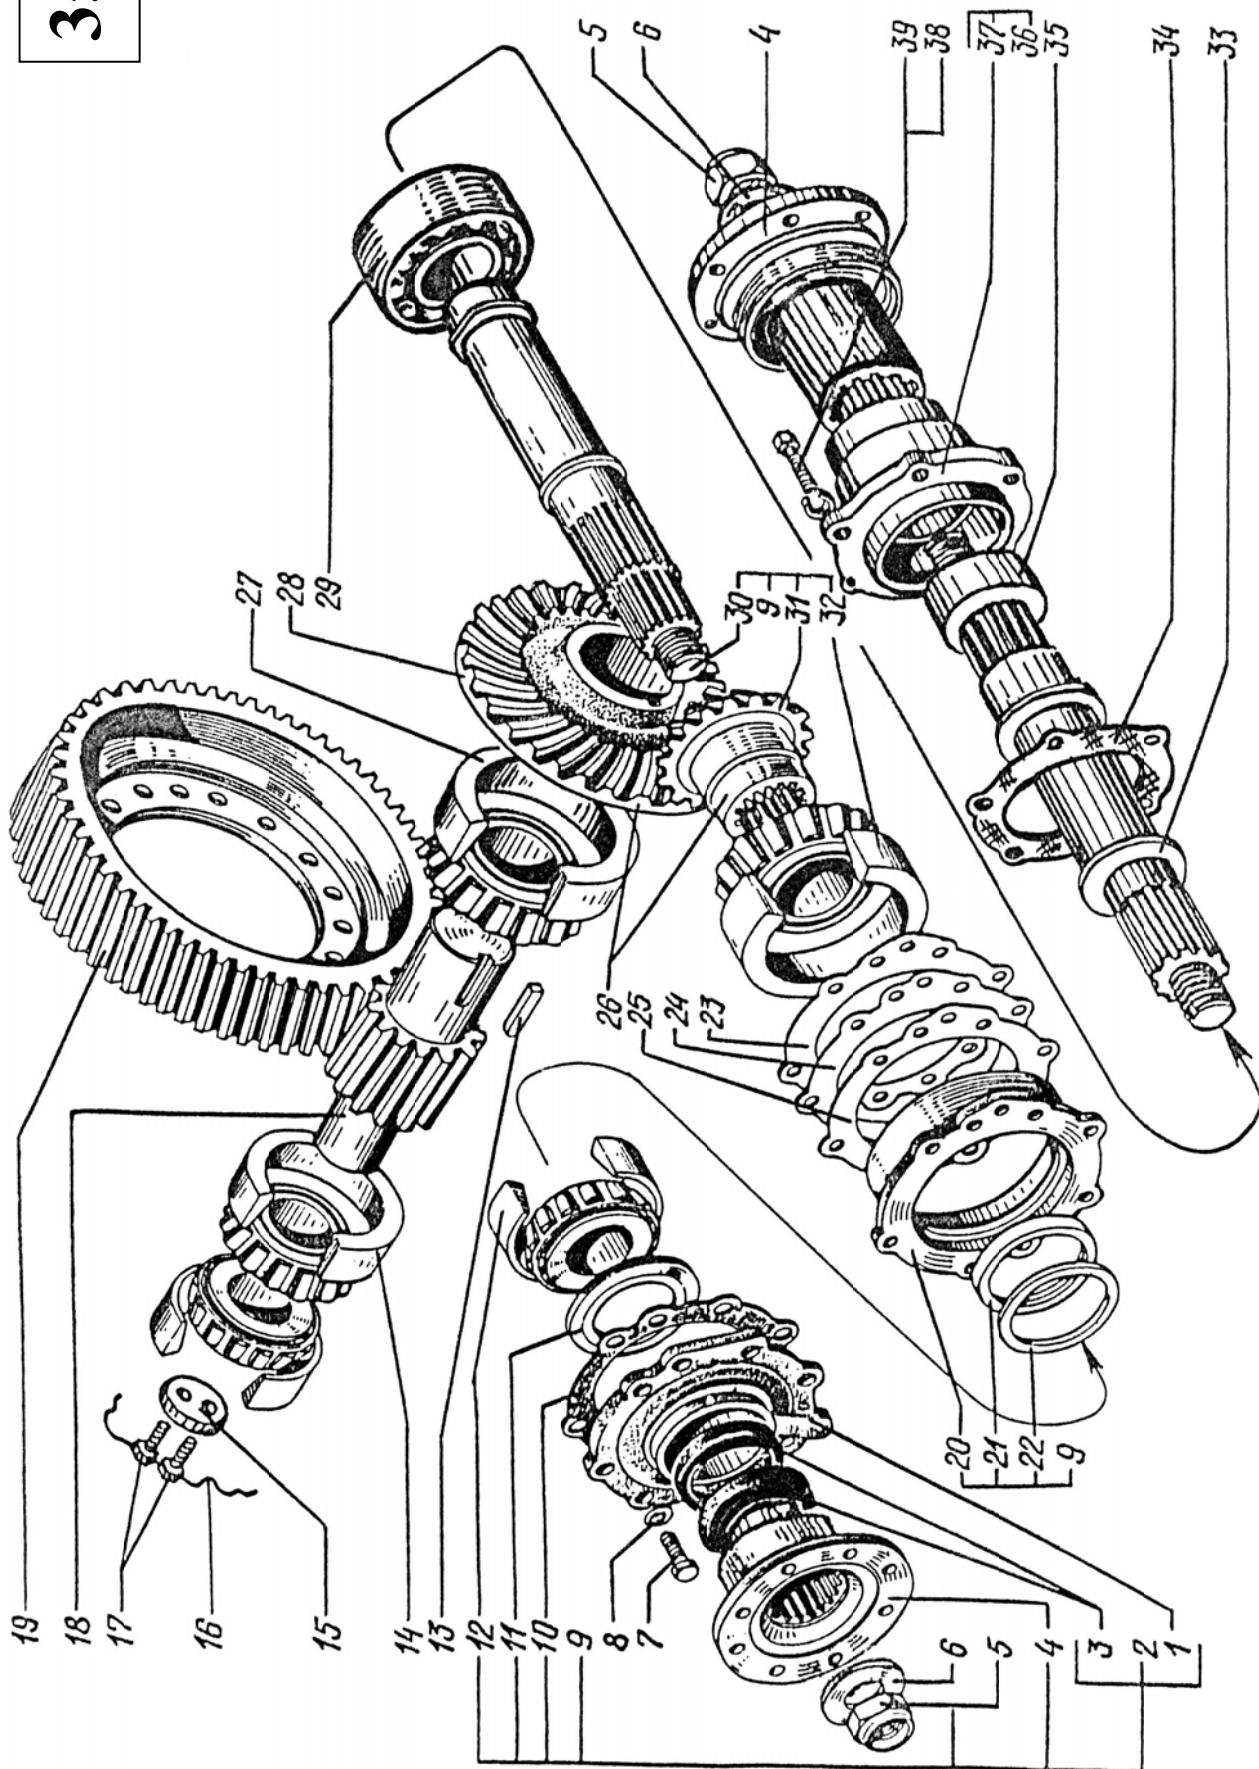

		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>МЕЖКОЛЁСНЫЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ И ПОЛУОСИ ЗАДНЕГО МОСТА</b>										
<b>INTERWHEEL DIFFERENTIAL AND REAR AXLE SHAFTS</b>										
36	-	260-2403010-10		1	1	1	1	1	1	Mежколёсный диффе- ренциал в сборе
16	6505-2403016*		1	1	1	1	1	1	1	Чашки дифференциала (комплект)
2	6505-2403018		1	1	1	1	1	1	1	Чашка дифференциала правая
17	6505-2403019		1	1	1	1	1	1	1	Чашка дифференциала левая
18	6505-2403039		1	1	1	1	1	1	1	Кольцо стопорное
4	6505-2403040		1	1	1	1	1	1	1	Гайка
13	200-2403048-Б		4	4	4	4	4	4	4	Прокладка фланца по- луоси
32	260-2403050-10*		1	1	1	1	1	1	1	Шестерня полуоси
26	6505-2403050*		1	1	1	1	1	1	1	Шестерня полуоси
25	6505-2403051*		1	1	1	1	1	1	1	Шайба опорная
1	6505-2403052*		1	1	1	1	1	1	1	Шайба опорная
29	6505-2403054*		4	4	4	4	4	4	4	Сателлит дифферен- циала в сборе
28	6505-2403055		1	1	1	1	1	1	1	Сателлит
30	6505-2403056		1	1	1	1	1	1	1	Втулка сателлита
15	256Б-2403057*		1	1	1	1	1	1	1	Шайба разграничитель- ная
31	6505-2403058*		4	4	4	4	4	4	4	Шайба опорная сател- лита
27	6505-2403060*		1	1	1	1	1	1	1	Крестовина дифферен- циала

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	12	6505-2403068**	2	2	2	2	2	R.H. axle shaft assembly	
21	6505-2403069**	2	2	2	2	2	Левая в сборе	L.H. axle shaft assembly	
14	6505-2403070	1	1	1	1	1	Правая	R.H. axle shaft	
11	6505-2403072	2	2	2	2	2	Фланец полуси	Axle shaft flange	
22	6505-2403073	1	1	1	1	1	Полуось левая	L.H. axle shaft	
19	6505-2403077*	1	1	1	1	1	Втулка блокировки дифференциала	Differential lock bushing	
23	6505-2403090*	1	1	1	1	1	Муфта блокировки дифференциала		
24	260-2403120*	1	1	1	1	1	Кольцо	Differential lock coupling Ring	
10	260-3414077	2	2	2	2	2	Стопор	Stopper	
3	7518A	2	2	2	2	2	Подшипник роликовый	Roller bearing	
8	250561	56	56	56	56	56	Гайка M16x1,5	Nut M16x1,5	
7	252139	72	72	72	72	72	Шайба 16	Washer 16	
6	258281	8	8	8	8	8	Шплинт-проводолка	Cotter pin-wire	
9	310465	56	56	56	56	56	Шпилька	Stud	
5	348712	16	16	16	16	16	Болт M16x1,5x65	Bolt M16x1,5x65	


\* Сборочные единицы и детали, входящие в состав 260-2403010-10.

\* Assembly units and parts being included in 260-2403010-10.

\*\* Количество дано на автомобиль с учетом среднего моста.

\*\* The number of parts is given for truck with intermediate axle.


36

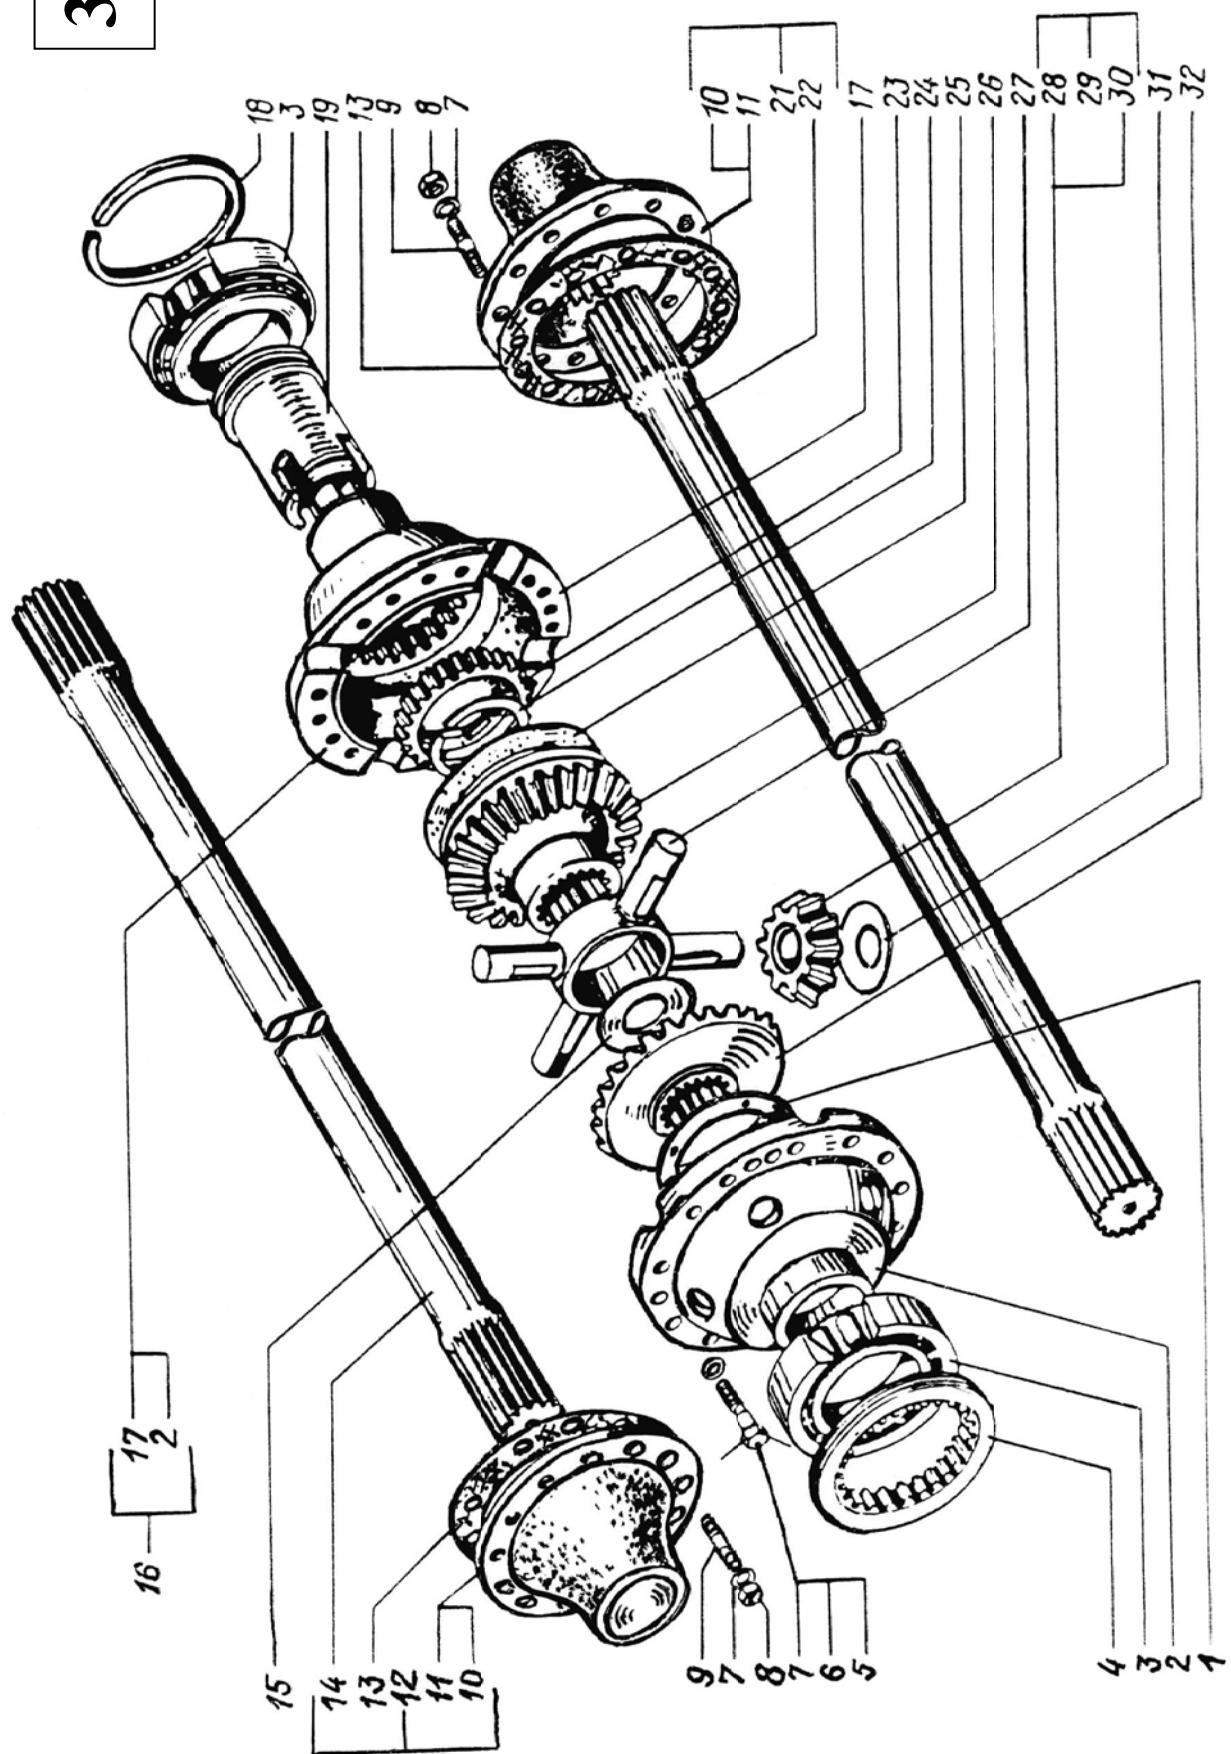

				1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>МЕХАНИЗМ БЛОКИРОВКИ МЕЖКОЛЁСНОГО ДИФФЕРЕНЦИАЛА ЗАДНЕГО МОСТА</b>												
<b>REAR AXLE INTERWHEEL DIFFERENTIAL LOCK MECHANISM</b>												
37	4	210-1803082	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9		250-1811162	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
-		6505-2402125	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
16		6505-2402127-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2		6505-2409012	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3		6505-2409014	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18		6505-2409040	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
17		6505-2409042	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
19		6505-2409044	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
26		6505-2409175-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
21		6505-2409176	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5		6505-2409178-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1		6505-2409180	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
24		6505-2409182-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
23		214-3502133	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
20		256Б-3570138	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
22		ВК418А-3716000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8		250-8606131	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
25		201458	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
15		201464	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
10		201497	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
28		250510	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
6		250615	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13		252005	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2


	1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	12	252006	2	2	2	2	2	Шайба 10	Washer 10
14	14	252135	6	6	6	6	6	Шайба 8	Washer 8
11	11	252136	2	2	2	2	2	Шайба 10	Washer 10
7	7	252137	1	1	1	1	1	Шайба 12	Washer 12
27	27	262541	1	1	1	1	1	Пробка КГ 1/8"	Plug KG 1/8"

37

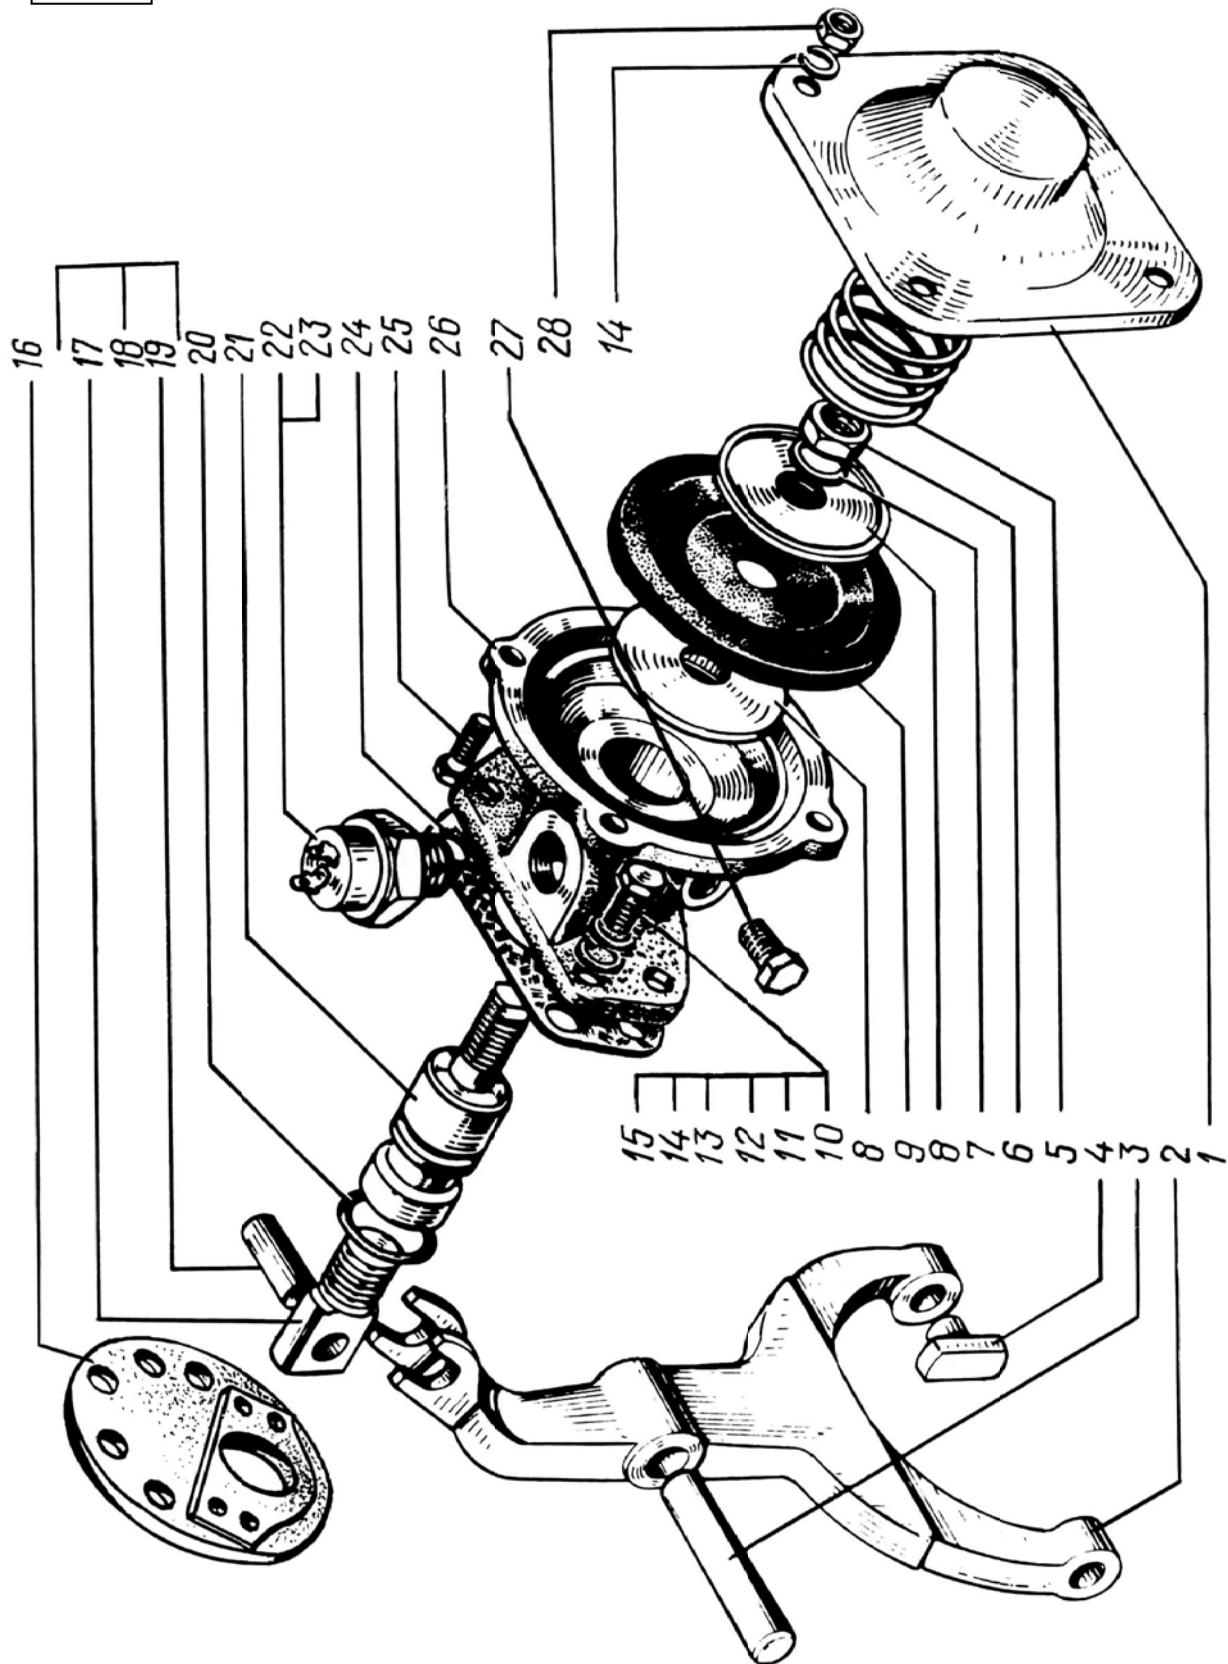

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>УДЛИНИТЕЛЬ СРЕДНЕГО МОСТА (ТОЛЬКО ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ КРАЗ-63221)</b>								
<b>INTERMEDIATE AXLE EXTENDER (ONLY FOR TRUCK KrAZ-63221)</b>								
38	7	236-1701243	-	-	1	-	Spring washer	
	8	260-1802247	-	-	1	-	Nut	
	12	214-2401025	-	-	1	-	Breather	
	13	210-2402052-A2	-	-	2	-	Collar	
	14	260Г-2502050	-	-	1	-	Cap	
	15	260Г-2502051	-	-	1	-	Cap	
	16	260Г-2502080-10	-	-	1	-	Ring	
	5	260-2502138-02	-	-	1	-	Flange with repellers	
	6	260Г-2502188-02	-	-	1	-	Extender, assy	
	2	260Г-2502190	-	-	1	-	Extender shaft, assy	
	1	260Г-2502191	-	-	1	-	Extender shaft	
	3	260Г-2502192	-	-	1	-	Coupling sleeve	
	17	260Г-2502195	-	-	1	-	Housing	
	4	214-4501070	-	-	1	-	Bearing 412	
	11	201546	-	-	8	-	Bolt M12x45	
	10	252137	-	-	1	-	Washer 12	
	9	264020	-	-	1	-	Grease fitting	
							Маслёнка	

38

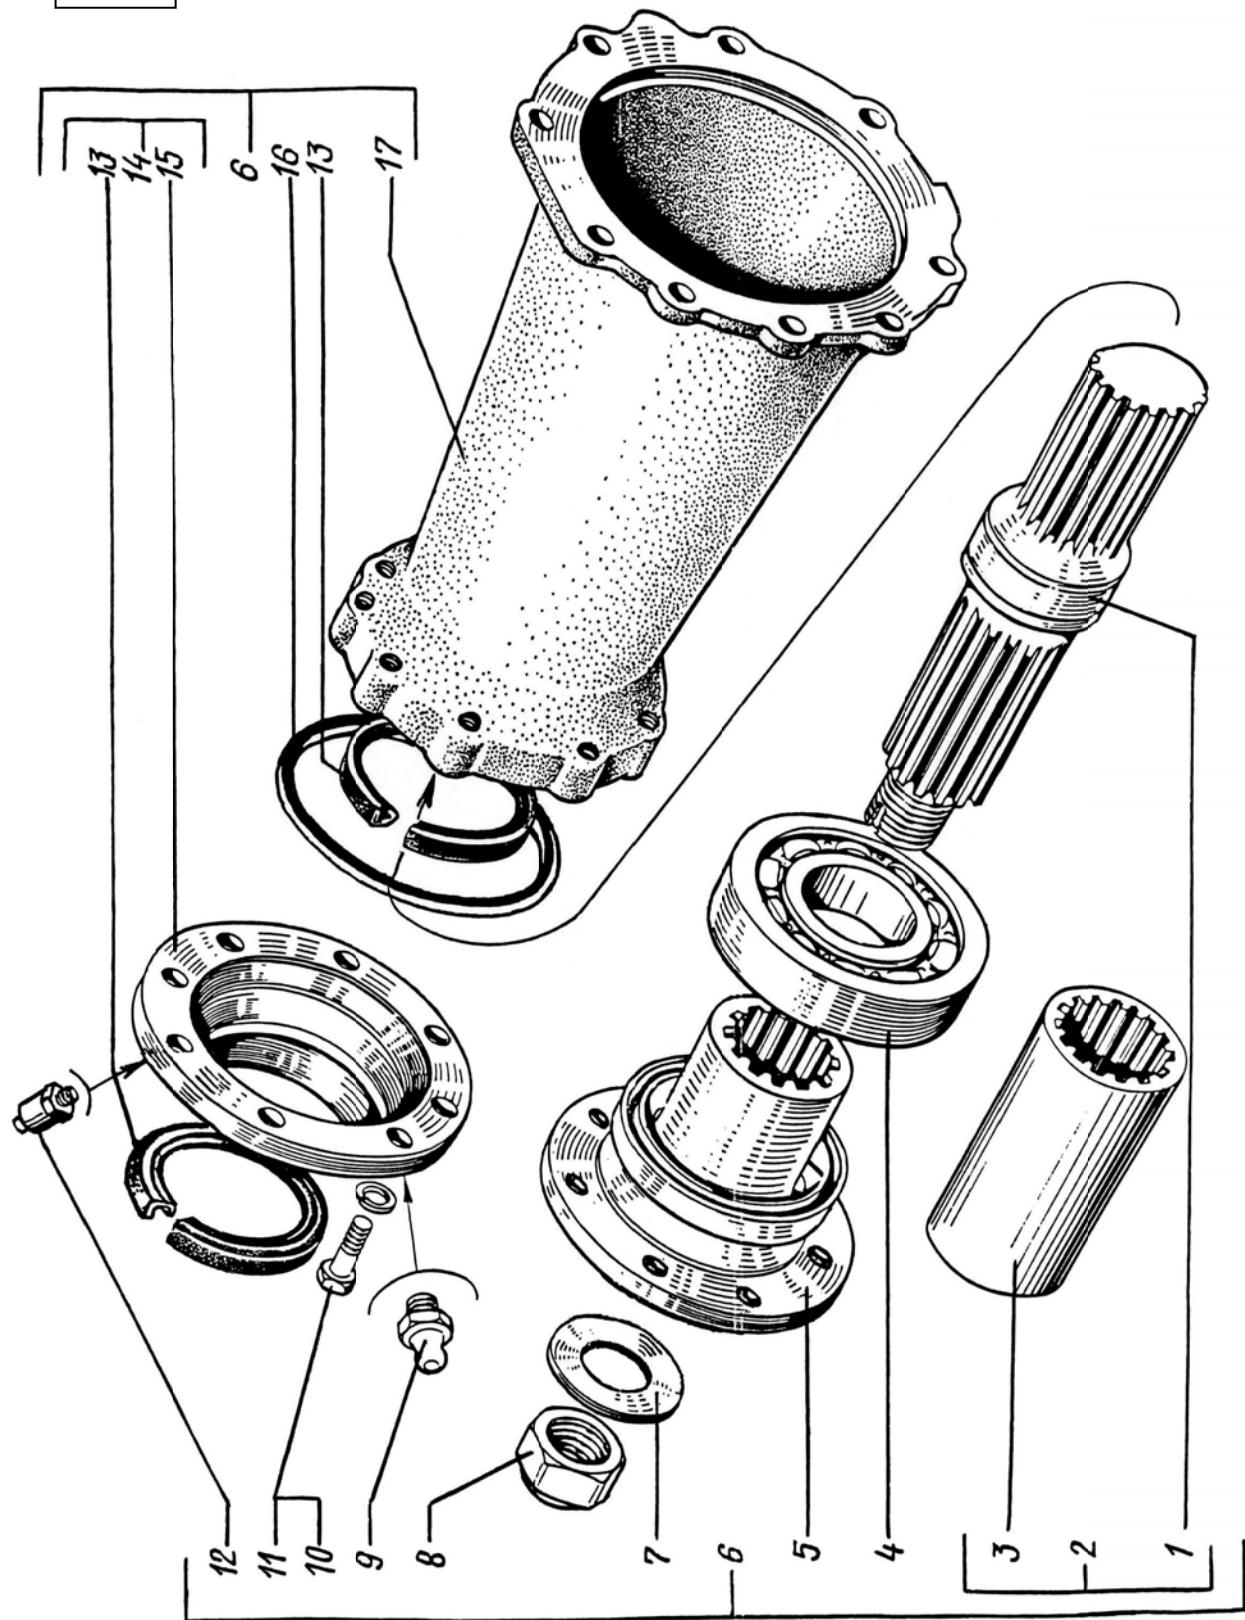


			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>УСТРОЙСТВО СЕДЕЛЬНО-СЦЕПНОЕ</b>											
<b>BOLSTER</b>											
39	-	6446-2702008	-	-	-	-	-	1	Устройство седельно-сцепное с подставкой	Bolster with rest	
14	14	6443-2702009	-	-	-	-	-	1	Устройство седельно-сцепное	Bolster	
1	1	6443-2702010	-	-	-	-	-	1	Устройство седельно-сцепное CCУ50-20 в сборе	Bolster	CCУ50-20 assembly
12	12	6443-2702028	-	-	-	-	-	1	Седло	Fifth wheel	
43	43	6443-2702056	-	-	-	-	-	2	Кронштейн	Bracket	
26	26	6446-2702060	-	-	-	-	-	1	Подставка	Rest	
20	20	260B-2702066	-	-	-	-	-	2	Уголок	Angle piece	
41	41	6443-2702071	-	-	-	-	-	2	Кронштейн	Bracket	
-	-	64431-2702076*	-	-	-	-	-	1	Подставка	Rest	
42	42	6443-2702090	-	-	-	-	-	2	Подушка	Pad	
24	24	6443-2703015	-	-	-	-	-	1	Захват задний в сборе	Rear clamp assembly	
29	29	6443-2703016	-	-	-	-	-	1	Захват передний	Front clamp	
23	23	6443-2703017	-	-	-	-	-	1	Захват задний	Rear clamp	
22	22	6443-2703020	-	-	-	-	-	1	Опора	Support	
15	15	6443-2703028	-	-	-	-	-	1	Кулак	Knuckle	
18	18	6443-2703029	-	-	-	-	-	1	Кулак	Knuckle	
17	17	6443-2703032	-	-	-	-	-	1	Шток	Rod	
11	11	6443-2703033	-	-	-	-	-	1	Пружина	Spring	
8	8	6443-2703137	-	-	-	-	-	1	Рукоятка	Handle	
6	6	6443-2703140	-	-	-	-	-	1	Рукоятка	Handle	
3	3	6443-2703146	-	-	-	-	-	1	Пружина	Spring	
7	7	6443-2703152	-	-	-	-	-	1	Опора	Support	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
39	21	6443-2703156	-	-	-	-	1	Крышка	Cover
46	46	6443-2704125	-	-	-	-	1	Палец	Pin
19	19	6443-2704138	-	-	-	-	1	Зашечка	Catch
10	10	6443-2704139	-	-	-	-	2	Ось	Axle
9	9	6443-2704140	-	-	-	-	1	Планка предохранительная	Protective strip
25	201495	-	-	-	-	-	1	Болт M10x20	Bolt M10x20
28	201585	-	-	-	-	-	1	Болт M14x30	Bolt M14x30
36	202148	-	-	-	-	-	12	Болт M16x1,5x55	Bolt M16x1,5x55
3	250561	-	-	-	-	-	2	Гайка M16x1,5	Nut M16x1,5
37	250565	-	-	-	-	-	8	Гайка M20x1,5	Nut M20x1,5
34	250691	-	-	-	-	-	12	Гайка M16x1,5	Nut M16x1,5
45	250910	-	-	-	-	-	1	Гайка M24x2	Nut M24x2
35	252017	-	-	-	-	-	13	Шайба 16	Washer 16
39	252019	-	-	-	-	-	16	Шайба 20	Washer 20
27	252138	-	-	-	-	-	1	Шайба 14	Washer 14
31	252139	-	-	-	-	-	24	Шайба 16	Washer 16
38	252141	-	-	-	-	-	8	Шайба 20	Washer 20
-	252963	-	-	-	-	-	4	Заклёпка 3x14	Rivet 3x14
4	258038	-	-	-	-	-	1	Шплинт 3,2x16	Cotter pin 3,2x16
44	258071	-	-	-	-	-	1	Шплинт 5x45	Cotter pin 5x45
33	258286	-	-	-	-	-	4	Шплинт 1,6x300	Cotter pin 1,6x300
16	258675	-	-	-	-	-	1	Штифт	Cotter pin
5	260065	-	-	-	-	-	1	Палец 10x48	Pin 10x48
40	348547	-	-	-	-	-	8	Болт M20x1,5x47	Bolt M20x1,5x47
32	348716	-	-	-	-	-	12	Болт M16x45	Bolt M16x45

\* На рисунке не показано.  
\* Not shown in the Figure.


39

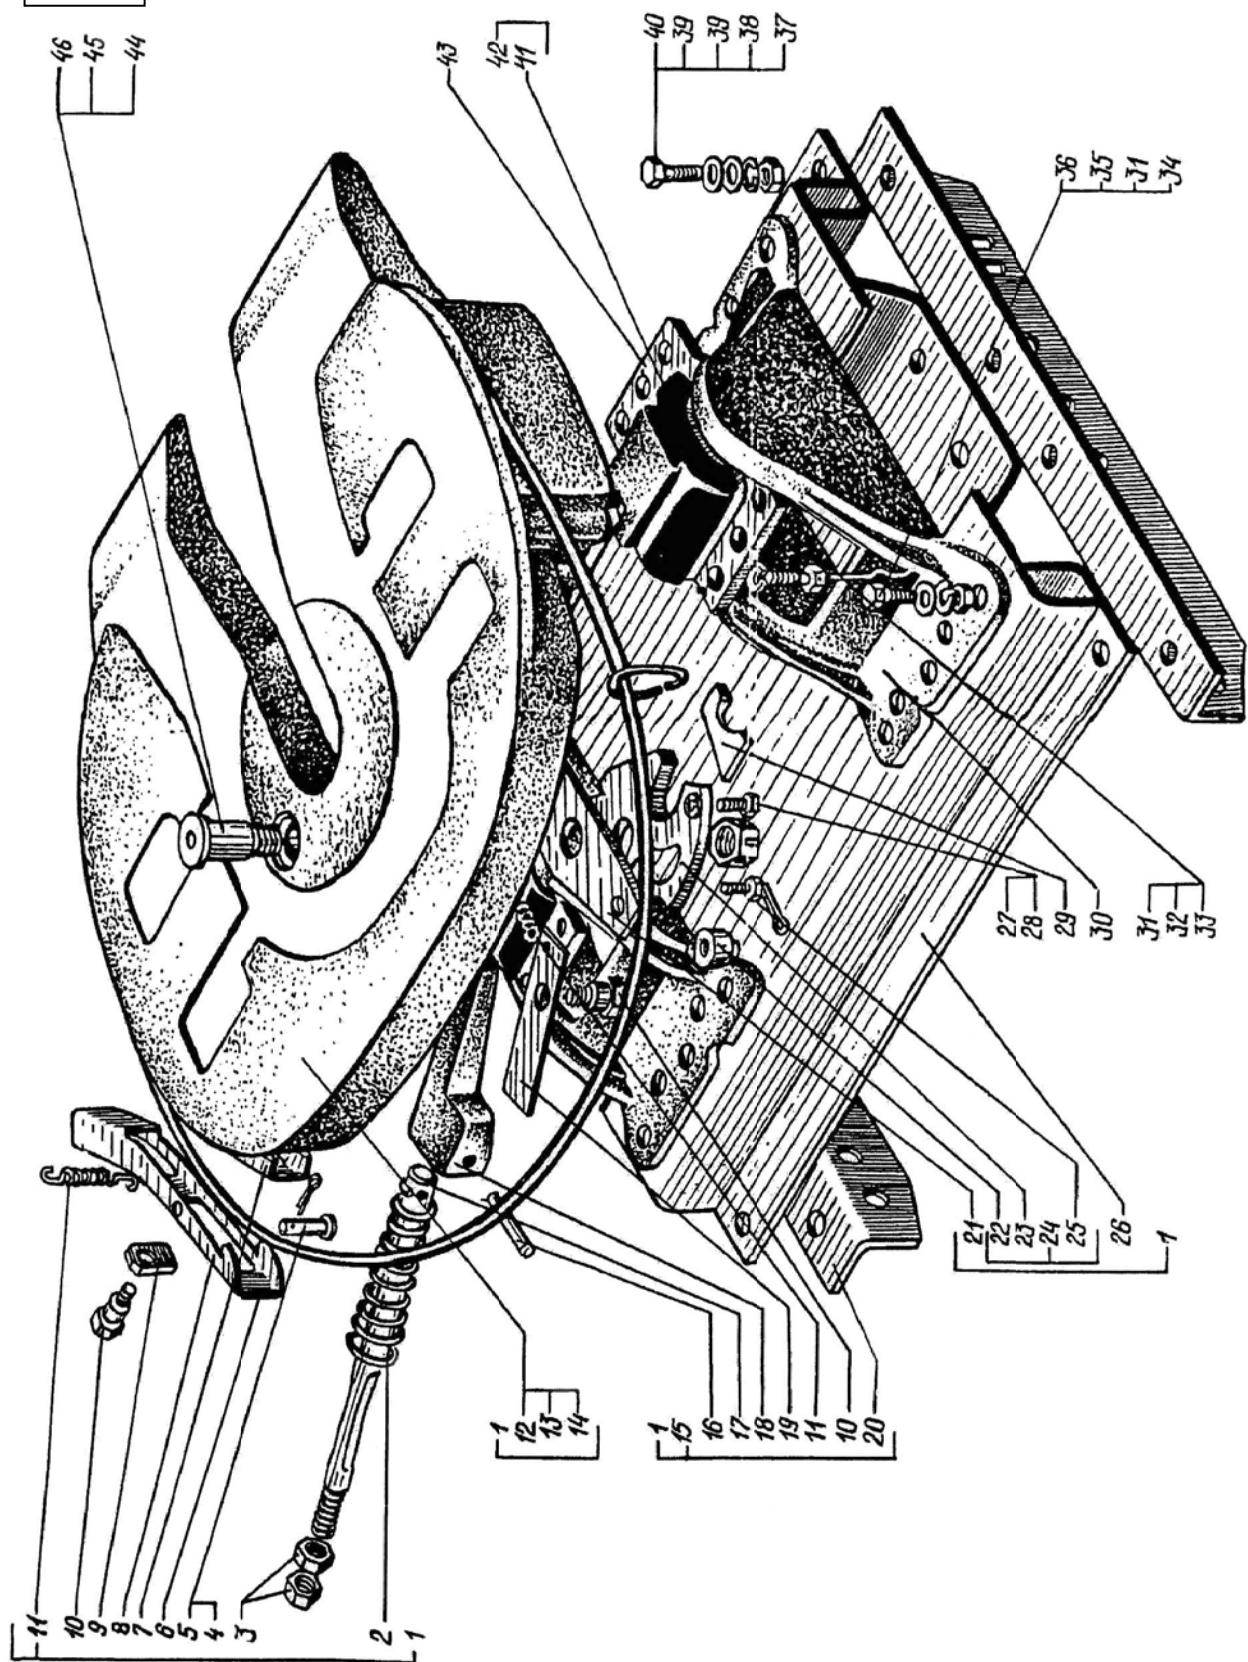

				2	3	4	5	6	7	8	9
<b>ПРИБОРЫ БУКСИРНЫЕ ЗАДНИЕ</b> <b>REAR TOWING GEARS</b>											
40 46 260-2707212 1 1 1 - Крюк боксирный в сб-ре Крюк Крюк Hook											
42	260-2707214-02	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-
38	255Б-2707216-01	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-
35	255Б-2707217	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-
34	255Б-2707218-01	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-
36	255Б-2707219	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-
37	255Б-2707220	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-
44	255Б-2707221	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-
40	255Б-2707222	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-
39	255Б-2707223	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-
14	65101-2707230	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-
20	260-2707300	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-
21	260-2707302	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-
26	260-2707304	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-
23	260-2707306	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-
25	260-2707308	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-
19	260-2707309	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-
11	260-2707310	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-
13	260-2707312	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-
45	260-2707314	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-
12	260-2707316	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-
1	258-2805014-10	1	-	-	-	-	1	1	1	1	1
8	201416	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	32	201460	1	1	1	-	-	Bolt M8x30	Bolt M8x30
22	201499	2	2	2	2	-	-	Bolt M10x30	Bolt M10x30
15	202119	6	6	6	6	-	-	Bolt M16x2x40	Bolt M16x2x40
18	250560	6	6	6	6	-	-	Nut M16	Nut M16
4	250565	4	-	-	-	4	-	Gайка M16	Gайка M16
29	250908	4	4	4	4	-	4	Gайка M20x1,5	Gайка M20x1,5
43	251035	1	1	1	1	-	-	Gайка M20x1,5	Gайка M20x1,5
10	252004	2	2	2	2	-	-	Gайка M24x2	Gайка M24x2
16	252017	6	6	6	6	-	-	Шайба 6	Шайба 6
9	252134	2	2	2	2	-	-	Шайба 6	Шайба 6
33	252135	1	1	1	1	-	-	Шайба 8	Шайба 8
24	252136	2	2	2	2	-	-	Шайба 10	Шайба 10
17	252139	6	6	6	6	-	-	Шайба 16	Шайба 16
3	252141	4	-	-	-	4	-	Шайба 20	Шайба 20
27	258056	5	5	5	5	-	-	Шплинт 4x40	Cotter pin 4x40
31	258069	1	1	1	1	-	-	Шплинт 5x36	Cotter pin 5x36
5	4598711232	1	1	1	1	1	1	Шплинт 6,3x63	Cotter pin 6,3x63
41	258090	1	1	1	1	-	-	Шплинт 6,3x100	Cotter pin 6,3x100
7	264020	2	2	2	2	-	-	Маслёнка	Lubricator
6	346422	1	-	-	-	-	1	Палец	Pin
2	348547	-	8	-	-	4	1	Болт	Bolt
2	348621	2	-	-	4	-	-	Болт	Bolt

40

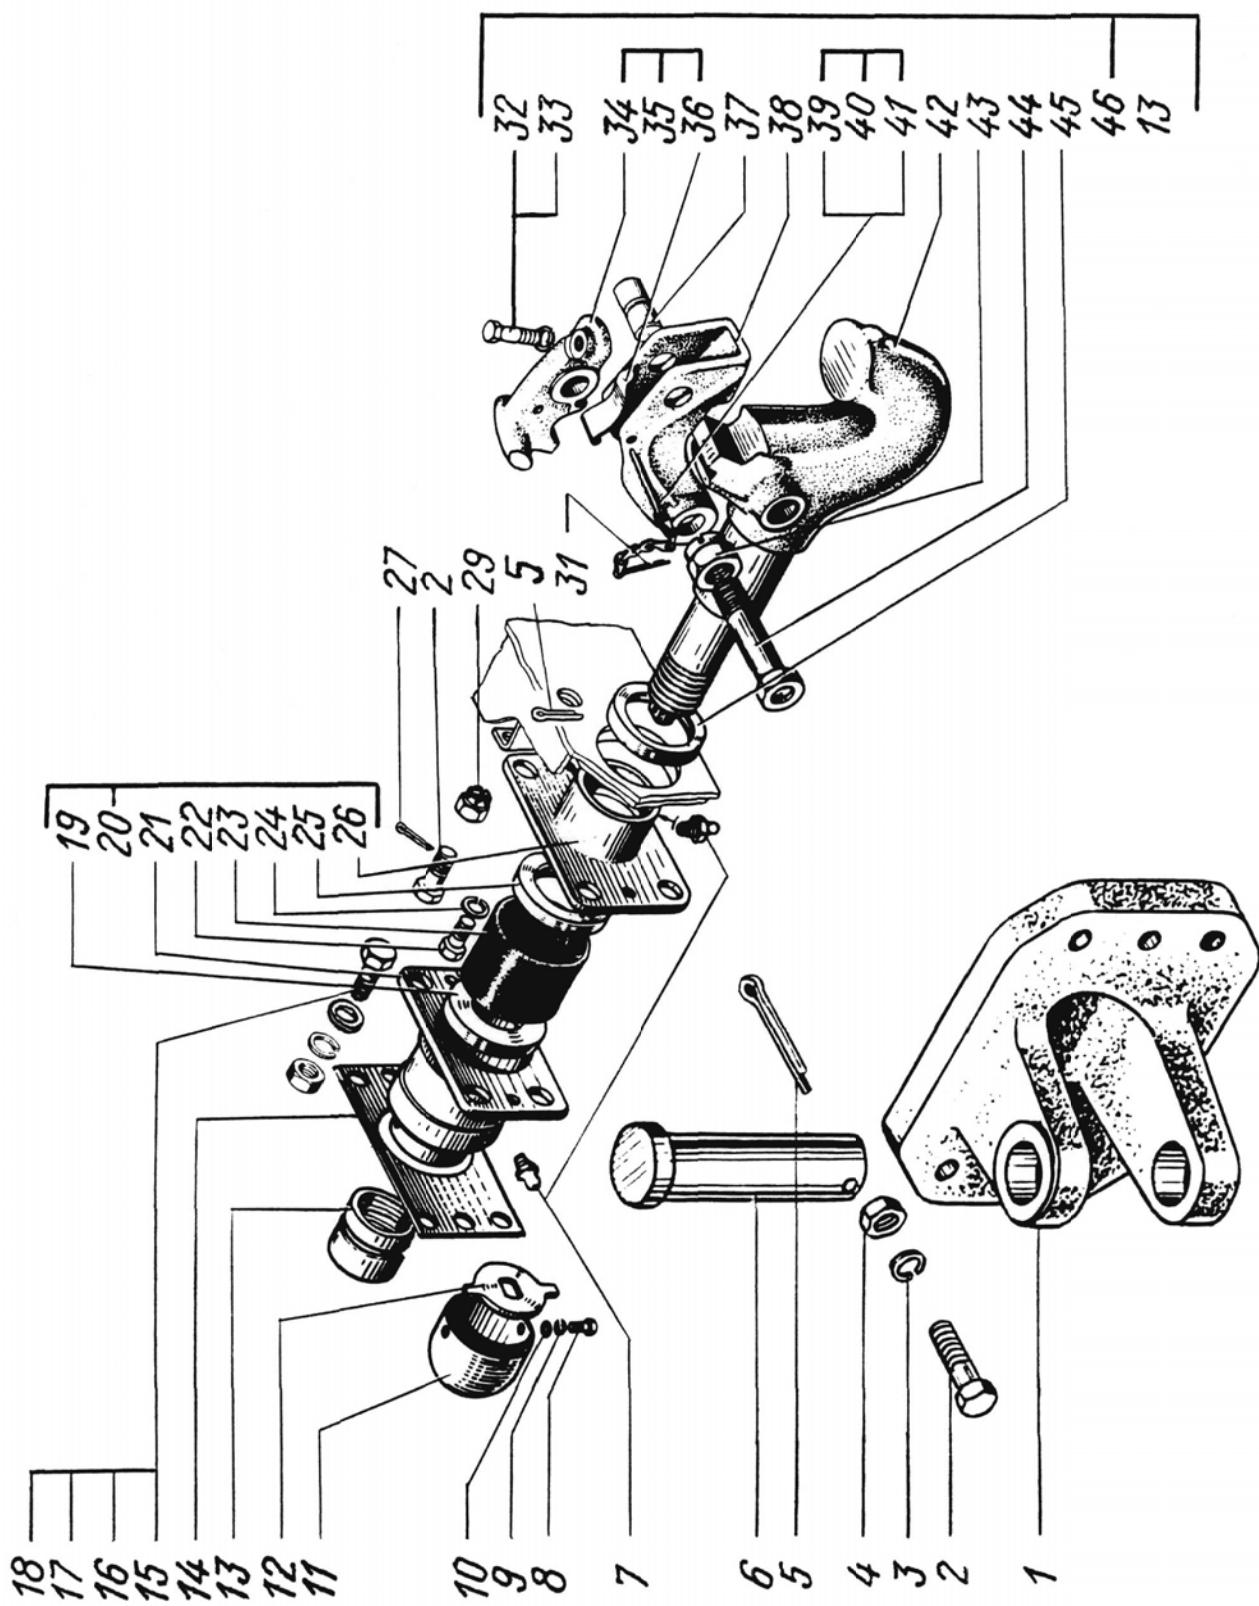



	1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	41	260-2801100-01	1	1	1	1	-	Поперечина №2	Crossbar №2
67	260-2801152-10	1	1	1	1	-	Поперечина №3	Crossbar №3	
-	260B-2801152-10	-	-	-	-	1	Поперечина №3	Crossbar №3	
69	260-2801172-10	1	1	1	1	1	Поперечина №4	Crossbar №4	
-	6322-2801182-	1	-	-	-	-	Поперечина	Crossbar	
	Д30**								
68	6322-2801184	1	1	-	-	1	Поперечина №5	Crossbar №5	
-	6322-2801184-	1	-	-	-	-	Поперечина №5	Crossbar №5	
	Д30**								
-	250-2801184-10	-	-	1	-	-	Поперечина №5	Crossbar №5	
52	644307-2801376	1	1	1	1	1	Шкворень с рукояткой	Pin with handle	
16	6443-2803010	1	1	1	1	1	Бампер передний	Front bumper	
74	6322-2804010	2	2	2	2	2	Буфер задний с кронштейном	Rear buffer with bracket	
13	250-2902444-30	1	1	1	1	1	Кронштейн передней прессоры	Front spring R.H. front bracket	
28	250-2902445-30	1	1	1	1	1	Кронштейн передней левой прессоры	Front spring L.H. front bracket	
48	260-2902446	1	1	1	1	1	Кронштейн передней правой прессоры	Front spring R.H. rear bracket	
49	260-2902447	1	1	1	1	1	Кронштейн передней левой прессоры	Front spring L.H. rear bracket	
75	260Г-3105046	1	1	1	1	1	Кронштейн держателя	Spare wheel holder	
76	260Г-3105184	1	1	1	1	1	Кронштейн колесодержателя	Wheel holder bracket	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	77	260Г-3105185	1	1	1	1	1	1	1
81	6322-4504130	1	1	1	1	1	1	1	1
73	6322-4504292	1	1	1	1	1	1	1	1
55	256-8403210	4	4	4	4	4	4	4	4
-	201422*	2	2	2	2	2	2	2	2
5	201501	4	4	4	4	4	4	4	4
27	201542	16	16	16	16	16	16	16	16
78	201587	6	6	6	6	6	6	6	6
14	202145	62	62	62	62	62	62	62	62
31	202147	15	15	15	15	15	15	15	15
10	202148	26	26	26	26	26	26	26	26
19	202149	8	8	8	8	8	8	8	8
4	210406	4	4	4	4	4	4	4	4
6	220105	2	2	2	2	2	2	2	2
9	250508	7	7	7	7	7	7	7	7
1	250512	8	8	8	8	8	8	8	8
25	250514	26	26	26	26	26	26	26	26
79	250558	2	2	2	2	2	2	2	2
12	250691	125	125	125	125	125	125	125	125
3	252006	12	12	12	12	12	12	12	12
15	252017	66	66	66	66	66	66	66	66
47	252019	2	2	2	2	2	2	2	2
7	252037	2	2	2	2	2	2	2	2
8	252134	2	2	2	2	2	2	2	2
2	252136	8	8	8	8	8	8	8	8
26	252137	22	22	22	22	22	22	22	22
80	252138	6	6	6	6	6	6	6	6

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	11	252139	125	125	125	125	125	Шайба 16	Washer 16
46	46	258069	2	2	2	2	2	Шплинт 5x36	Cotter pin 5x36
20	345423	22	22	22	22	22	Шайба 16	Washer 16	
45	346417	2	2	2	2	2	Палец съёмной балки	Detachable beam pin	
71	348532	3	3	3	3	3	Болт M16x1,5x65	Bolt M16x1,5x65	


\* На рисунке не показано.

\* Not shown in the Figure.

\*\* Для автомобилей КрАЗ-6322-059.


\*\* For KrAZ-6322-059.

41

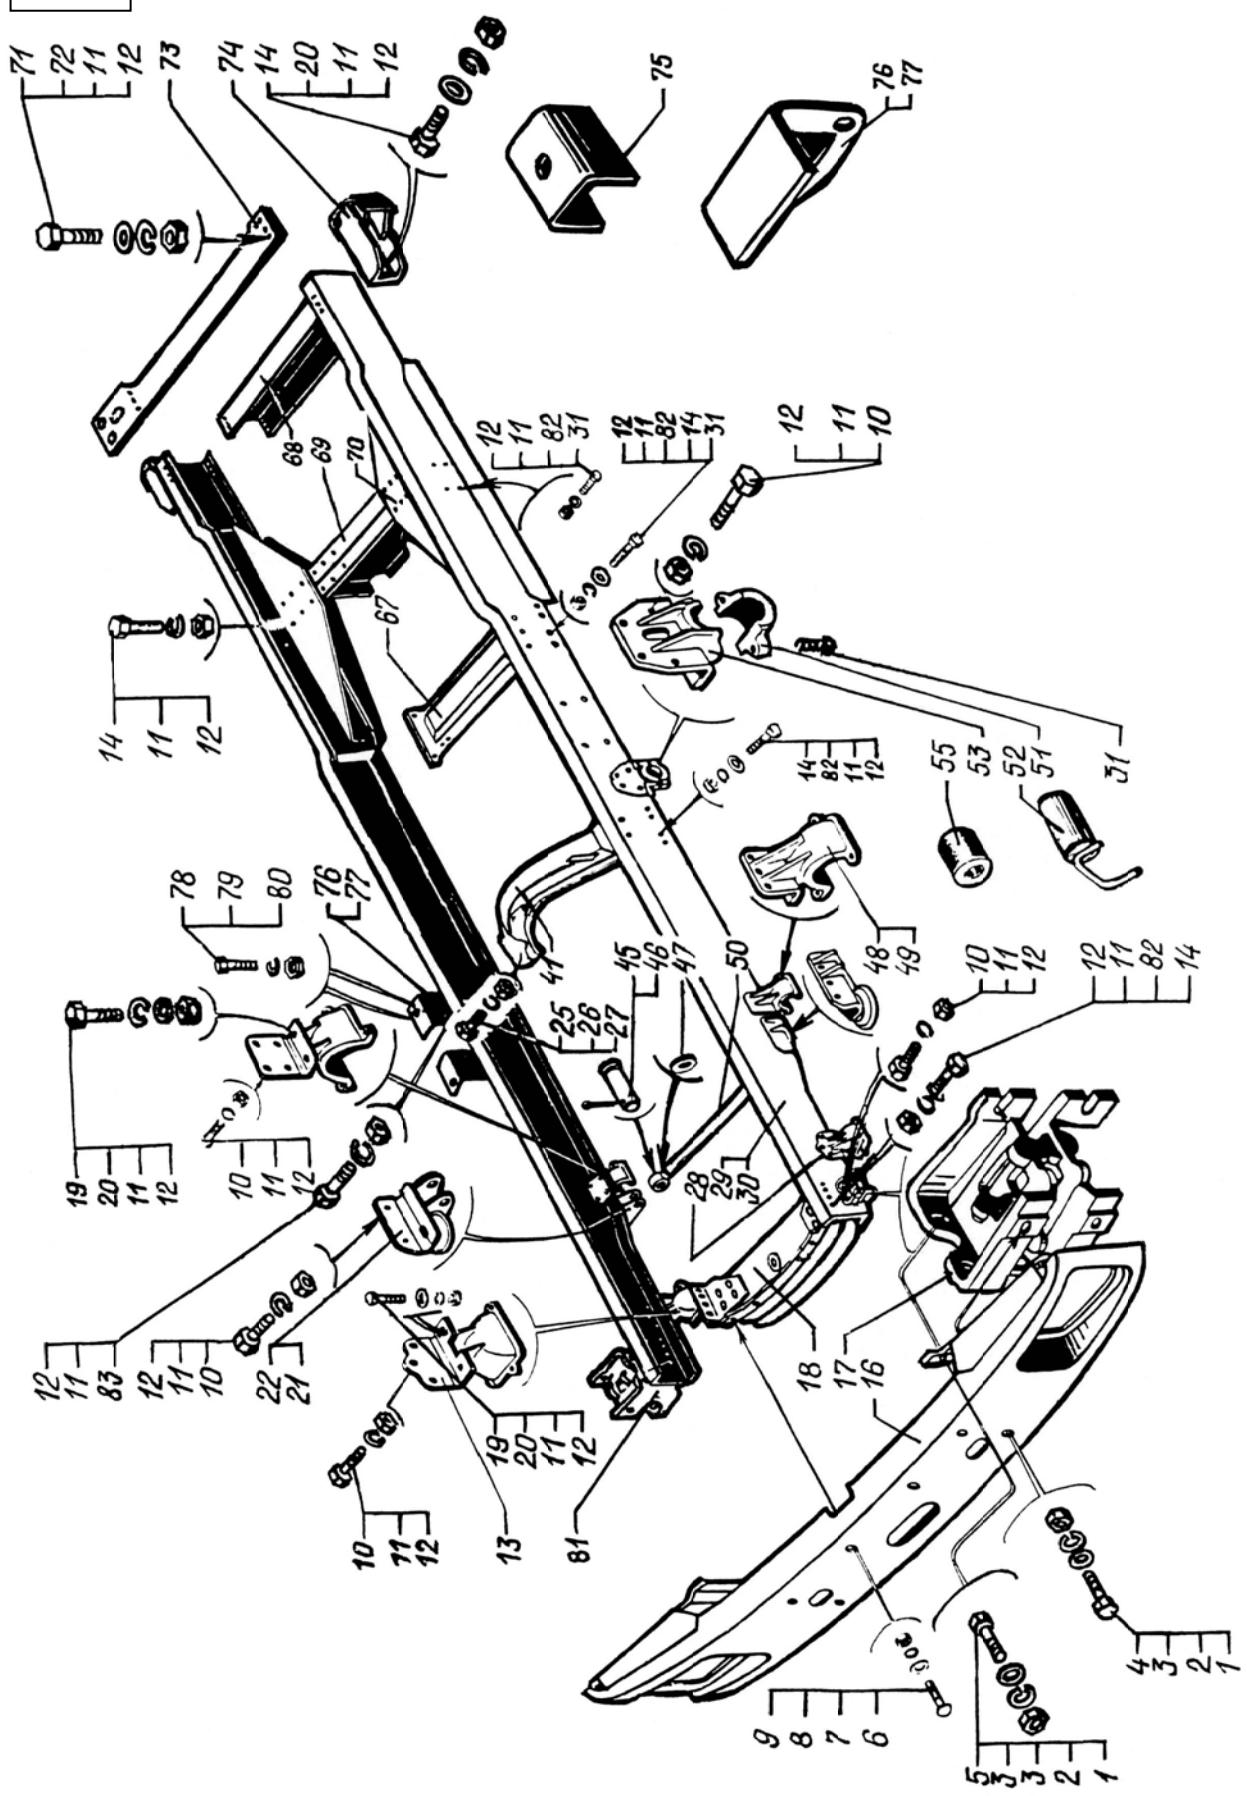

1	2	3	4	5	6	7	8		9
<b>РЕССОРЫ ПЕРЕДНИЕ</b>									
<b>FRONT SPRINGS</b>									
42	30	251-2902012-02	2	2	2	2	Рессора сборе	передняя	в
6	255Б-2902036-01	4	4	4	4	4	Чашка подушки рессо- ры	Spring pad seat	
34	251-2902052-02	1	1	1	1	1	Лист с хомутами в сбо- ре	Leaf with clamps assem- bly	
31	255Б-2902062-01	2	2	2	2	2	Хомут	Clamp	
27	255Б-2902068	2	2	2	2	2	Втулка распорная	Spacer	
8	255Б-2902074-02	1	1	1	1	1	Лист с чашками в сборе	Leaf with seats assembly	
4	255Б-2902076-02	1	1	1	1	1	Лист с чашками в сборе	Leaf with seats assembly	
9	255Б-2902101-02	1	1	1	1	1	Лист № 1	Leaf №1	
19	255Б-2902102-02	1	1	1	1	1	Лист № 2	Leaf №2	
5	255Б-2902103-02	1	1	1	1	1	Лист № 3	Leaf №3	
20	255Б-2902104-11	1	1	1	1	1	Лист № 4	Leaf №4	
21	251-2902105-01	1	1	1	1	1	Лист № 5	Leaf №5	
22	251-2902106-01	1	1	1	1	1	Лист № 6	Leaf №6	
23	251-2902107-01	1	1	1	1	1	Лист № 7	Leaf №7	
24	255Б-2902107-02	1	1	1	1	1	Лист № 8	Leaf №8	
33	251-2902109-01	1	1	1	1	1	Лист № 9	Leaf №9	
35	251-2902110-01	1	1	1	1	1	Лист № 10	Leaf №10	
36	255Б-2902110-02	1	1	1	1	1	Лист № 12	Leaf №12	
37	251-2902111-01	1	1	1	1	1	Лист № 11	Leaf №11	
38	251-2902113-01	1	1	1	1	1	Лист № 13	Leaf №13	
41	255Б-2902113-02	1	1	1	1	1	Лист № 16	Leaf №16	
39	251-2902114-01	1	1	1	1	1	Лист № 14	Leaf №14	
40	251-2902115-01	1	1	1	1	1	Лист № 15	Leaf №15	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	42	6443-2902116	1	1	1	1	1	1	Plate
16	260-2902408	4	4	4	4	4	4	Spring U-bolt	
12	250-2902410-20	2	2	2	2	2	2	Spring cover	
								plate assembly	
11	250-2902412-20	1	1	1	1	1	1	Cover plate	
7	214-2902430-A2	4	4	4	4	4	4	Spring pad	
1	200-2902450	2	2	2	2	2	2	Front bracket cover	
25	214-2902452	2	2	2	2	2	2	Kрышка заднего кронштейна	Rear bracket cover
13	219-2902624	1	1	1	1	1	1	Буфер	Buffer
18	255Б-2912032-10	1	1	1	1	1	1	Болт центровой	Centering bolt
29	200333	2	2	2	2	2	2	Болт M10x120	Bolt M10x120
2	200817	6	6	6	6	6	6	Болт M14x60	Bolt M14x60
26	201593	6	6	6	6	6	6	Болт M14x50	Bolt M14x50
15	210383	1	1	1	1	1	1	Болт M8x40	Bolt M8x40
14	250510	1	1	1	1	1	1	Гайка M8	Nut M8
28	250512	2	2	2	2	2	2	Гайка M10	Nut M10
17	250560	1	1	1	1	1	1	Гайка M16	Nut M16
3	253222	8	8	8	8	8	8	Заклёпка 10x20	Rivet 10x20
32	256838	2	2	2	2	2	2	Заклёпка	Rivet
10	349513	8	8	8	8	8	8	Гайка M24x1,5	Nut M24x1,5

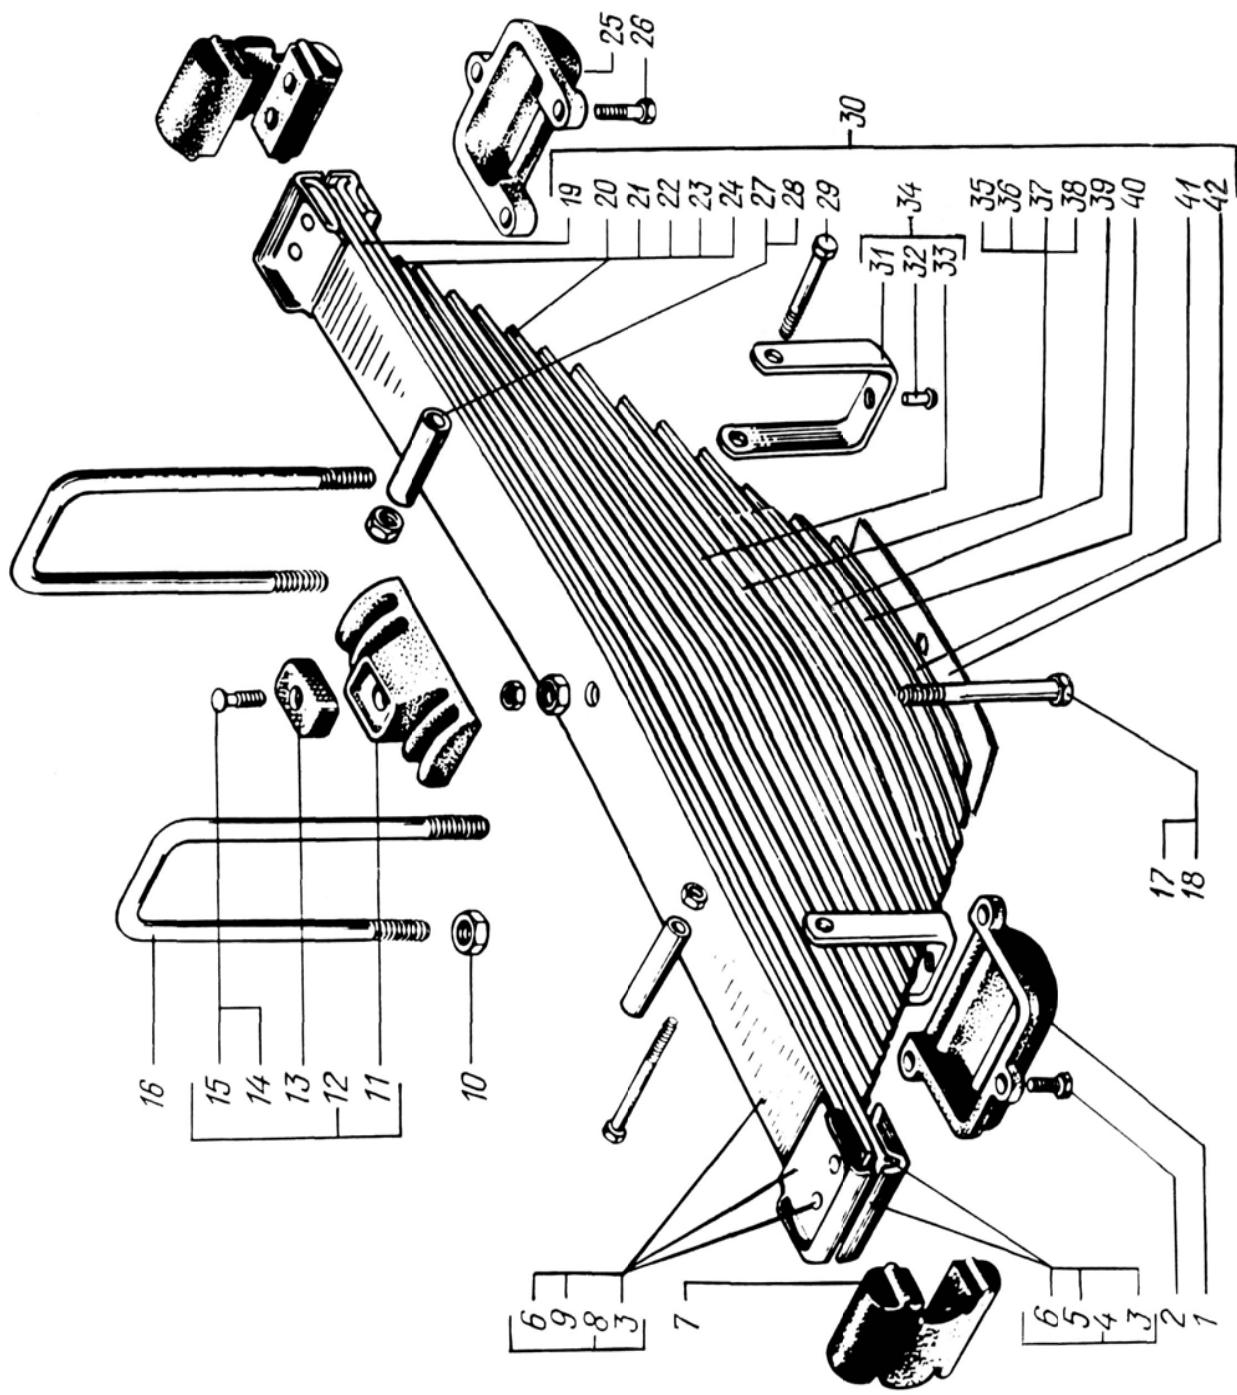

				4	5	6	7	8	9
<b>АМОРТИЗАТОР ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ</b> <b>FRONT SUSPENSION SHOCK-ABSORBER</b>									
43	13	A1-275/475.2905006	2	2	2	2	2	Amortizator в сборе	Shock-absorber assembly
4		A1-300/475.2905006	2	2	2	2	2	Амортизатор в сборе	Shock-absorber assy
12		A1-275/475.307	1	1	1	1	1	Шток амортизатора с уплотнением и поршнем	Shock-absorber rod with seal and piston
5		A1-300/475.307*	1	1	1	1	1	Шток амортизатора с уплотнением и поршнем	Shock-absorber rod with seal and piston
15		5335-2905310-10	1	1	1	1	1	Корпус амортизатора	Shock-absorber housing
3		15.2905310-21	1	1	1	1	1	Корпус с головкой	Housing with head
14		5335-2905318	1	1	1	1	1	Цилиндр амортизатора	Shock-absorber cylinder
2		15.2905318-21	1	1	1	1	1	Цилиндр	Cylinder
6		64221-2705380-01	1	1	1	1	1	Клапан сжатия	Compression valve
23		500A-2905410	8	8	8	8	8	Втулка амортизатора	Shock-absorber bushing
10		260Г-2905420	1	1	1	1	1	Кронштейн амортизатора правый	Shock-absorber R.H. bracket
11		260Г-2905421	1	1	1	1	1	Кронштейн амортизатора левый	Shock-absorber L.H. bracket
16		5335-2905446**	1	1	1	1	1	Кожух амортизатора	Shock-absorber housing
1		15.2905446-21***	1	1	1	1	1	Кожух	Housing
17		256Б-2905470-12	2	2	2	2	2	Палец головки амортизатора	Shock-absorber head pin
25		256Б-2905473-Б	2	2	2	2	2	Втулка	Bushing
18		250-2905540-11	1	1	1	1	1	Кронштейн амортизатора верхний правый	Shock-absorber bracket, R.H.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	19	250-2905541-11	1	1	1	1	1	1	upper
24	210-3105125	6	6	6	6	6	6	6	Shock-absorber bracket, L.H.
22	202145	8	8	8	8	8	8	8	Thrust washer
20	250561	8	8	8	8	8	8	8	Bolt M16x1,5x45
7	250584	4	4	4	4	4	4	4	Nut M16x1,5
21	252139	8	8	8	8	8	8	8	Nut M22x1,5
8	252142	4	4	4	4	4	4	4	Shayba 16
26	258056	4	4	4	4	4	4	4	Shayba 22
27	311703	4	4	4	4	4	4	4	Cotter pin 4x40
9	348836	4	4	4	4	4	4	4	Nut M24x2
									Stud

\* Взамен может устанавливаться 15.2905307-23.


\* May be used 15.2905307-23.

\*\* Взамен может устанавливаться 5335-2905446-03 или 5335-2905446-10.

\*\* May be used 5335-2905446-03 или 5335-2905446-10.

\*\*\* Взамен может устанавливаться 15.2905446-22.

\*\*\* May be used 15.2905446-22.

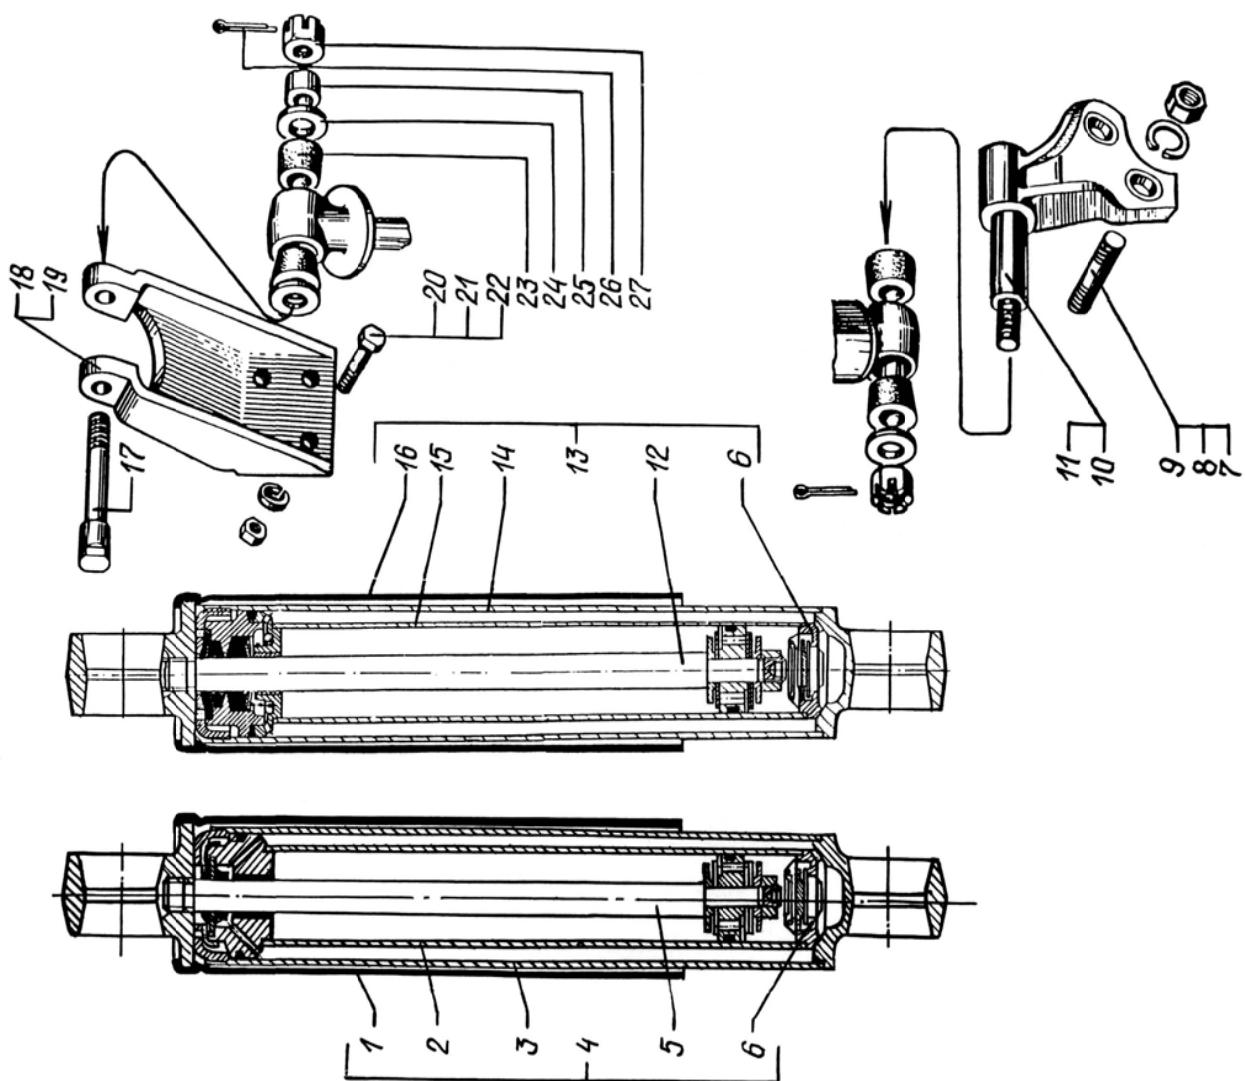

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

**РЕССОРЫ ЗАДНИЕ И РЕАКТИВНЫЕ ШТАНГИ**  
**REAR SPRINGS AND TORQUE RODS**


44	16	525-2902012-Б1	2	2	2	2	Рессора задняя в сборе	Rear spring assembly
	29	525-2902104-В	1	1	1	1	Лист № 4	Leaf №4
	28	525-2902105-В	1	1	1	1	Лист № 5	Leaf №5
	2	525-2902106-В	1	1	1	1	Лист № 6	Leaf №6
	27	525-2902107-В	1	1	1	1	Лист № 7	Leaf №7
	26	525-2902108-В	1	1	1	1	Лист № 8	Leaf №8
	25	525-2902109-В	1	1	1	1	Лист № 9	Leaf №9
	24	525-2902110-В	1	1	1	1	Лист № 10	Leaf №10
	23	525-2902111-В	1	1	1	1	Лист № 11	Leaf №11
	22	525-2902112-В	1	1	1	1	Лист № 12	Leaf №12
	21	525-2902113-В	1	1	1	1	Лист № 13	Leaf №13
	20	525-2902114-В	1	1	1	1	Лист № 14	Leaf №14
	19	525-2902115-В	1	1	1	1	Лист № 15	Leaf №15
	18	256Б-2912032-10	1	1	1	1	Болт центровой	Centering bolt
	3	255Б-2912062-40	2	2	2	2	Хомут	Clamp
	5	256Б-2912068	2	2	2	2	Втулка распорная	Clamp spacer
	30	256Б-2912102	3	3	3	3	Лист № 1	Leaf №1
	14	219-2912408	4	4	4	4	Стремянка рессоры	Spring U-bolt
	13	256Б-2912412-01	2	2	2	2	Накладка рессоры	Spring cover plate
	11	260-2919011-10	2	2	2	2	Штанга реактивная верхняя в сборе	Top torque rod assembly
	34	251-2919012	4	4	4	4	Штанга реактивная нижняя в сборе	Lower torque rod assembly
	12	260-2919015-01	1	1	1	1	Штанга реактивная с наконечниками	Torque rod with ends

	1	2	3	4	5	6	7	8	9										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9										
44	35	256Б1-2919016	1	1	1	1	1	1	1	Штанга реактивная наконечниками	с	Torque rod with ends							
39	251-2919022-01		2	2	2	2	2	2	2	Пружина		Spring							
37	210-2919028-20		2	2	2	2	2	2	2	Палец шаровой		Ball pin							
36	251-2919034-01*		2	2	2	2	2	2	2	Сухарь внутренний		Inner block							
38	251-2919036-01*		2	2	2	2	2	2	2	Сухарь наружный		Outer block							
33	214-2919058-02	12	12	12	12	12	12	12	12	Кольцо уплотнительное		Seal ring							
41	251-2919060-10		2	2	2	2	2	2	2	Крышка наконечника		End cover							
40	251-2919064		2	2	2	2	2	2	2	Прокладка крышки		Cover gasket							
7	219-2919070		2	2	2	2	2	2	2	Кронштейн верхней		Upper rod bracket							
										штанги									
6	200384		2	2	2	2	2	2	2	Болт M12x130		Bolt M12x130							
43	201495		8	8	8	8	8	8	8	Болт M10x20		Bolt M10x20							
4	250514		2	2	2	2	2	2	2	Гайка M12		Nut M12							
10	250559		7	7	7	7	7	7	7	Гайка M14x1,5		Nut M14x1,5							
17	250560		1	1	1	1	1	1	1	Гайка M16		Nut M16							
9	252138		7	7	7	7	7	7	7	Шайба 14		Washer 14							
1	256872		2	2	2	2	2	2	2	Заклёпка 12x32		Rivet 12x32							
42	264040		2	2	2	2	2	2	2	Маслёнка		Lubricator							
8	291055		7	7	7	7	7	7	7	Болт		Bolt							
32	345302		12	12	12	12	12	12	12	Шайба		Washer							
15	349600		8	8	8	8	8	8	8	Гайка		Nut							
31	349605		12	12	12	12	12	12	12	Гайка		Nut							

\* Может устанавливаться: поз.36 - 210-2919034-В; поз.38 - 251-2919036.

\* May be installed: ref.36 - 210-2919034-B; ref.38 - 251-2919036.

44

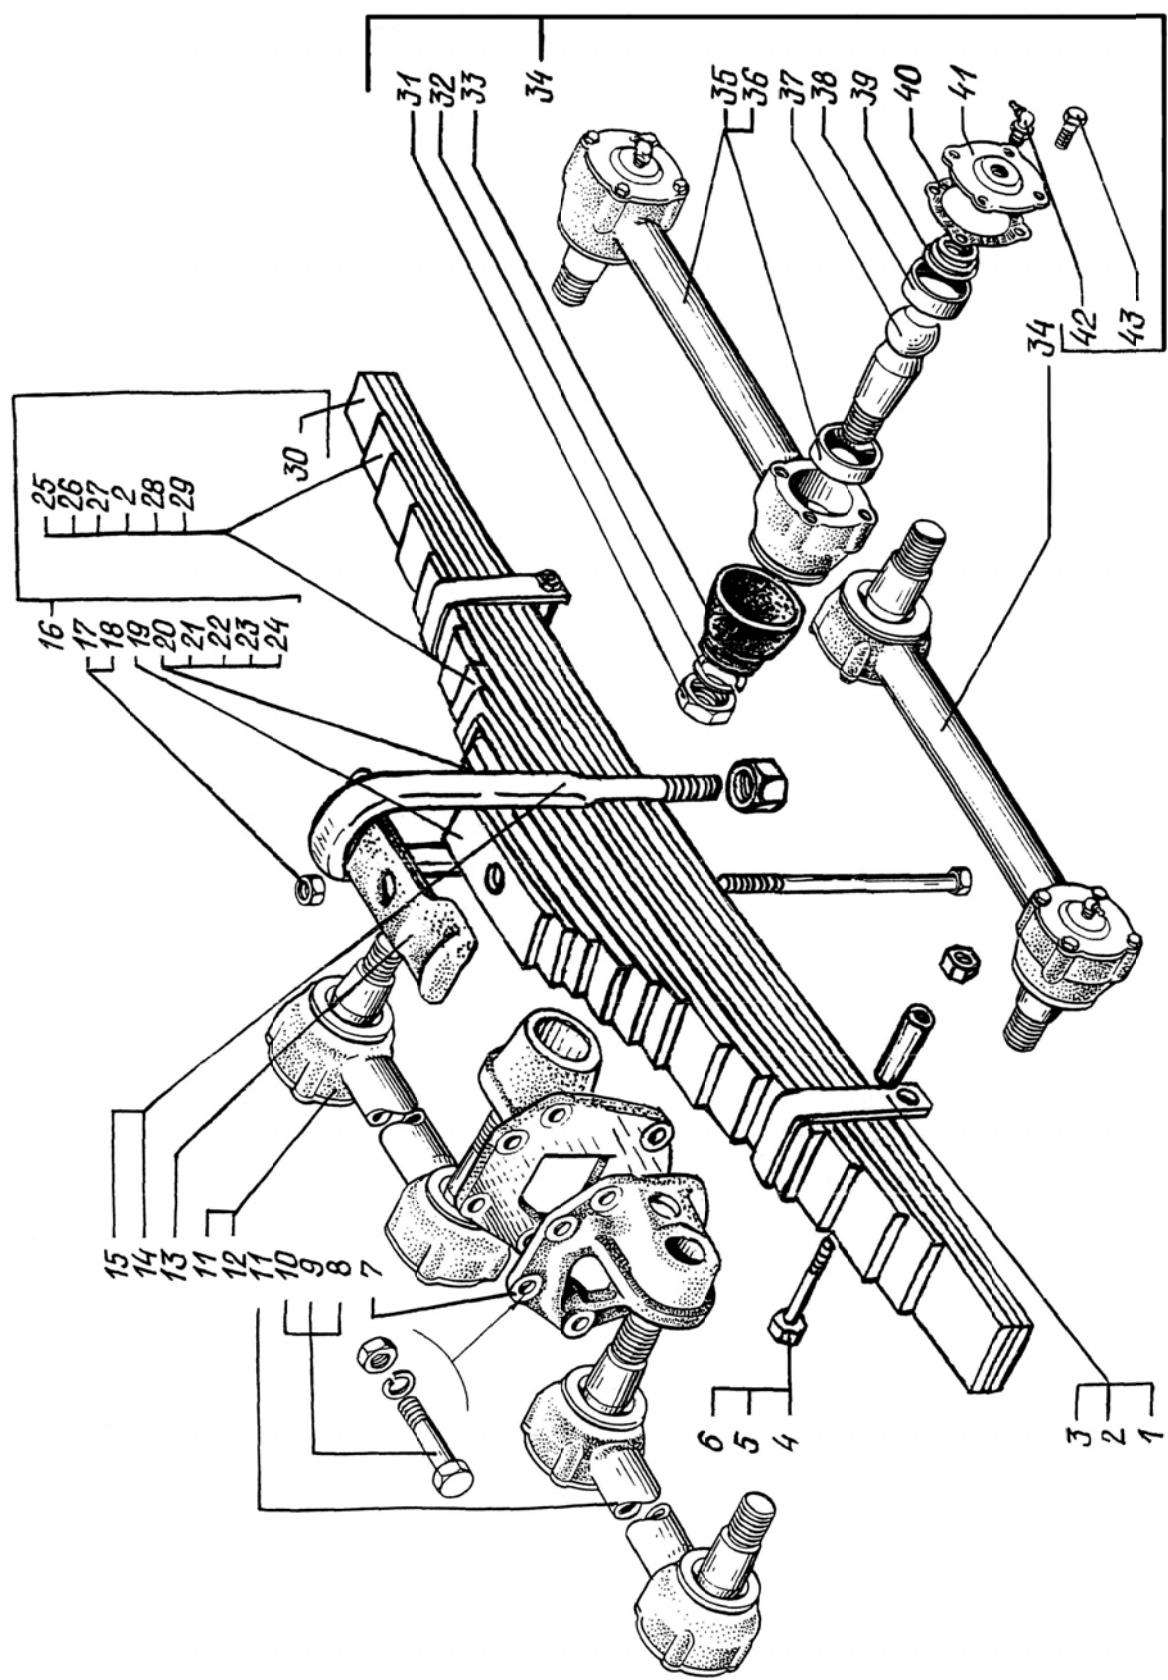




	1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	3	252135	16	16	16	16	16	Шайба 8	Washer 8
20	20	252139	24	28	24	28	28	Шайба 16	Washer 16
8	8	291055	2	2	2	2	2	Болт М14x1,5	Bolt M14x1,5
23	23	348532	16	16	16	16	16	Болт М16x1,5x65	Bolt M16x1,5x65


\* Может устанавливаться 250Б-2918074.  
 \* May be installed 250Б-2918074.

45

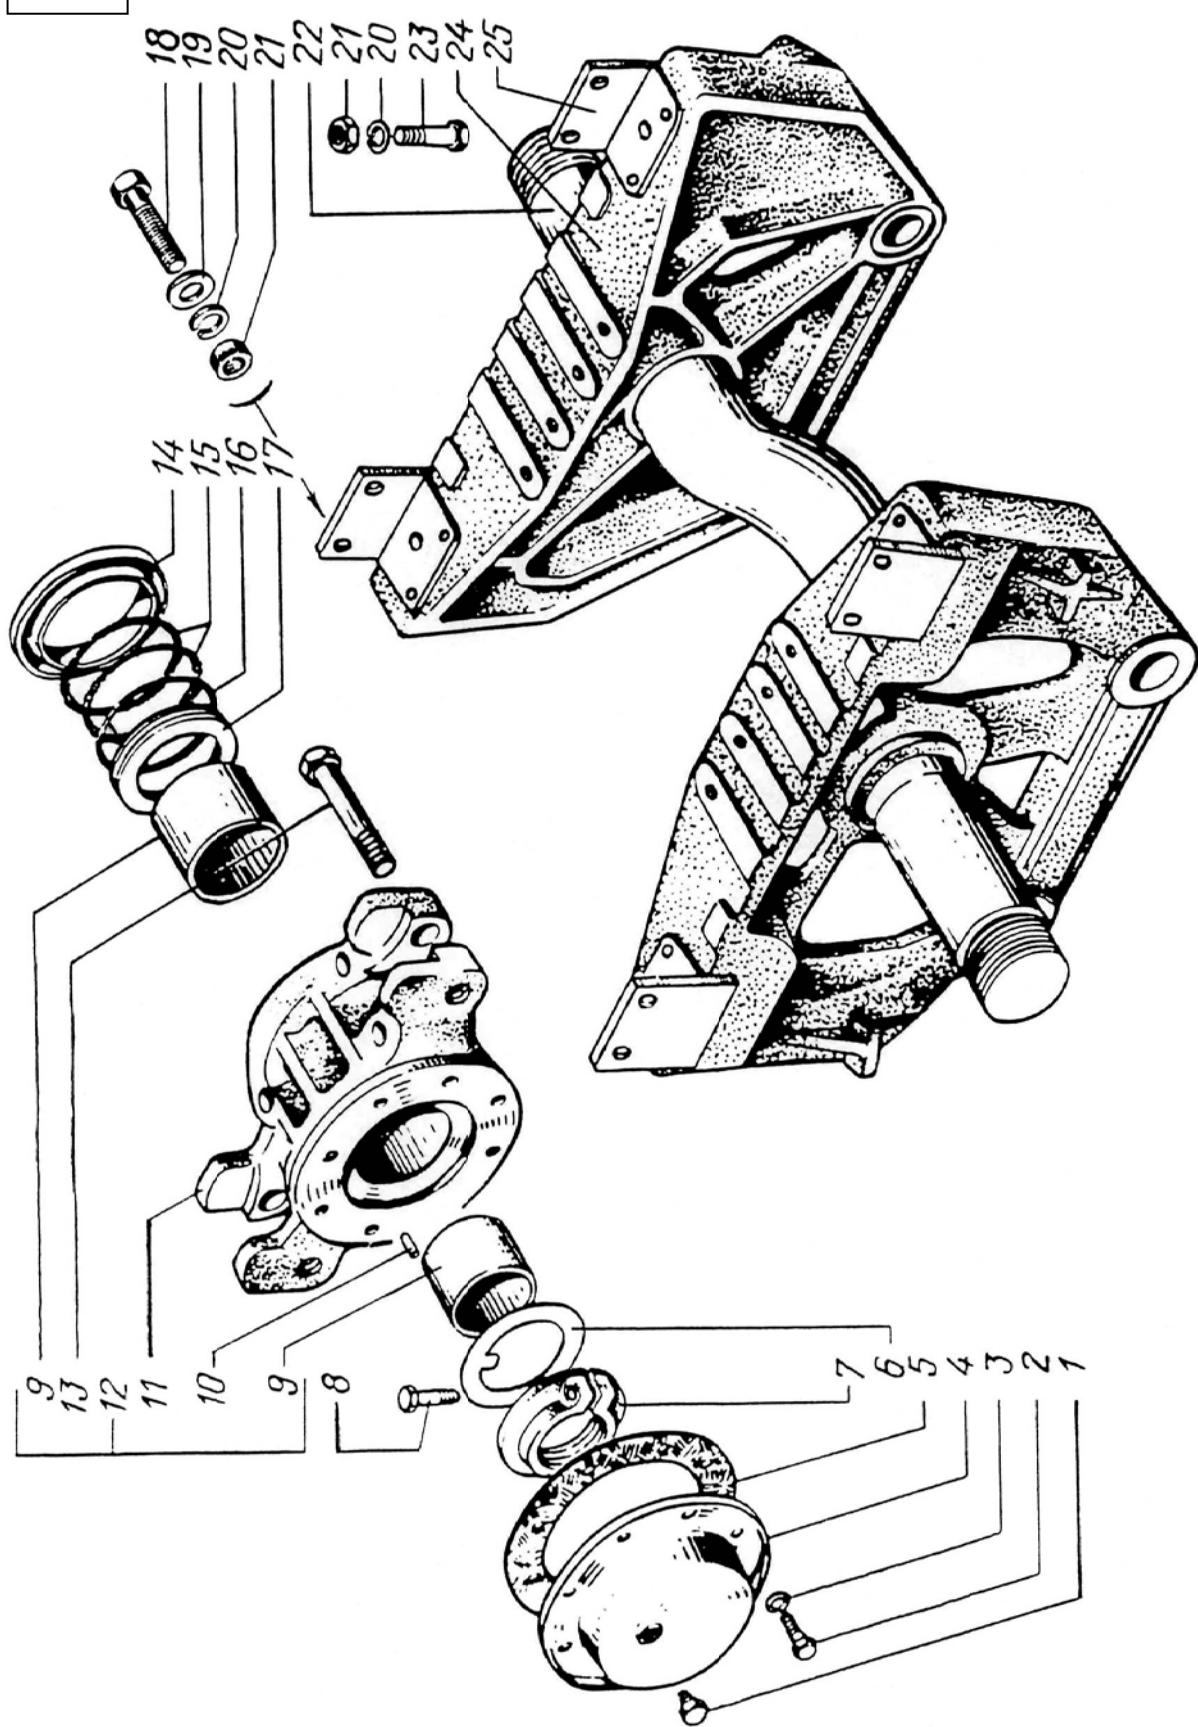


	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>КОЛЕСО С ШИНОЙ</b> <b>WHEEL WITH TIRE</b>									
46	-	260-3101011-10	7	7	7	7	7	7	Wheel with a tire
5	5	6450-3101012	1	1	1	1	1	1	Wheel
4	4	6450-3101015	1	1	1	1	1	1	Wheel rim base
7	7	440-533-3101024-11	1	1	1	1	1	1	Wheel rim base
6	6	440-533-3101027-04	2	2	2	2	2	2	Side ring
8	8	395.3101031	1	1	1	1	1	1	Lock ring
1	1	5335-3101040	12	12	12	12	12	12	Wheel nut
2	2	214-3101050-02	12	12	12	12	12	12	Wheel fastening clamp
10	10	12-3114040	1	1	1	1	1	1	Control valve
9	9	20-3114150	1	1	1	1	1	1	Cap-key
17	17	260B-3124175	2	2	2	2	2	2	Front wheel transitional hose
18	18	260B-3124190	4	4	4	4	4	4	Rear wheel transitional hose
24	24	255Б-4224110-Б	1	1	1	1	1	1	Wheel cock, assembly
12	12	255Б-4224114-Б	1	1	1	1	1	1	Wheel cock case, assembly
11	11	255Б-4224118	1	1	1	1	1	1	Valve case
21	21	157-4224120-A	1	1	1	1	1	1	Plug of air closing cock, assy
15	15	157-4224177-01	2	2	2	2	2	2	Sealing ring of air closing cock

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	14	175-4224179	1	1	1	1	1	Shайба крана запора	Washer of air closing cock
13	157-4224181	1	1	1	1	1	Гайка накидная задняя	Rear gland nut	
23	157-4224183	1	1	1	1	1	Гайка накидная	Gland nut	
3	1300x530-533	1	1	1	1	1	Шина модели ВИ-3	Type of ВИ-3 model	
16	250563	1	1	1	1	1	Гайка	Nut	
22	312308	3	3	3	3	3	Шайба	Washer	
20	345055	2	2	2	2	2	Прокладка уплотни- тельная	Sealing gasket	
19	348215	1	1	1	1	1	Болт специальный	Bolt	

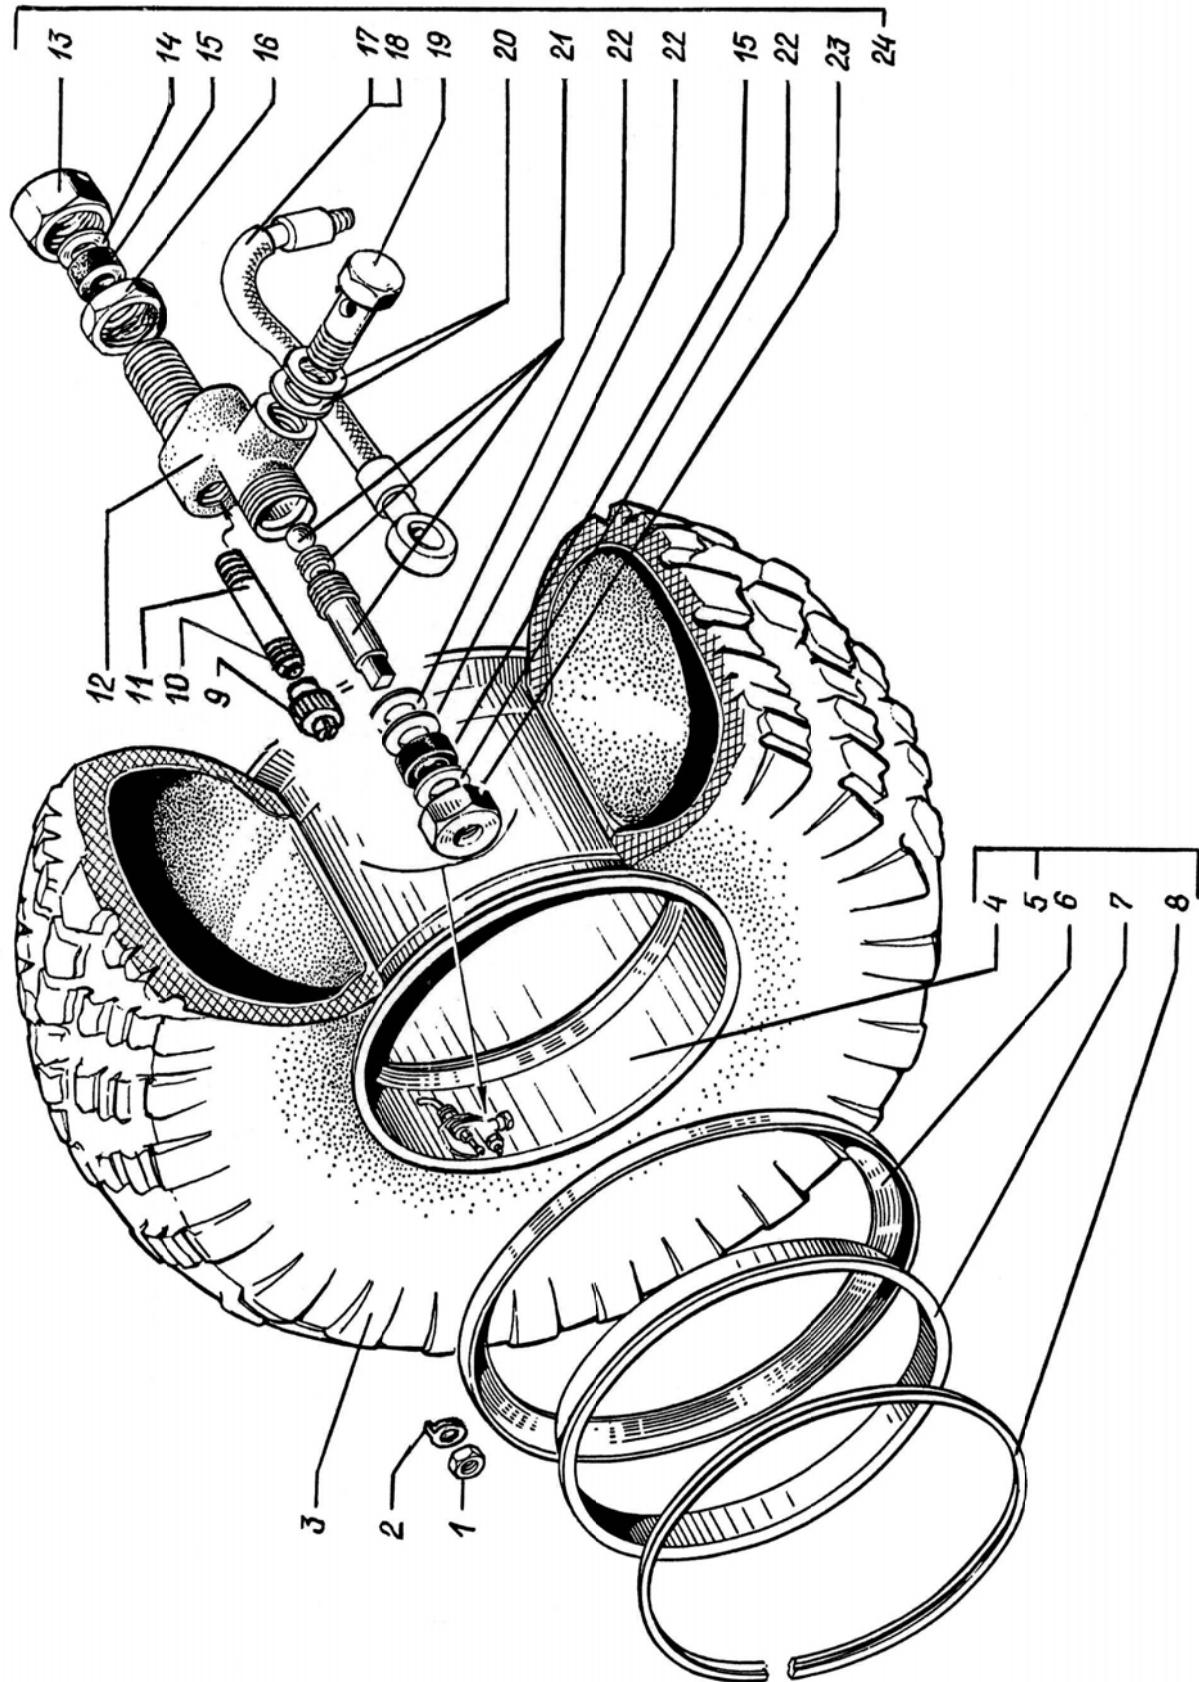

		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>СТУПИЦА ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА С ТОРМОЗНЫМ БАРАБАНОМ</b>										
<b>FRONT WHEEL HUB WITH BRAKE DRUM</b>										
47	-	260-3103006-10		2	2	2	2	2	Hub assembly	
15		260-3103014-10		2	2	2	2	2	Front wheel hub with	
									glands case	
4	255Б-3103020		4	4	4	4	4	2	Stupitsa v sбore	
17	255Б-3103034		2	2	2	2	2	2	Stupitsa perednego ko- lesa s korpusom sal- nikov	
									glands case	
16	255Б-3103035-01		2	2	2	2	2	2	Подшипник 2007122A	Bearing 2007122A
									Сальник ступицы со стаканом	Hub seal with sleeve
3	260-3103076		2	2	2	2	2	2	Стакан сальника сту- пцы	Hub gland sleeve
2	260-3103079		2	2	2	2	2	2	Гайка подшипника	Bearing nut
1	260-3103081		2	2	2	2	2	2	Шайба замковая	Lock washer
									Контргайка подшипни- ка	Bearing locknut
10	255Б-3104008-11		12	12	12	12	12	12	Болт крепления колеса	Wheel attachment bolt
18	255Б-3104036		2	2	2	2	2	2	Манжета	Collar
9	255Б-3104092		12	12	12	12	12	12	Шайба стопорная	Stopper washer
11	260-3124011		8	8	8	8	8	8	Манжета	Collar
12	260-3124021-20		8	8	8	8	8	8	Упор конусный	Cone stop
5	260-3124023		2	2	2	2	2	2	Кольцо проставочное	Distance ring
13	260-3124029		4	4	4	4	4	4	Фиксатор манжеты	Collar lock
14	260-3124040-11		2	2	2	2	2	2	Кольцо распорное	Spacing ring
6	260-3501070		2	2	2	2	2	2	Барабан тормозной пе- редний	Front brake drum
7	214Б-3501078		6	6	6	6	6	6	Пластина стопорная	Locking plate
8	202143		12	12	12	12	12	12	Болт	Bolt


47

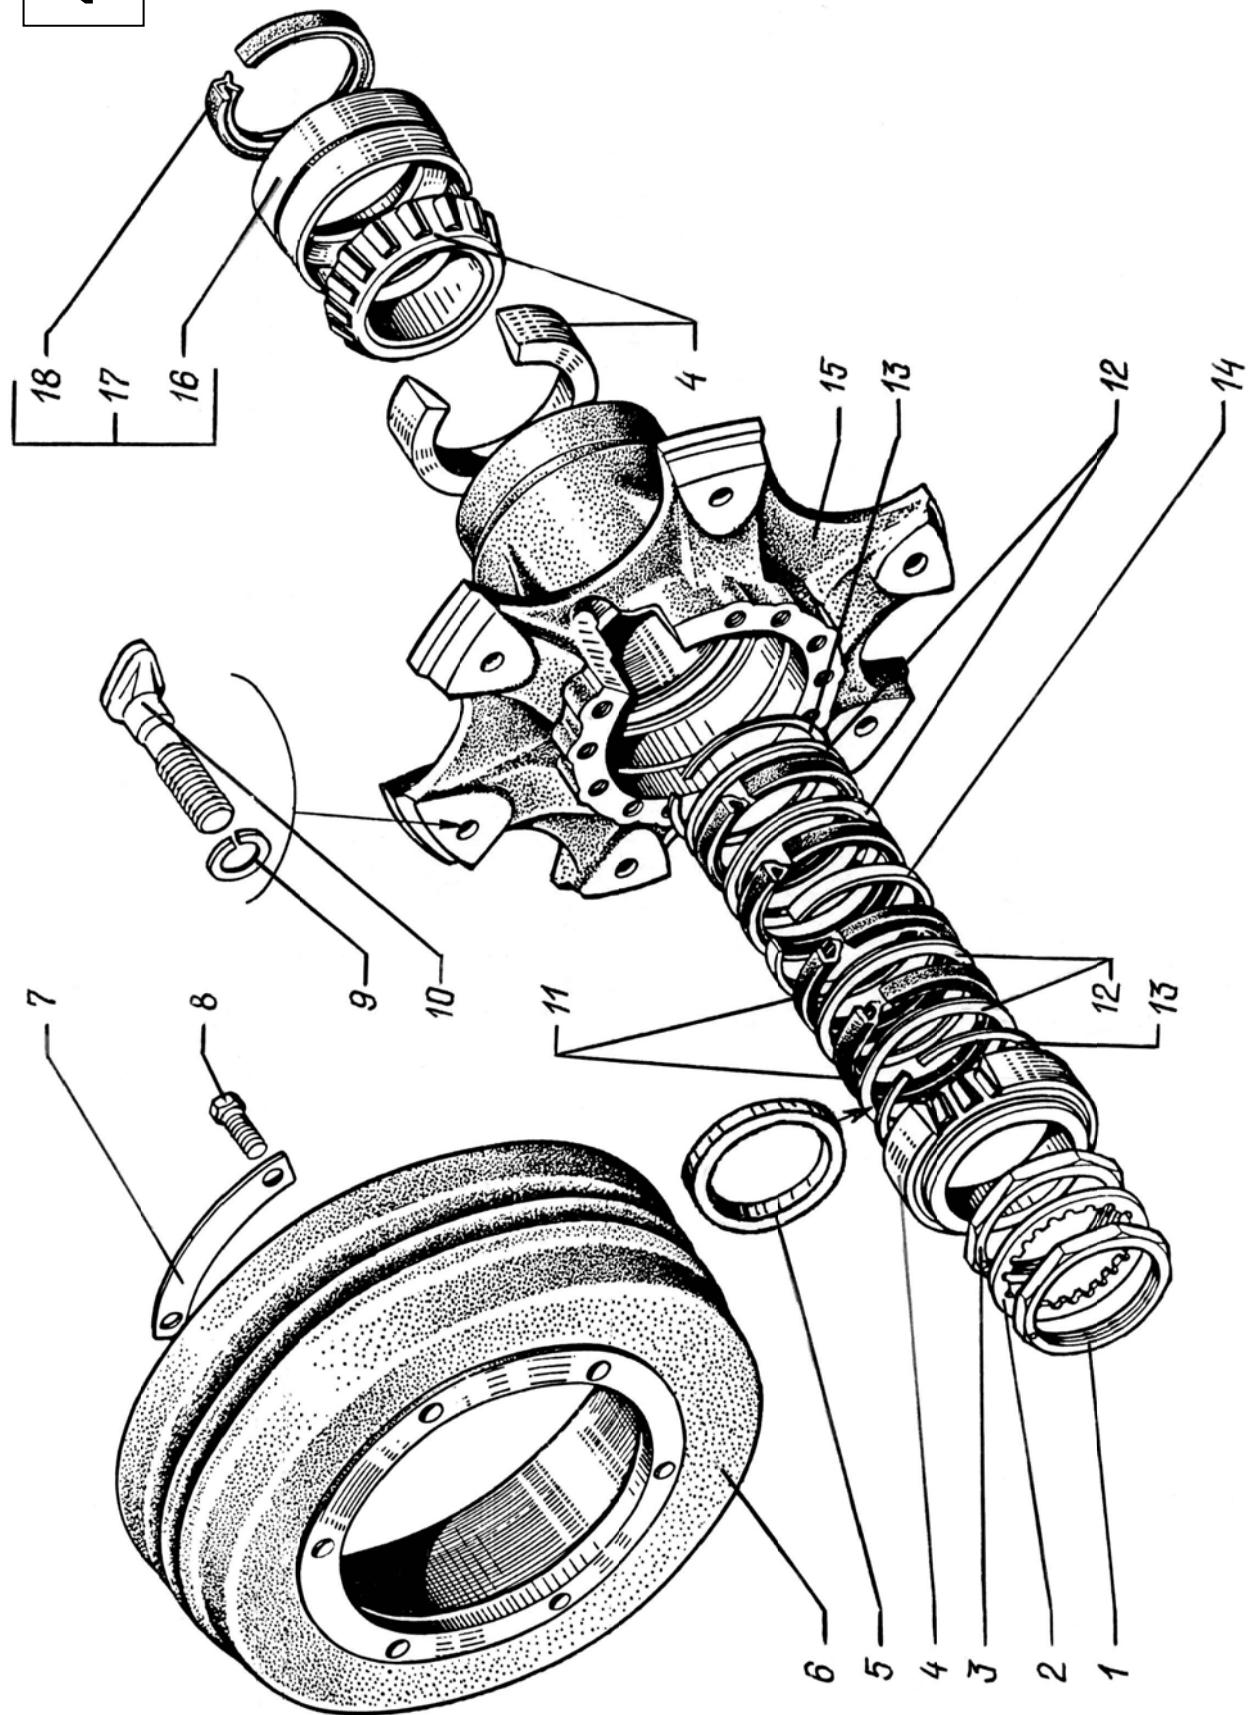

			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>СТУПИЦА ЗАДНЕГО КОЛЕСА С ТОРМОЗНЫМ БАРАБАНОМ</b>											
<b>REAR WHEEL HUB WITH BRAKE DRUM</b>											
48	28	255Б-3103020	4	4	4	4	4	4	4	Bearing 2007122A	
	-	260-3104006-10	4	4	4	4	4	4	4	Hub assembly	
22		255Б-3104008-11	6	6	6	6	6	6	6	Bolt крепления колеса	
19	260-3104014	4	4	4	4	4	4	4	4	Ступица заднего колеса	
8	200-3104020	4	4	4	4	4	4	4	4	Подшипник 7718АК	
25	255Б-3104034	4	4	4	4	4	4	4	4	Сальник с крышкой	
26	255Б-3104035-03	4	4	4	4	4	4	4	4	Крышка манжеты	
5	255Б-3104036	8	8	8	8	8	8	8	8	Сальник с пружиной	
6	256Б1-3104039	4	4	4	4	4	4	4	4	Упор сальника	
27	255Б-3104045	4	4	4	4	4	4	4	4	Прокладка уплотнительная	
18	250Б-3104072	4	4	4	4	4	4	4	4	Zаглушка	
4	256Б-3104077	4	4	4	4	4	4	4	4	Гайка	
7	256Б-3104079	4	4	4	4	4	4	4	4	Шайба опорная	
21	255Б-3104092	6	6	6	6	6	6	6	6	Шайба стопорная	
3	256Б-3104093	4	4	4	4	4	4	4	4	Стопор гайки	
2	256Б-3104094	4	4	4	4	4	4	4	4	Пластина стопорная	
15	260-3124011	16	16	16	16	16	16	16	16	Манжета с пружиной	
17	260-3124021-20	16	16	16	16	16	16	16	16	Упор конусный	
20	260-3124023	4	4	4	4	4	4	4	4	Кольцо проставочное	
9	260-3124029	8	8	8	8	8	8	8	8	Фиксатор манжеты	
16	260-3124040-11	4	4	4	4	4	4	4	4	Кольцо распорное	
10	6505-3502070	4	4	4	4	4	4	4	4	Барабан тормозной задний	
11	260-3502076	4	4	4	4	4	4	4	4	Маслоуловитель	
										Oil catcher	


	1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	14	255Б-3502077	3	4	4	4	4	4	Oil catcher gasket
29		200931	6	6	6	6	6	6	Bolt M18x1,5x60
1		201452	8	8	8	8	8	8	Bolt
24		201456	16	16	16	16	16	16	Bolt M8x20
12		250563	6	6	6	6	6	6	Nut M18x1,5
23		252135	16	16	16	16	16	16	Gайка М18х1,5
13		252140	6	6	6	6	6	6	Шайба 8Т
									Washer
									Washer

48

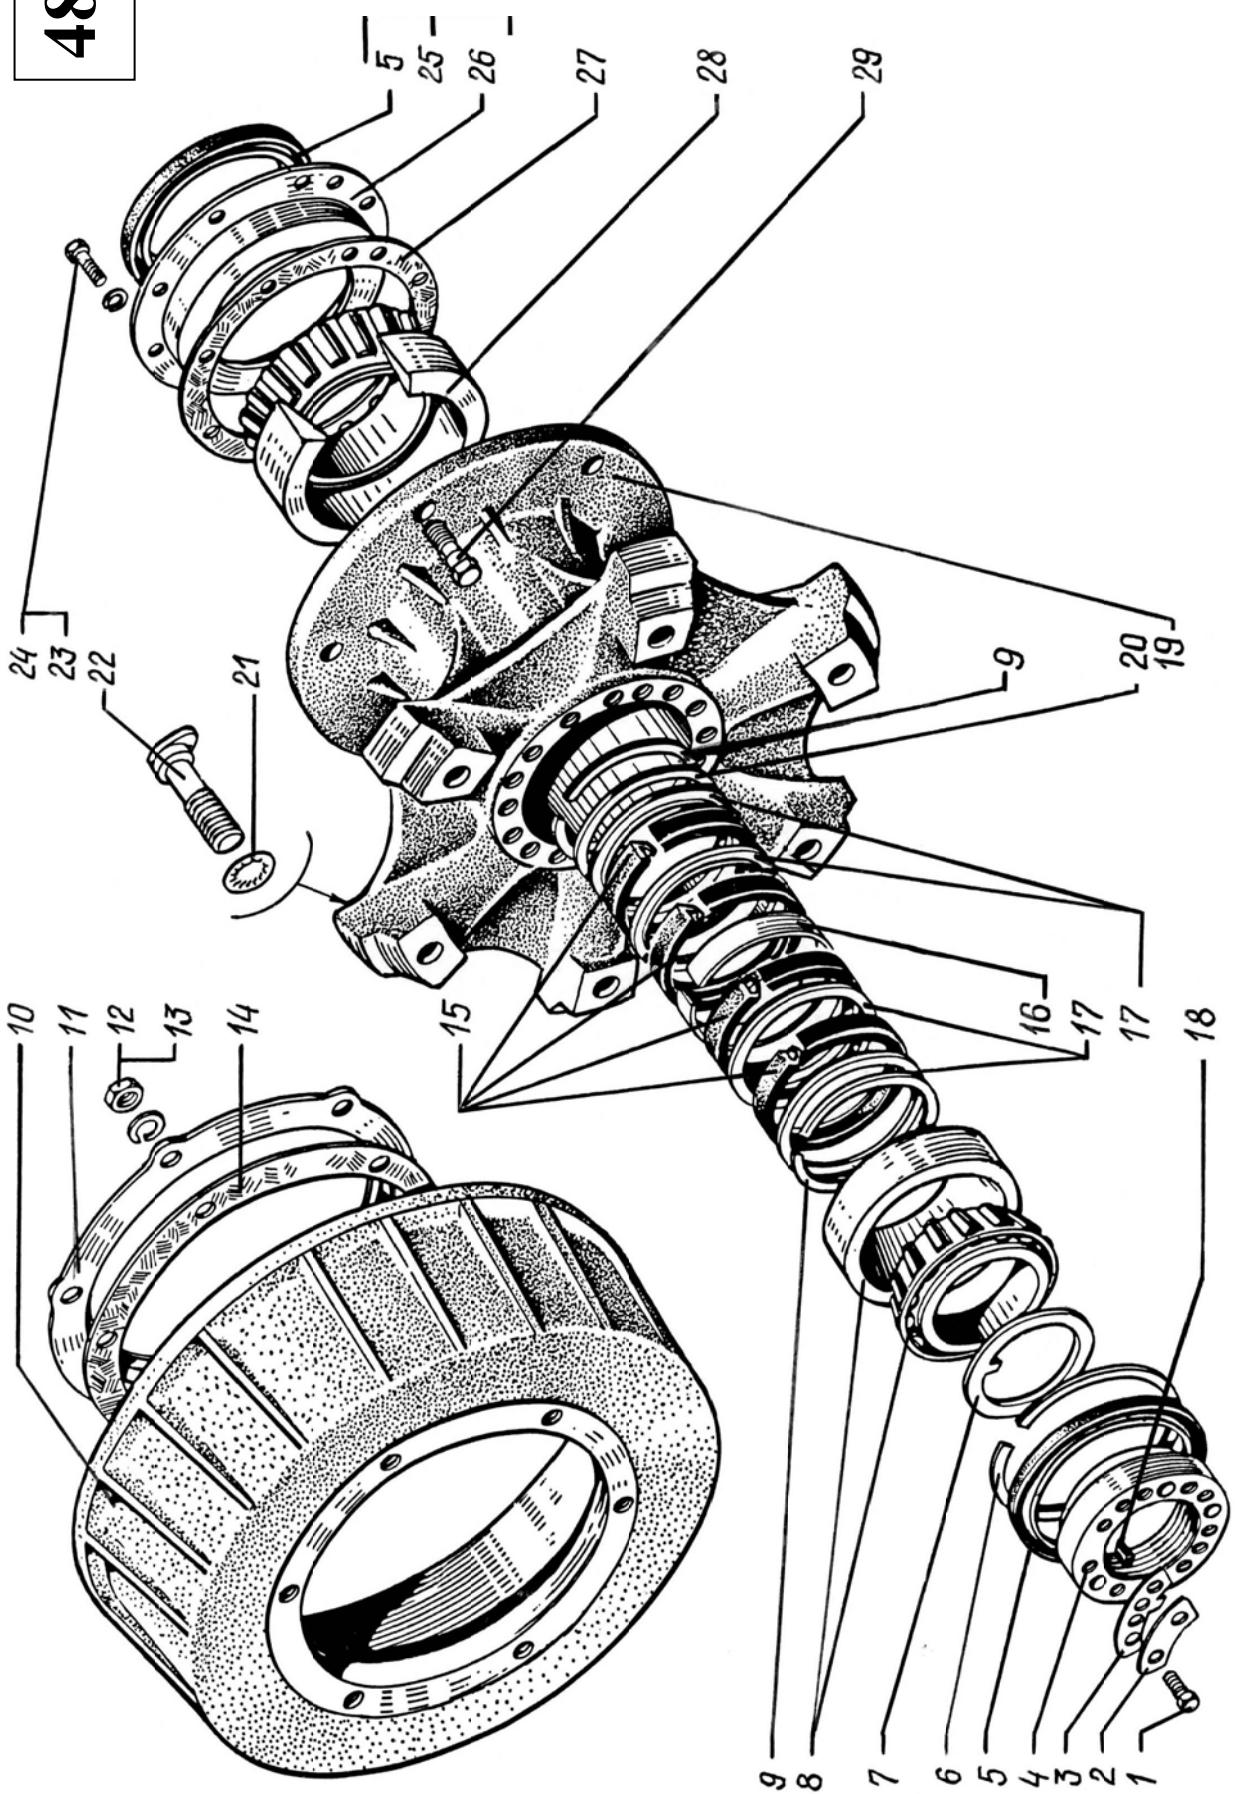

			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>ДЕРЖАТЕЛЬ ЗАПАСНОГО КОЛЕСА</b>											
<b>SPARE WHEEL HOLDER</b>											
49	13	260Г-3105010	1	1	1	1	1	1	1	1	1
19	260Г-3105019	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
22	255Б-3105036	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
15	260Г-3105047	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18	260Г-3105066	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	260Г-3105072	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
5	260Г-3105073	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
17	260Г-3105074	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
21	257-3105085	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
20	219Б-3105087-Б	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	260Г-3105109	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
29	260Г-3105111	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
30	260Г-3105115	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
26	210-3105116	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
23	257-3105122	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
24	210-3105125	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
14	260Г-3105184	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	260Г-3105185	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	201587	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
9	202141	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
49	7	250515	2	2	2	2	2	Гайка М12x1,25	Nut M12x1,25
3	250558	6	6	6	6	6	6	Гайка М14	Nut M14
11	250561	8	8	8	8	8	8	Гайка М16x1,5	Nut M16x1,5
25	250661	2	2	2	2	2	2	Гайка М16x1,5	Nut M16x1,5
6	252137	2	2	2	2	2	2	Шайба 12 ОТ	Washer 12 OT
2	252138	6	6	6	6	6	6	Шайба 14 ОТ	Washer 14 OT
10	252139	4	4	4	4	4	4	Шайба 16 ОТ	Washer 16 OT
28	258040	1	1	1	1	1	1	Шплинт 3,2x25	Cotter pin 3,2x25
16	258083	2	2	2	2	2	2	Шплинт 6,3x40	Cotter pin 6,3x40
27	260066	1	1	1	1	1	1	Палец 10x50	Pin 10x50

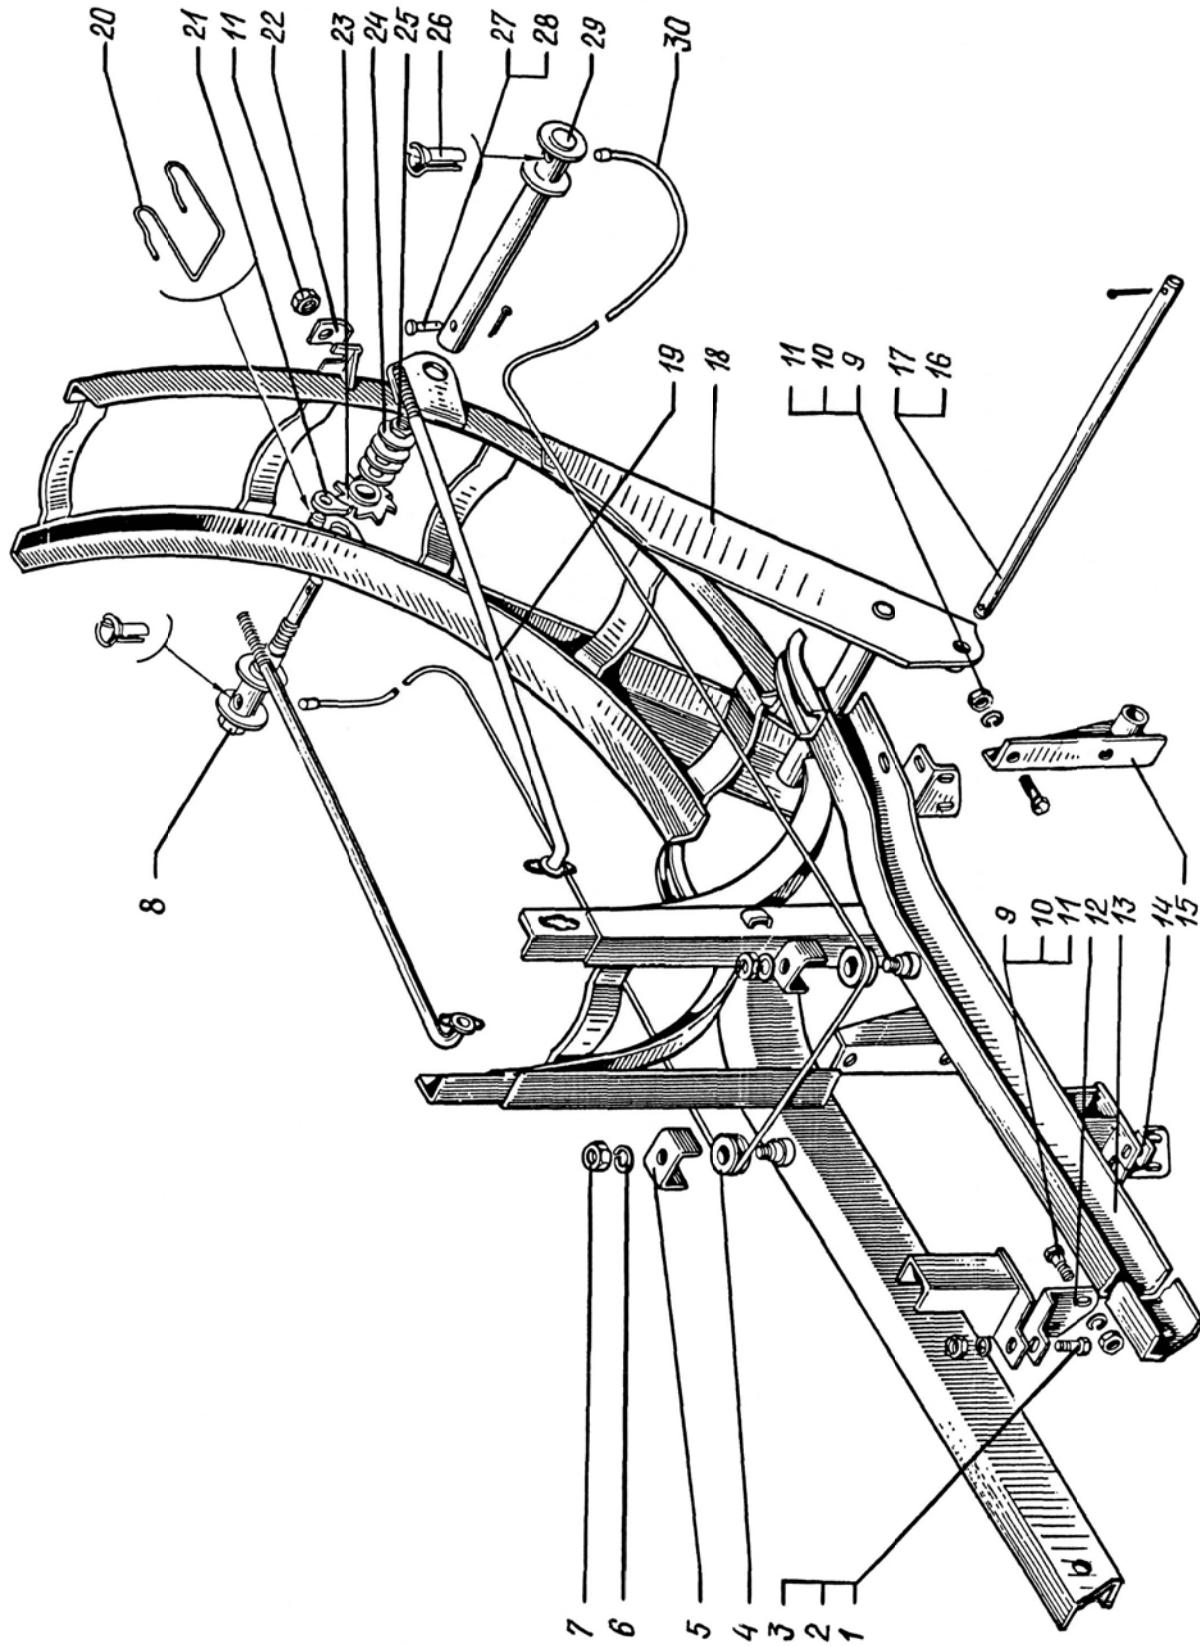

			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>КРЫЛАН УПРАВЛЕНИЯ ДАВЛЕНИЕМ В ШИНИХАХ</b>											
<b>TIRE INFLATION CONTROL COCK</b>											
50	-	11.3122009-02		1	1	1	1	1	1	1	1
15	11.3122031-10		1		1		1		1		
14	11.3122032		1		1		1		1		
16	11.3122038		1		1		1		1		
13	11.3122060		2		2		2		2		
11	11.3122071		2		2		2		2		
10	11.3512028-01		1		1		1		1		
1	100-3515028		1		1		1		1		
2	100-3515029		1		1		1		1		
3	12.3515030		1		1		1		1		
4	100-3515032		1		1		1		1		
5	100-3515034		1		1		1		1		
6	100-3515040		1		1		1		1		
12	131-4222035		2		2		2		2		
7	201416		4		4		4		4		
17	242210		1		1		1		1		
9	250510		1		1		1		1		
8	305887		4		4		4		4		

Кран управления давлением в шине с клапаном ограничителем в сборе

Корпус  
Золотник  
Направляющая золото-  
ника

assy

Case

Control valve

Control valve guide

Bushing  
Gland spacing ring

Кольцо распорное

Болт регулировочный

Диафрагма

Шайба

Поршень

Пружина

Тарелка пружины

Крышка

Сальник крана управ-  
ления

Болт M6-6gx12

Винт M5-4hx10

Гайка M8-6И

Шайба пружинная

Pressure control cock


with restrictor valve,

assy

Case

Control valve


Control valve guide

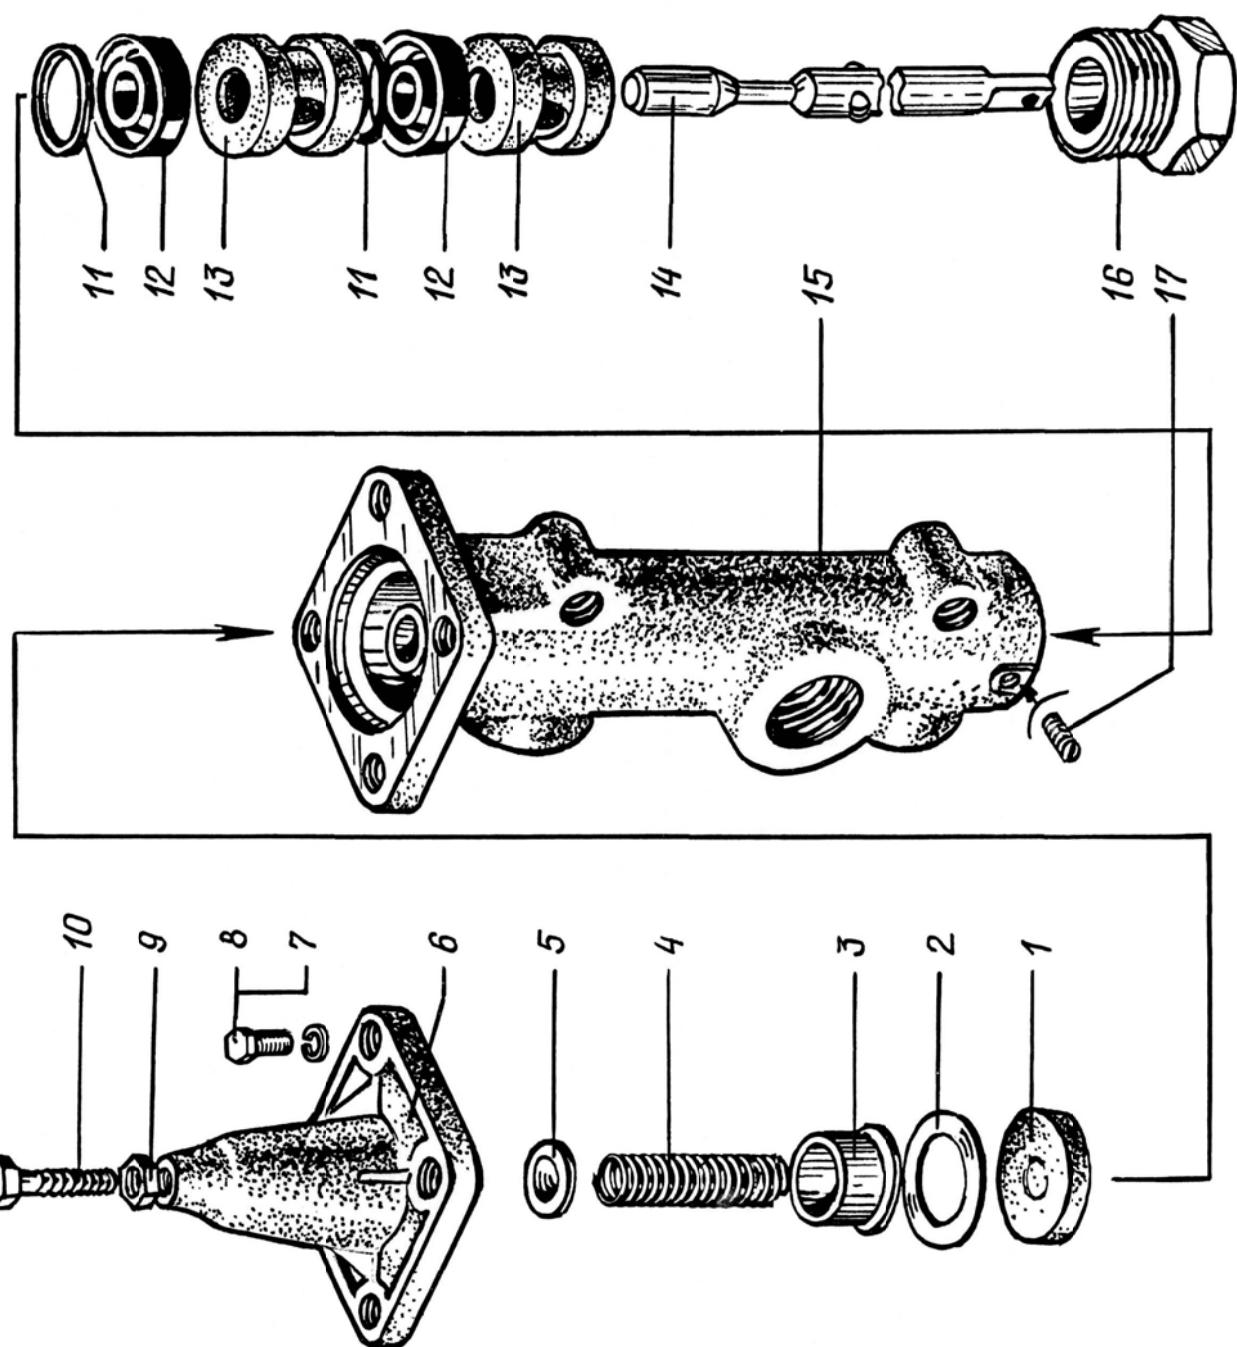

			1	2	3	4	5	6	7	8		9
<b>ВОЗДУХОПРОВОД СИСТЕМЫ НАКАЧКИ ШИН</b>												
<b>AIR PIPE OF TIRES PUMPING SYSTEM</b>												
51	5	11.3122009-02		1	1	1	1	1	1	1	Pressure control cock with restrictor valve	
10		260-3122020		1	1	1	1	1	1	1	Кран управления давлением с клапаном ограничителем	
16		255Б-3122065		1	1	1	1	1	1	1	Тяга крана	Cock rod
13		260-3122080-10		1	1	1	1	1	1	1	Тяга крана	Cock rod
											Трубопровод подвода воздуха к системе ЦПШ	Air supply manifold to system
12		260-3122089-10		1	1	1	1	1	1	1	Трубопровод отбора воздуха	Air take-off pipe
1		255Б-3125060		2	2	2	2	2	2	2	Шланг накачки шин переднего моста	Front axle tire inflation hose
6		260B-3125095-01		1	1	1	1	1	1	1	Трубка отбора воздуха к переднему правому колесу	Air take-off pipe to front RH wheel
23		260-3125150		2	2	2	2	2	2	2	Кронштейн с тройником	Bracket with T-piece
15		250B-3125175-40		1	1	1	1	1	1	1	Трубка отбора воздуха	Air take-off pipe
14		260B-3125184-20		1	1	1	1	1	1	1	Трубка отбора воздуха к переднему левому колесу	Air take-off pipe to front LH wheel
20		260B-3125190-01		1	1	1	1	1	1	1	Трубка отбора воздуха к среднему и заднему правому колесу	Air take-off pipe to intermediate and rear RH wheel

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
51	24	260B-3125194-01	1	1	1	1	1	1	Air take-off pipe to intermediate and rear LH wheel
25	260B-3125200-01	1	1	1	1	1	1	1	Tрубка отбора воздуха к среднему и заднему колесу
17	260B-3125202-01	1	1	1	1	1	1	1	Трубка отбора воздуха
22	255Б-3506060-Б	2	2	2	2	2	2	2	Трубка отбора воздуха
7	260-3816031-11	1	1	1	1	1	1	1	Шланг гибкий
3	250640	2	2	2	2	2	2	2	Гайка М20х1,5
2	314537	1	1	1	1	1	1	1	Угольник ввёртный
9	314611	1	1	1	1	1	1	1	Штуцер ввёртный 1-14
8	346324	1	1	1	1	1	1	1	Тройник проходной
18	346835	1	1	1	1	1	1	1	Штуцер проходной
11	347354	1	1	1	1	1	1	1	Тройник
21	347365	1	1	1	1	1	1	1	Тройник
19	347396	1	1	1	1	1	1	1	Тройник проходной
4	347517	1	1	1	1	1	1	1	Штуцер ввёртный 2-10
									Through union 2-10
									Threaded union 2-10


51

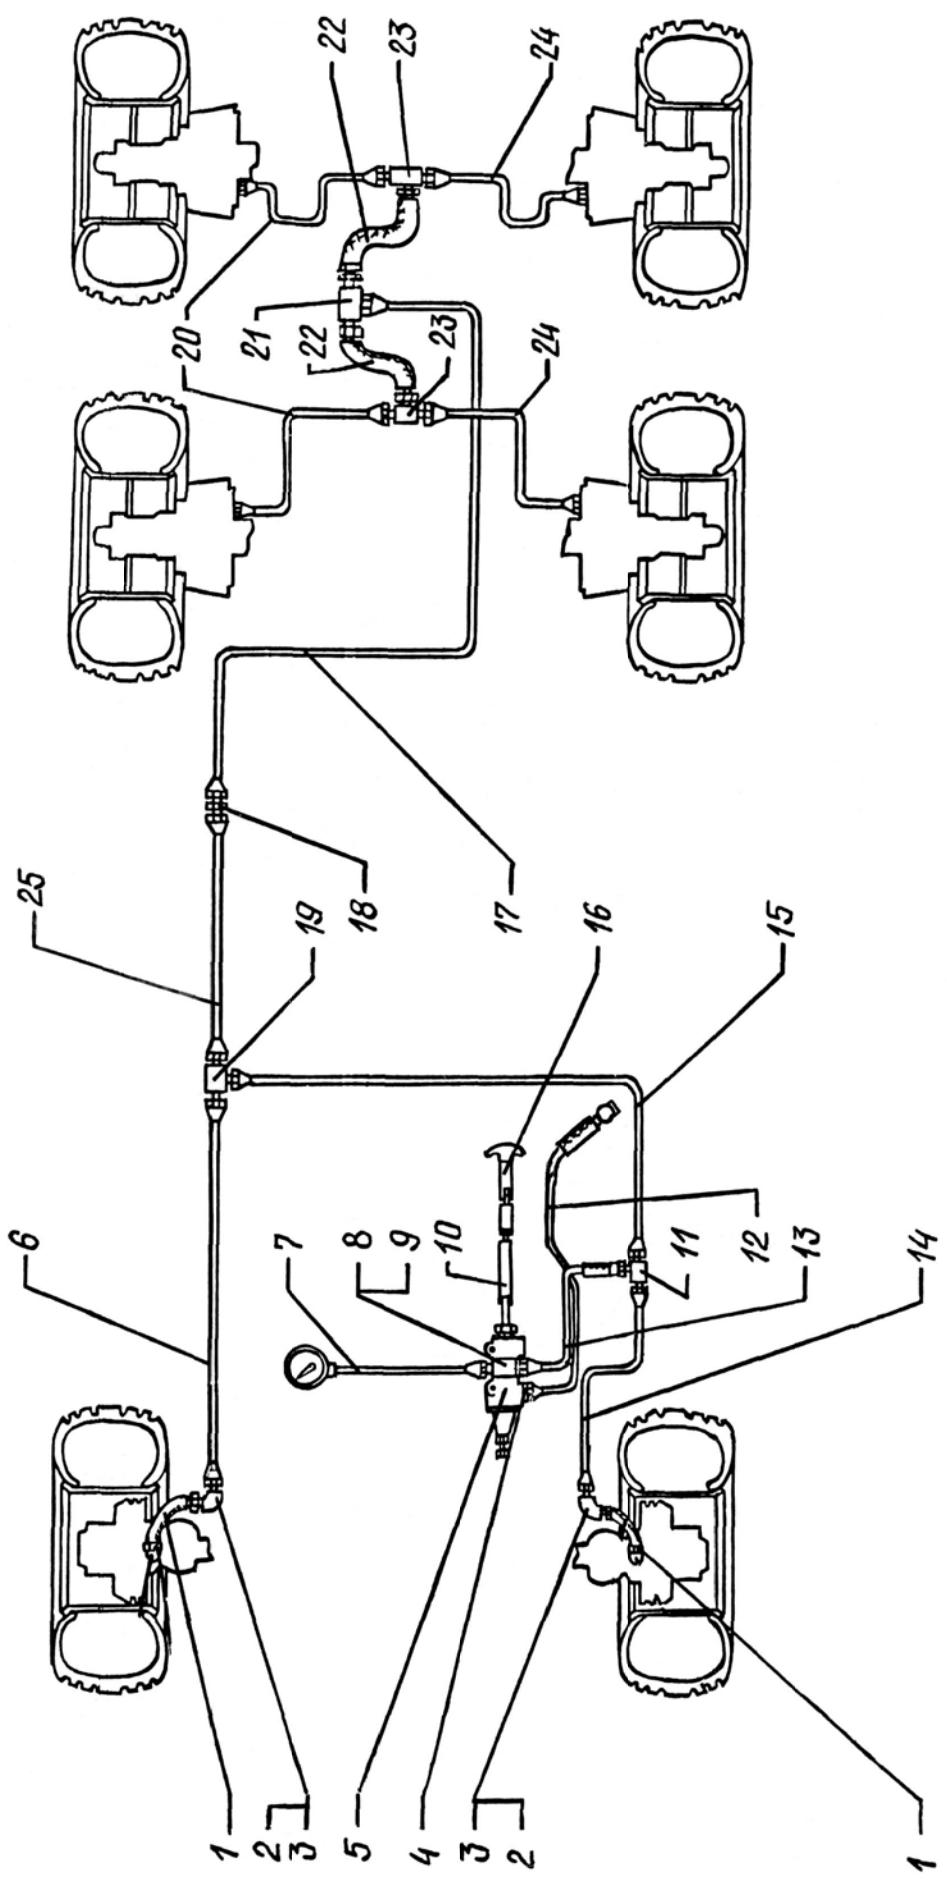

									9
									9
<b>УПРАВЛЕНИЕ РУЛЕВОЕ STEERING</b>									
52	28	6505-3405219	3	3	3	3	Переходник	Adapter	
13		250-1303027	1	1	1	1	Лента стяжная	Tension band	
60		260-2304100	1	1	1	1	Рычаг силового цилин- дра	Power cylinder lever	
46		260-2304101-20	1	1	1	1	Рычаг поворотного ку- лака	Steering knuckle lever	
7		6510-3400015	1	1	1	1	Рулевой механизм с карданным	Steering gear with cardan	
56		6510-3401008	1	1	1	1	Вал рулевого управле- ния с колонкой	Steering shaft with col- umn	
2		6510-3401090-10	2	2	2	2	Сошка	Drop arm	
57		6510-3401100	1	1	1	1	Кожух колонки с гнез- дом выключателя	Column housing with switch seat	
62		6510-3401109	1	1	1	1	Вал карданный	Cardan shaft	
49		65055-3402015-01	1	1	1	1	Колесо рулевое	Steering wheel	
47		65055-3402061-01	1	1	1	1	Крышка верхняя	Upper cover	
32		6510-3403010	1	1	1	1	Кронштейн колонки	Column bracket	
59		6437-3405005	1	1	1	1	Цилиндр гидравличе- ский	Hydraulic cylinder	
31		256Б-3405187	6	6	6	6	Кольцо 018-022-2-2	Ring 018-022-2-2	
53		6505-3405219	2	2	2	2	Переходник	Adapter	
8		256Б-3407190-В	1	1	1	1	Насос масляный руле- вого усилителя	Steering booster	oil
9		503-3407209	1	1	1	1	Ремень привода насоса	Pump drive belt	
-		6505-3408016	1	1	1	1	Наконечник	End	
29		6505-3408017	2	2	2	2	Болт приводной	Driving bolt	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	58	6437-3408018	2	2	2	2	2	2	Power cylinder hose
27	6505-3408018	1	1	1	1	1	1	Shlant	силового ци-
30	6437-3408024-10	2	2	2	2	2	2	линдра	Shlant нагнетательный
23	6437-3408044	1	1	1	1	1	1	Nakonechnik	Pressure hose
37	251-3408064	1	1	1	1	1	1	Shlant слиновой	End
36	6443-3408081	1	1	1	1	1	1	Shlant питающий	Drain hose
35	6443-3408082	1	1	1	1	1	1	Tuba	Supply hose
16	251-3408085	1	1	1	1	1	1	безштоковой	Rod cavity tube
20	250-3408117	2	2	2	2	2	2	полости	Rodless cavity tube
55	6437-3408120	1	1	1	1	1	1	Prujina	Safety spring
24	6505-3410008	1	1	1	1	1	1	защитная	Clip
26	6505-3410140-10	1	1	1	1	1	1	Xomut	attachment
45	6437-3414010-10	1	1	1	1	1	1	Kronshteyn	Hoses
21	250-3506531	2	2	2	2	2	2	крепления	bracket
57	2101-3704000-10	1	1	1	1	1	1	шлангов	Oil tank
52	П145-3726000	1	1	1	1	1	1	Бачок масляный	Tank bracket
50	65055-3726017	1	1	1	1	1	1	Кронштейн бачка	Steering drag rod
14	212A-8101092	1	1	1	1	1	1	Тяга продольная руле-	
10	200328	2	2	2	2	2	2	вая	
39	201456	4	4	4	4	4	4	Хомут	
40	201458	10	10	10	10	10	10	Выключатель зажига-	
								ния	
								Переключатель указа-	
								телей поворота	
								Втулка сбрасывателя	
								Пряжка хомута	
								Болт M10x95	
								Болт M8x20	
								Болт M8x25	

	1	2	3	4	5	6	7	8
								9
52	25	201464	1	1	1	1	1	Bolt M8x40
41	201468	2	2	2	2	2	2	Bolt M8x50
11	201499	1	1	1	1	1	1	Bolt M10x30
34	201505	2	2	2	2	2	2	Bolt M10x45
19	220081	2	2	2	2	2	2	Wing M5x18
18	220086	2	2	2	2	2	2	Wing M5x30
51	224597	3	3	3	3	3	3	Screw M5
43	250510	2	2	2	2	2	2	Nut M8
6	250561	4	4	4	4	4	4	Nut M16x1,5
48	250569	1	1	1	1	1	1	Nut M22x1,5
54	250640	2	2	2	2	2	2	Nut M20x1,5
17	251086	4	4	4	4	4	4	Gайка M5
42	252005	4	4	4	4	4	4	Gайка M16x1,5
38	252135	16	16	16	16	16	16	Gайка M22x1,5
12	252136	5	5	5	5	5	5	Gайка M20x1,5
5	252139	4	4	4	4	4	4	Gайка M20x1,5
1	258054	2	2	2	2	2	2	Шплинт 4x32
61	258069	2	2	2	2	2	2	Шплинт 5x36
3	258073	1	1	1	1	1	1	Шплинт 5x50
15	258080	1	1	1	1	1	1	Шплинт 6,3x25
33	260415	1	1	1	1	1	1	Шпонка сегментная
22	347598	1	1	1	1	1	1	Штупер
44	348312	1	1	1	1	1	1	Кляммер
4	348531	3	3	3	3	3	3	Bolt M16x1,5x75

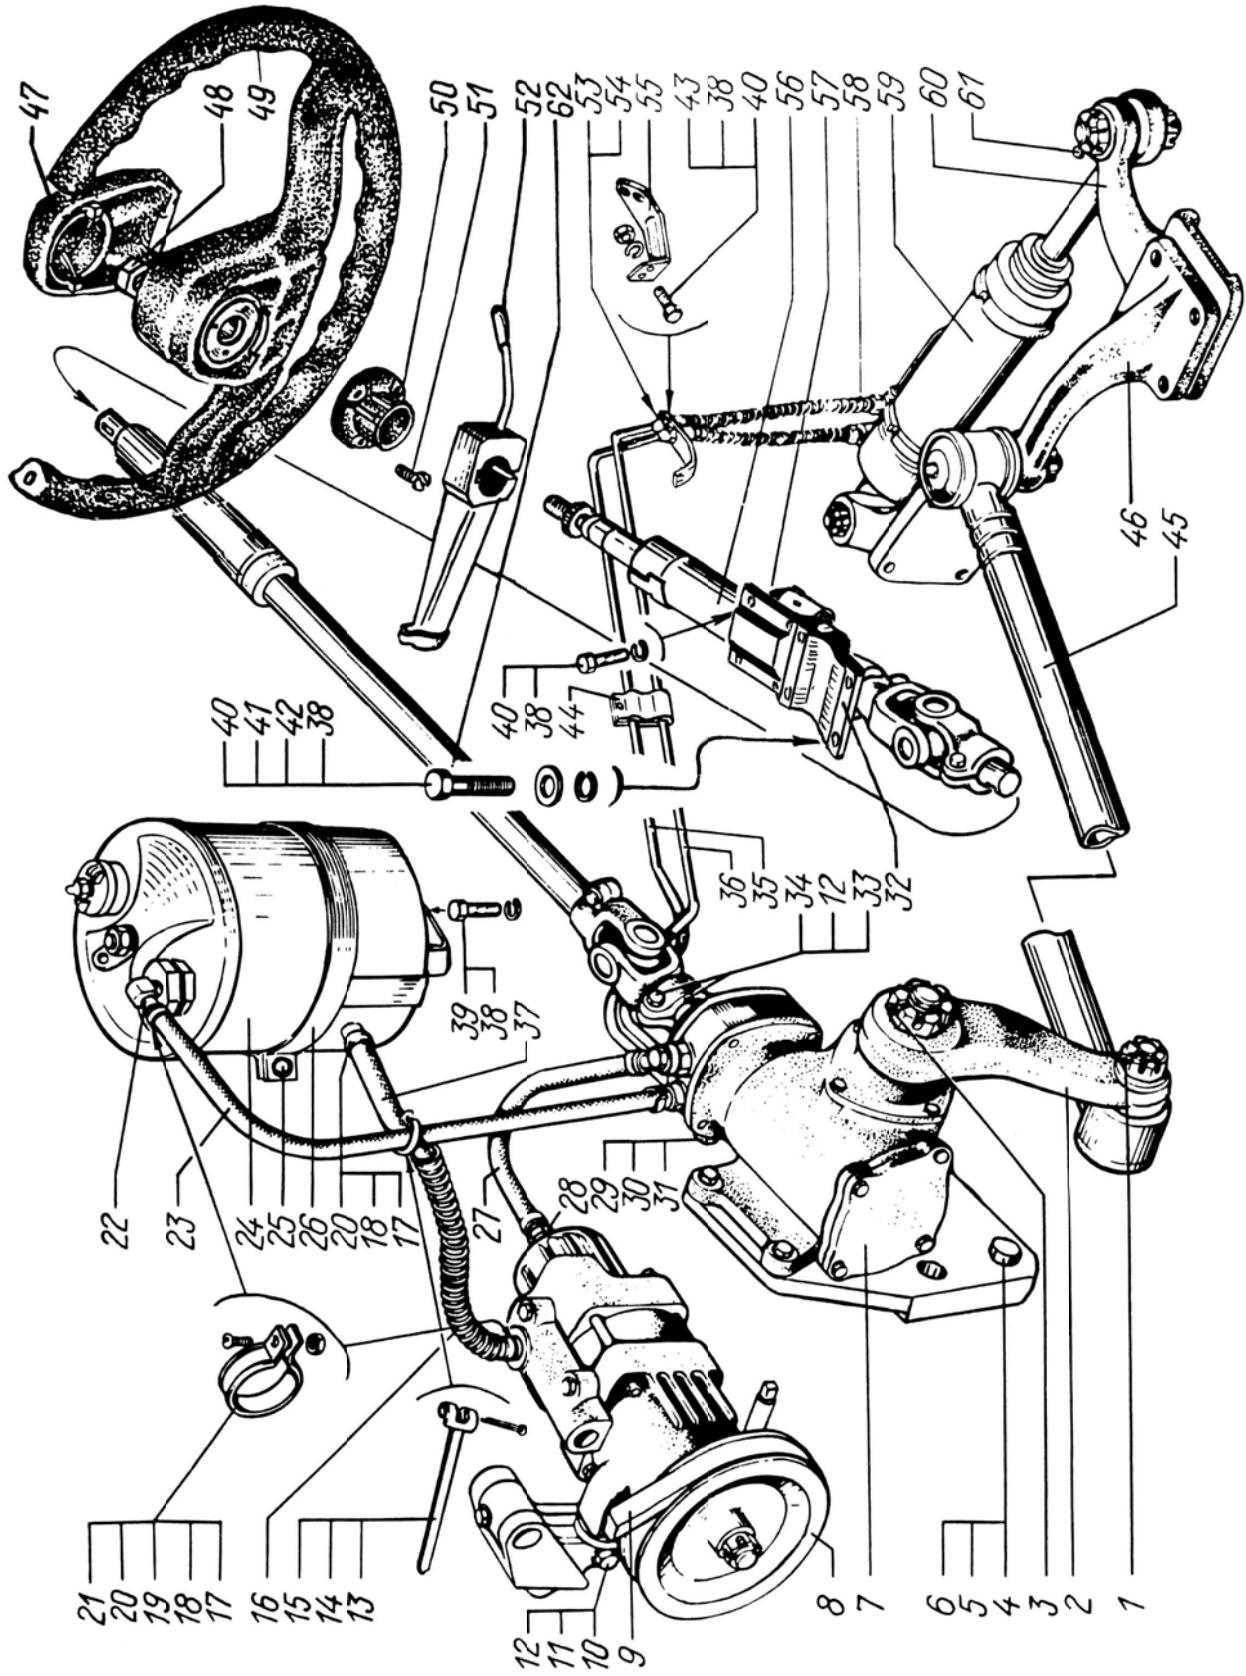

			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>МЕХАНИЗМ РУЛЕВОЙ С РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕМ</b> <b>STEERING GEAR WITH DISTRIBUTOR</b>											
53	43	255Б-3104092	1	1	1	1	1	1	1	1	1
-	-	64229-3400010-20	1	1	1	1	1	1	1	1	1
-	-	6510-3400015	1	1	1	1	1	1	1	1	1
-	-	64229-3401005	1	1	1	1	1	1	1	1	1
26	5336-3401015	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
30	5336-3401030	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
34	500-3401035*	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102
27	5336-3401036*	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
28	5336-3401038*	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
29	5336-3401056*	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
31	500-3401057*	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	5336-3401061	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	5336-3401065	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
58	64221-3401066	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
40	5336-3401080	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15	64229-3401082	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
38	5336-3401083	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
16	64229-3401084-10	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
18	5336-3401086	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14	64229-3401088	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
55	6437-3401090	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
36	5336-3401108-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	42	5336-3401148**	1	1	1	1	1	1	Torsion arm
13	5336-3401156	2	2	2	2	2	2	Ring	
39	5336-3401159	1	1	1	1	1	1	Locator	
8	5336-3401185	3	3	3	3	3	3	Фиксатор	
7	5336-3401186	4	4	4	4	4	4	Прокладка	
6	5336-3401187	3	3	3	3	3	3	Прокладка	
5	5336-3401188	1	1	1	1	1	1	Прокладка	
11	6510-3403016	1	1	1	1	1	1	Bracket	
49	256Б-3405187	2	2	2	2	2	2	Кронштейн	
51	260-3408238	1	1	1	1	1	1	Кольцо 018-022-25-2-2	Ring 018-022-25-2-2
50	6505-3408016	1	1	1	1	1	1	Наконечник	Ring 017-021-2-2
48	6505-3408017	1	1	1	1	1	1	Болт приводной	End
45	6437-3408230	1	1	1	1	1	1	Штуцер сливного	Drive bolt
								шланга	Drain hose union
46	5336-3416010-01	1	1	1	1	1	1	Распределитель в сборе	Distributor assembly
52	263706	2	2	2	2	2	2	Штифт 5x8	Pin 5x8
10								Подшипник роликовый	Roller bearing
9		1	1	1	1	1	1	Кольцо 082-090-46-2-3	Ring 082-090-46-2-3
44		1	1	1	1	1	1	Кольцо 008-012-25-2-3	Ring 008-012-25-2-3
47		1	1	1	1	1	1	Кольцо 085-090-25-2-3	Ring 085-090-25-2-3
17		2	2	2	2	2	2	Кольцо 098-102-25-2-3	Ring 098-102-25-2-3
37		1	1	1	1	1	1	Манжета	Collar
35		1	1	1	1	1	1	Кольцо А-65	Ring A-65
20		8	8	8	8	8	8	Болт М10x25	Bolt M10x25
59	6-ИКВ-45x55x16	4	4	4	4	4	4	Подшипник	Bearing
54		4	4	4	4	4	4	Болт М10x80	Bolt M10x80
2	1/55404/21	4	4	4	4	4	4	Болт М12x1,25.30.38xА	Bolt M12x1,25.30.38xA
25	202147	4	4	4	4	4	4	Болт М16x1,5x50	Bolt M16x1,5x50


	1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	24	216322	1	1	1	1	1	1	Stud M16x55
32		222521*	3	3	3	3	3	3	Screw M6x8.48.016
19		252136	8	8	8	8	8	8	Washer 10
33		252134*	3	3	3	3	3	3	Washer 6
53		252136	4	4	4	4	4	4	Washer 10
3		252137	4	4	4	4	4	4	Washer 12
21		250561	4	4	4	4	4	4	Nut M16x1,5
22		252139	5	5	5	5	5	5	Washer 16
57		258073	1	1	1	1	1	1	Cotter pin 5x60
4		262541	2	2	2	2	2	2	Plug KГ1/8"
56		311702	1	1	1	1	1	1	Nut M33x1,5
23		348531	3	3	3	3	3	3	Bolt
41		377372**	1	1	1	1	1	1	Pin 5x29

\* Входит в сборочную единицу 5336-3401030. На рисунке не показано.

\* Included in assembly unit 5336-3401030. Not shown in the Figure.


\*\* Входит в сборочную единицу 5336-3401030.

\*\* Included in assembly unit 5336-3401030.

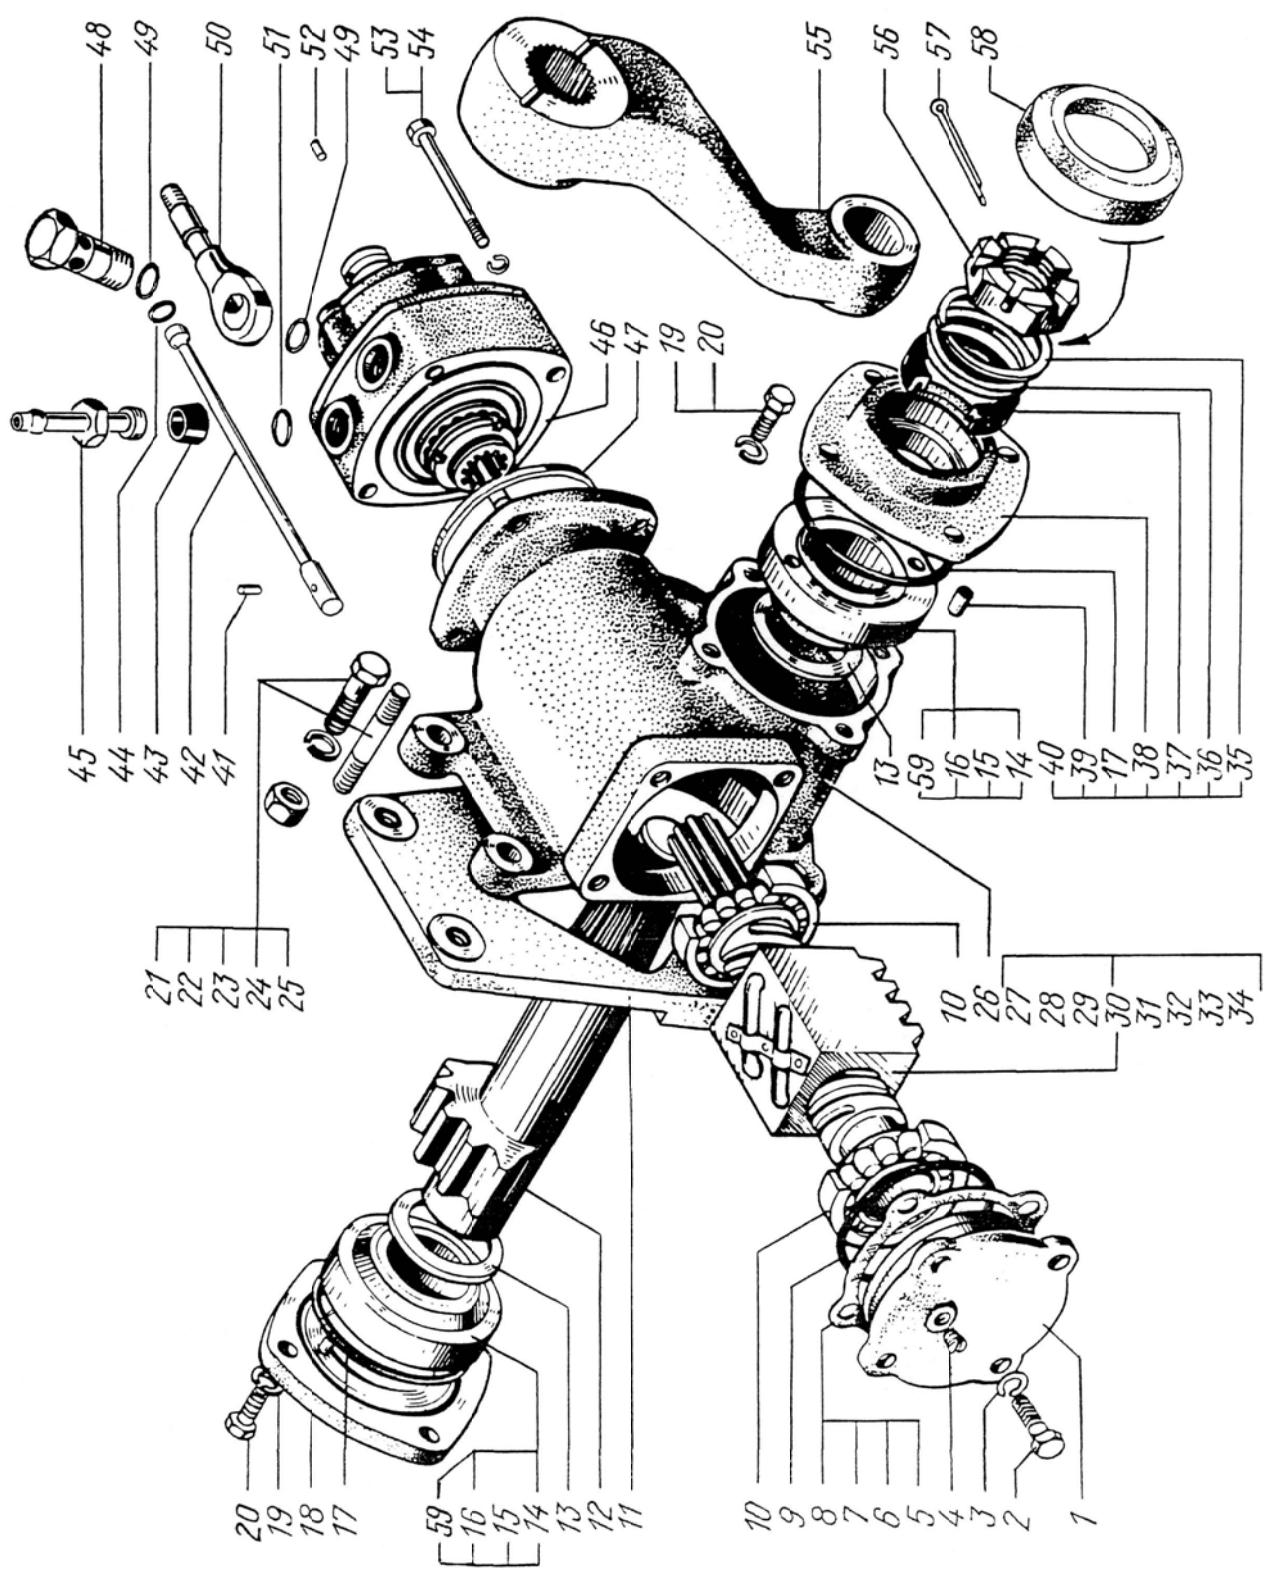

			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>РУЛЕВАЯ КОЛОНКА С КОЛЕСОМ STEERING COLUMN WITH WHEEL</b>											
1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1											
54	22	412-2201025									
			1	1	1	1	1	1	1	1	1
					Крестовина в сборе						
24		402-2201028			1	1	1	1	1		
27		402-2201030			1	1	1	1	1		
25		408-2201032			4	4	4	4	4		
29		500AX-3400613			2	2	2	2	2		
-		6510-3401008			1	1	1	1	1		
4		6510-3401033			1	1	1	1	1		
21		500AX-3401041			4	4	4	4	4		
12		250Б-3401044			1	1	1	1	1		
10		250Б-3401045			1	1	1	1	1		
7		250Б-3401068			2	2	2	2	2		
19		6510-3401096			2	2	2	2	2		
5		6510-3401100			1	1	1	1	1		
-		6510-3401109			1	1	1	1	1		
33		250Б-3401129-10			1	1	1	1	1		
9		250-3401130			1	1	1	1	1		
16		250Б-3401133			1	1	1	1	1		
31		250Б-3401134			1	1	1	1	1		
17		250Б-3401138			1	1	1	1	1		
6		250-3401146			2	2	2	2	2		
8		250Б-3401149-20			1	1	1	1	1		
32		6510-3401152-01			1	1	1	1	1		

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	35	65055-3402015-01	1	1	1	1	1	1	Steering wheel
37	37	65055-3402061-01	1	1	1	1	1	1	Cover
11	214Б-3405106	4	4	4	4	4	4	4	Ring-gland
23	6510-3444066	2	2	2	2	2	2	2	Fork
34	65055-3726017	1	1	1	1	1	1	1	Throw-out gear bushing
3	6510-5301408-11	1	1	1	1	1	1	1	Shaft seal
2	6510-5301410-01	1	1	1	1	1	1	1	Seal cover plate
20	704902K6УС10	4	4	4	4	4	4	4	Needle bearing
14	636906	2	2	2	2	2	2	2	Подшипник опорный
15	224597	3	3	3	3	3	3	3	Винт M5x10
36	250659	1	1	1	1	1	1	1	Гайка М22х1,5
30		2	2	2	2	2	2	2	Шайба 10
28	367116	1	1	1	1	1	1	1	Клапан
1	260415	2	2	2	2	2	2	2	Шпонка сегментная
26	262501	1	1	1	1	1	1	1	Пробка K 1/4"
13	345001	1	1	1	1	1	1	1	Шайба 30

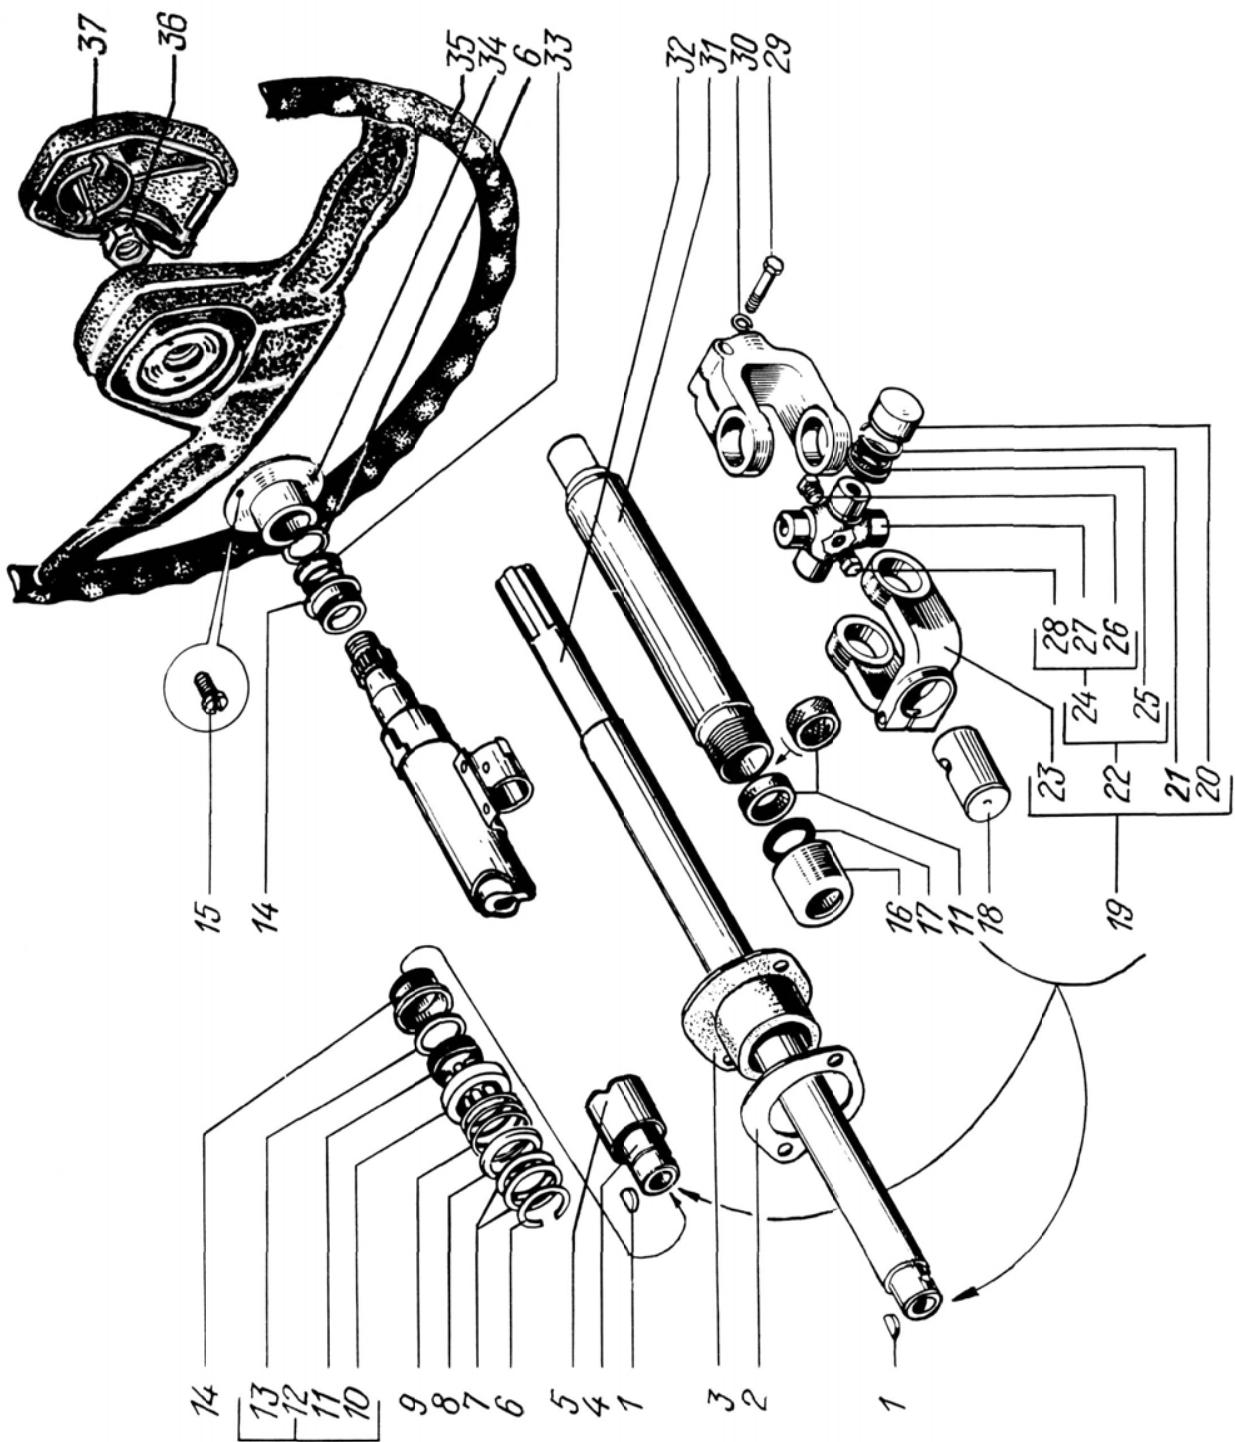


1	2	3	4	5	6	7	8			9	
<b>ЦИЛИНДР СИЛОВОЙ</b>											
<b>POWER CYLINDER</b>											
55	24	257-1104674	2	2	2	2	2	Шайба			
	-	6437-3405010	1	1	1	1	1	Цилиндр	силовой	в	Washer
34	30	6510-3405023	1	1	1	1	1	сборе			Cylinder pipe
30	29	6510-3405032	4	4	4	4	4				Bushing
29	17	6510-3405040-01	4	4	4	4	4				Seal
17	19	6510-3405042	1	1	1	1	1				Piston
19	5	6510-3405044	1	1	1	1	1				Ring
5	10	6437-3405046	1	1	1	1	1				Rod
10	25	6437-3405047-10	1	1	1	1	1				Pipe
25	26	6437-3405048	1	1	1	1	1				Collector assembly
26	15	260-3405053	1	1	1	1	1				Collector
15	3	6510-3405058	1	1	1	1	1				Cover
3	1	6510-3405087	1	1	1	1	1				Collar
1	6	6510-3405120	1	1	1	1	1				Mud scraper
6	7	256Б-3405187	4	4	4	4	4				Ring 018-022-25-2-2
7	28	256Б-3405188-01	2	2	2	2	2				Drive bolt
28	2	6510-3405208	4	4	4	4	4				Ring Б-47
2	18	6510-3405209	1	1	1	1	1				Ring 025-030-30-2-2
18	16	6510-3405214	1	1	1	1	1				Ring 057-065-46-2-2
16	23	6510-3405215	1	1	1	1	1				Ring 062-070-46-2-2
23	4	260-3405219	2	2	2	2	2				Union
4	11	6510-3405305	1	1	1	1	1				Shift
11	12	260-3409010-02	1	1	1	1	1				Kronshteйн крепления
12		260-3409192-30	2	2	2	2	2				силового цилиндра
											Палец опорный
											Thrust pin
											Power cylinder attachment bracket
											Thrust pin

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	27	ШСП-30*		2	2	2	2	Bearing	
21	250907		1	1	1	1	1	Nut M18x1,5	
13	251035		1	1	1	1	1	Nut	
20	252018		1	1	1	1	1	Гайка	
14	258056		3	3	3	3	3	Шайба 18	
33	264072		2	2	2	2	2	Шплинт 4x40	
22	314612		1	1	1	1	1	Lubricator	
31	345020		1	1	1	1	1	Union	
9	347637		1	1	1	1	1	Штуцер	
8	347714		1	1	1	1	1	Шайба	
32	349520		1	1	1	1	1	Гайка накидная	
								Гайка конусная	
								Муфта конусная	
								Гайка	

\* Взамен может устанавливаться ШС30

\* May be installed ШС30

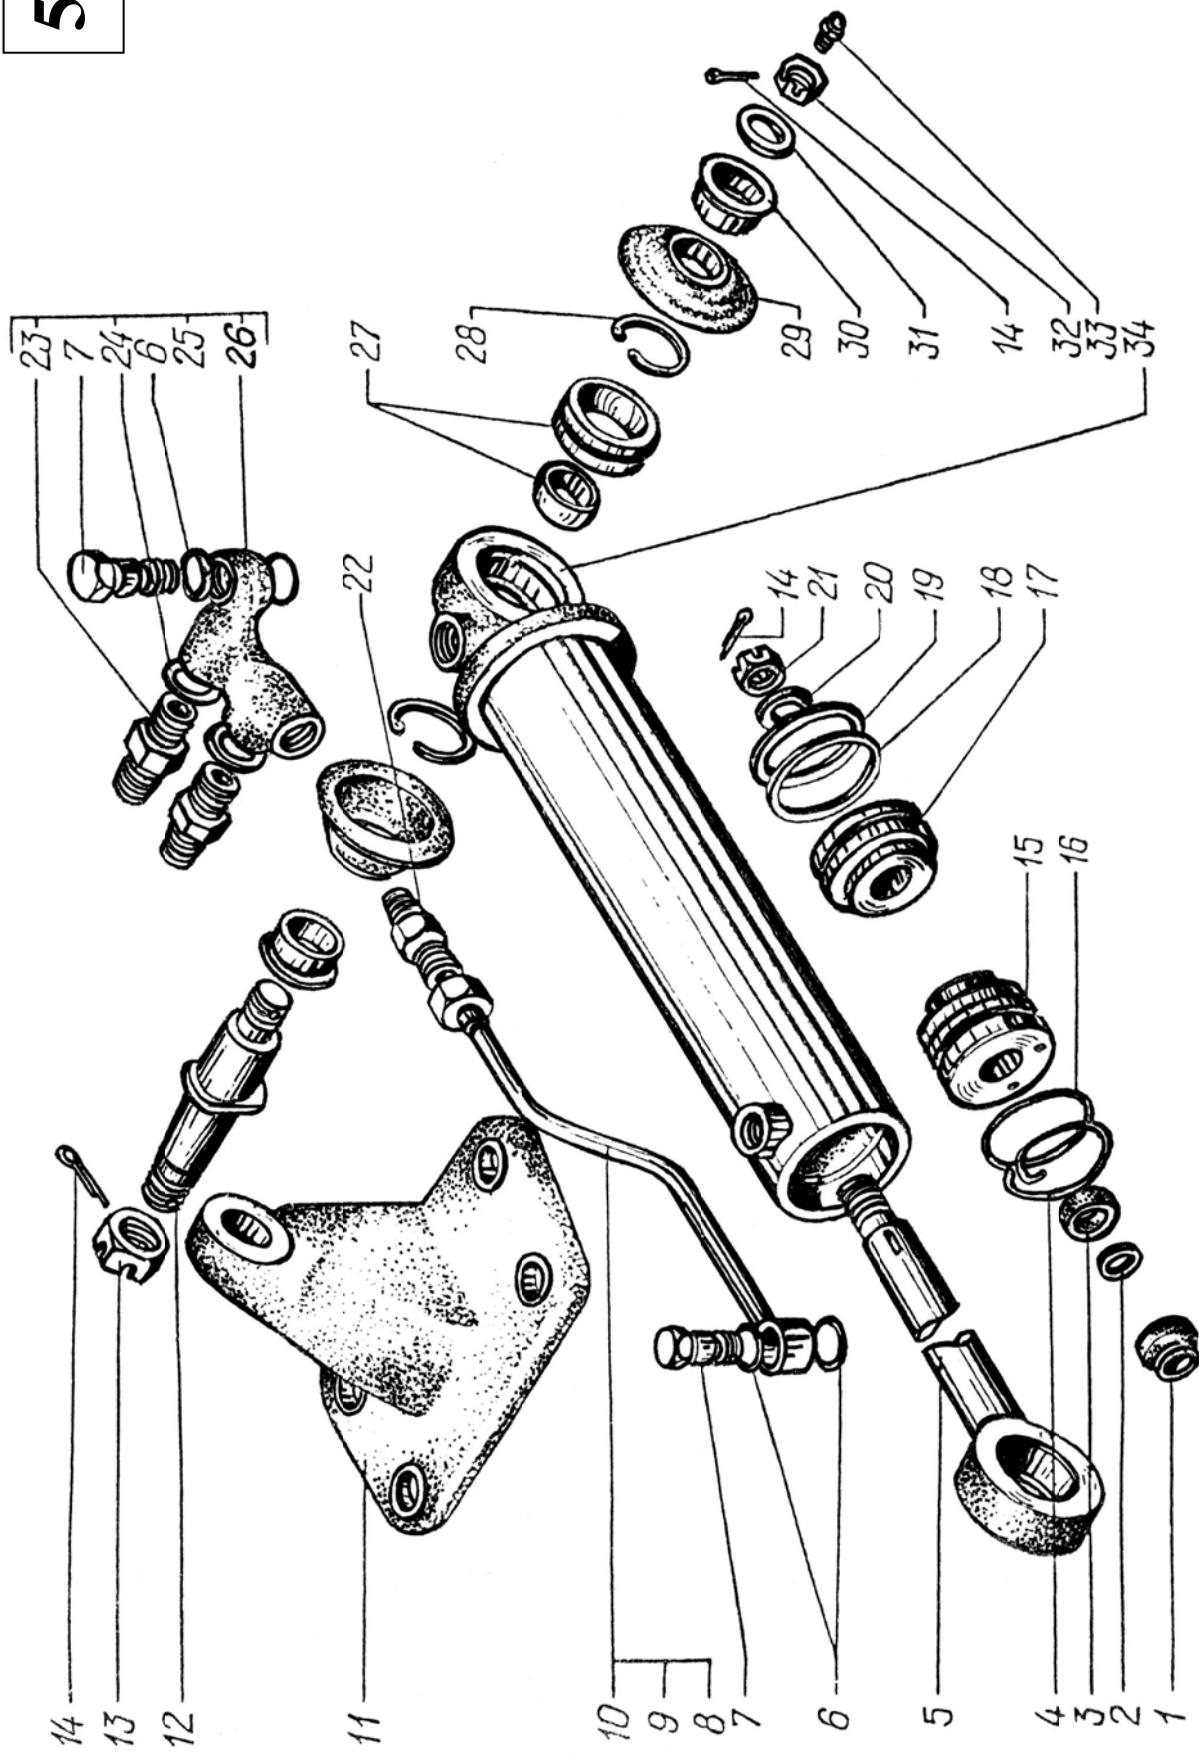

			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>НАСОС МАСЛЯНИЙ</b>											
<b>OIL PUMP</b>											
56	17	130-3407059-A*	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	-	6505-3407190-10	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	-	6505-3407199	1	1	1	1	1	1	1	1	1
44		6505-3407200**	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9		256Б-3407203**	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13		256Б-3407205**	1		1	1	1	1	1	1	1
1		130-3407211*	1		1	1	1	1	1	1	1
39		6505-3407212*	1		1	1	1	1	1	1	1
37		6505-3407213**	1		1	1	1	1	1	1	1
12		256Б-3407214**	1		1	1	1	1	1	1	1
22		256Б-3407216**	1		1	1	1	1	1	1	1
48		130-3407217*	1		1	1	1	1	1	1	1
2		256Б-3407240-Б***	1		1	1	1	1	1	1	1
23		130-3407247*	1		1	1	1	1	1	1	1
50		5320-3407248*	1		1	1	1	1	1	1	1
51		5320-3407251*	10		10	10	10	10	10	10	10
34		130-3407252*	2		2	2	2	2	2	2	2
33		5320-3407253*	1		1	1	1	1	1	1	1
36		130-3407255*	1		1	1	1	1	1	1	1
28		6505-3407270***	1		1	1	1	1	1	1	1
32		5320-3407271	1		1	1	1	1	1	1	1

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
56	31	5320-3407272	1	1	1	1	1	Pружина предохранительного клапана	Safety valve spring
30	5320-3407275	1	1	1	1	1	Направляющая пружины	Spring guide	
25	5320-3407277	1	1	1	1	1	Седло предохранительного клапана	Safety valve seat	
38	130-3407281***	1	1	1	1	1	Пружина перепускного клапана	Bypass valve spring	
46	256Б-3407432-30***	1	1	1	1	1	Коллектор насоса	Pump header	
45	130-3407437***	2	2	2	2	2	Прокладка уплотнительная	Gasket	
21	200-3520022**	1	1	1	1	1	Пружина подшипника	Spring	
49	154901*	1	1	1	1	1	игольчатый	Needle bearing	
16	180304KC9*	1	1	1	1	1	Подшипник шариковый радиальный	Radial ball bearing	
10	201416**	1	1	1	1	1	Болт M6x12	Bolt M6x12	
47	201426***	4	4	4	4	4	Болт M6x35	Bolt M6x35	
7	206576**	2	2	2	2	2	Болт M12x30	Bolt M12x30	
20	252006**	2	2	2	2	2	Шайба 10	Washer 10	
11	252134	9	9	9	9	9	Шайба 6	Washer 6	
6	252137**	2	2	2	2	2	Шайба 12	Washer 12	
24	258039**	1	1	1	1	1	Шплинт 3,2x20	Cotter pin 3,2x20	
5	258055***	1	1	1	1	1	Шплинт 4x36	Cotter pin 4x36	
8	258284**	1	1	1	1	1	Шплинт 1,6x25	Cotter pin 1,6x25	
42	301512*	2	2	2	2	2	Болт	Bolt	
43	301513*	2	2	2	2	2	Болт	Bolt	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
56	19	305811*	1	1	1	1	1	1	Washer
15	15	307702*	1	1	1	1	1	1	Thrust ring
18	18	309777*	1	1	1	1	1	1	Collar 24x46
26	26	853645	*	*	*	*	*	*	Adjusting washer
27	27	853646	*	*	*	*	*	*	Adjusting washer
35	35	853757*	2	2	2	2	2	2	Locating pin
29	29	864712	2	2	2	2	2	2	Ball
40	40	864843***	1	1	1	1	1	1	Sealing seat
4	4	1/35507/01*	1	1	1	1	1	1	Washer 16
3	3	45 9553 9514*	1	1	1	1	1	1	Nut M16x1,5
14	14	45 9951 7415*	1	1	1	1	1	1	Шпонка сегментная 5x7,5
41	41	45 9816 6067*	4	4	4	4	4	4	Шайба 10
									Washer 10

\* Входит в сборочную единицу 6505-3407199.

\* Included in assembly unit 6505-3407199.

\*\* Входит в сборочную единицу 6505-3407190-10.


\*\* Included in assembly unit 6505-3407190-10.

\*\*\* Входит в сборочную единицу 6505-3407212.


\*\*\* Included in assembly unit 6505-3407212.

\*\*\*\* Входит в сборочную единицу 6505-3407200.

\*\*\*\* Included in assembly unit 6505-3407200.

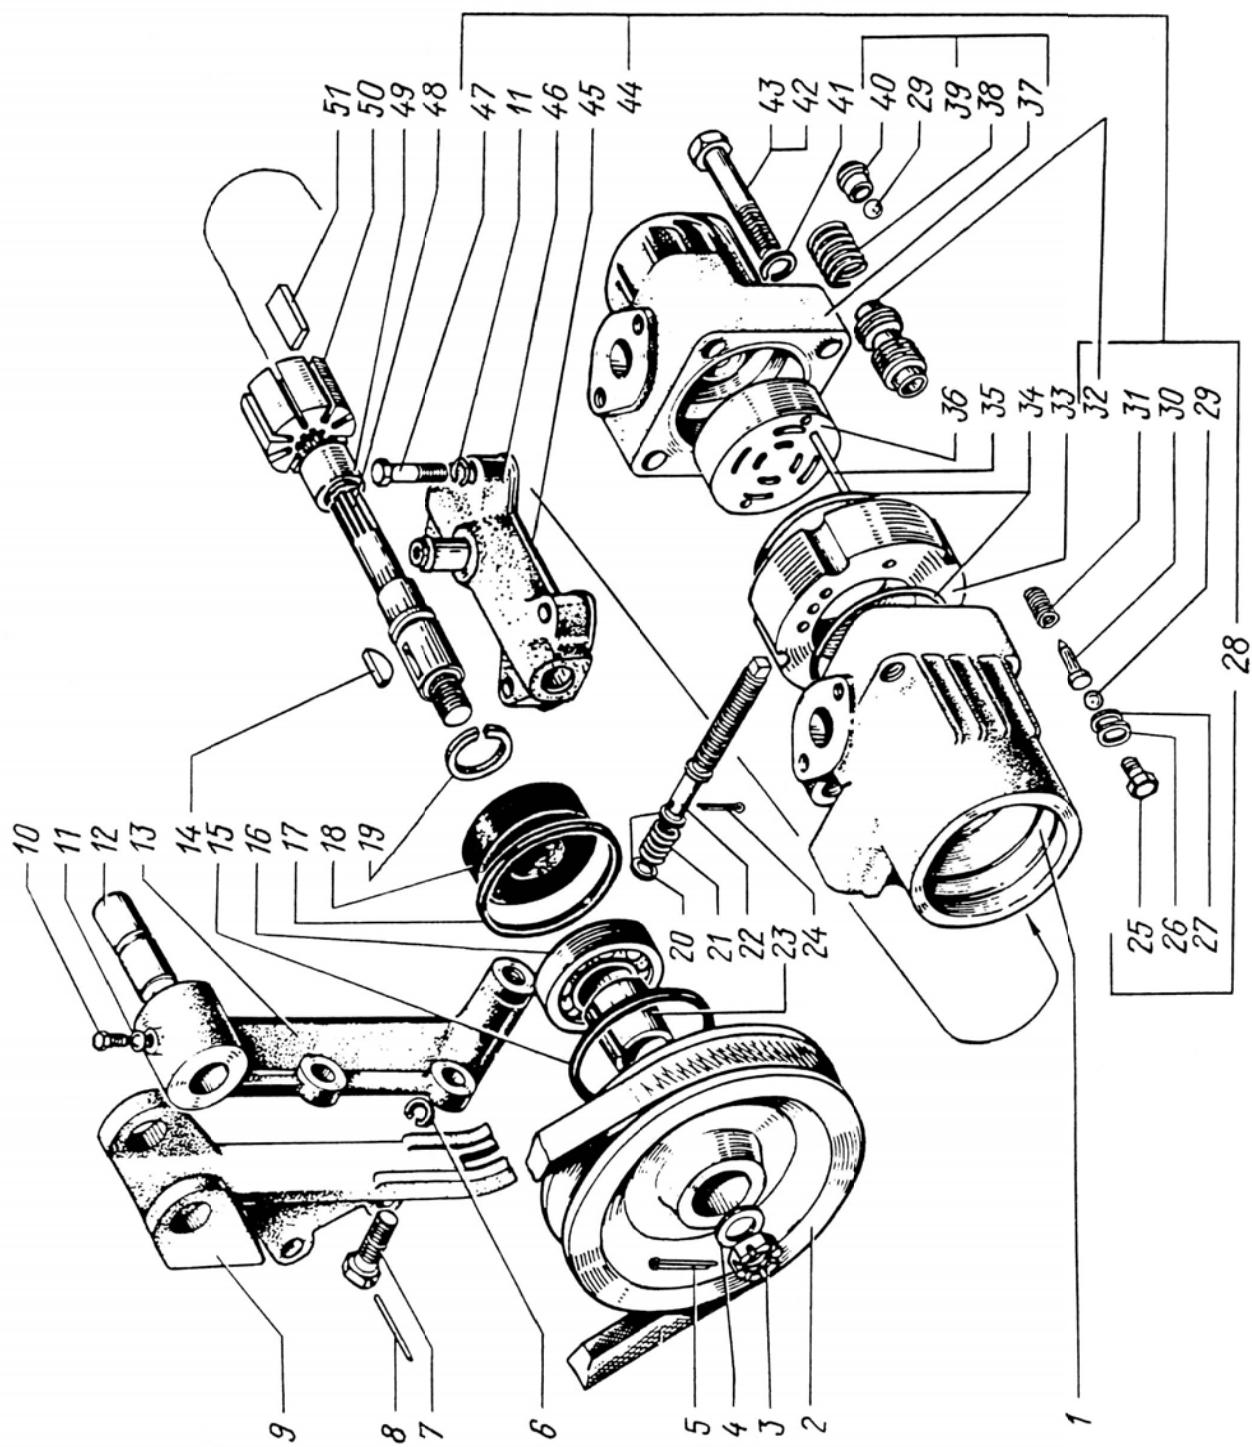


	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>БАЧОК МАСЛЯНИЙ</b>									
<b>OIL TANK</b>									
57	9	214-2401025	1	1	1	1	1	1	Breather
20	210-2402059-Б	2	2	2	2	2	2	Spring	
13	6505-3405105	1	1	1	1	1	1	Elbow	
21	6505-3407359	1	1	1	1	1	1	Filter	
-	6505-3410008	1	1	1	1	1	1	Бачок масляный в сборе	
2	250-3410014-10	1	1	1	1	1	1	Корпус бачка	
22	6505-3410042	1	1	1	1	1	1	Oil tank assembly	
8	255Б-3410048-В	1	1	1	1	1	1	Tank body	
10	250-3410050	1	1	1	1	1	1	Filter plate	
6	255Б-3410072	1	1	1	1	1	1	Filler plug	
								Bracket	
								Filler filter assembly	
								Горловины	
								сборе	
								Фильтр	
								Filter	
								Гайка	
								Gasket	
								Tank cover	
								Крышка бачка	
								Уплотнитель	
								Стержень	
								Клапан	
								Шайба	
								Washer	
								Кольцо	
								Ring	
								Шайба уплотнительная	
								Sealing washer	
								Гайка 8	
								Nut 8	
								Шайба 8	
								Washer 8	
								Nut M22x1,5	
								Гайка M22x1,5	

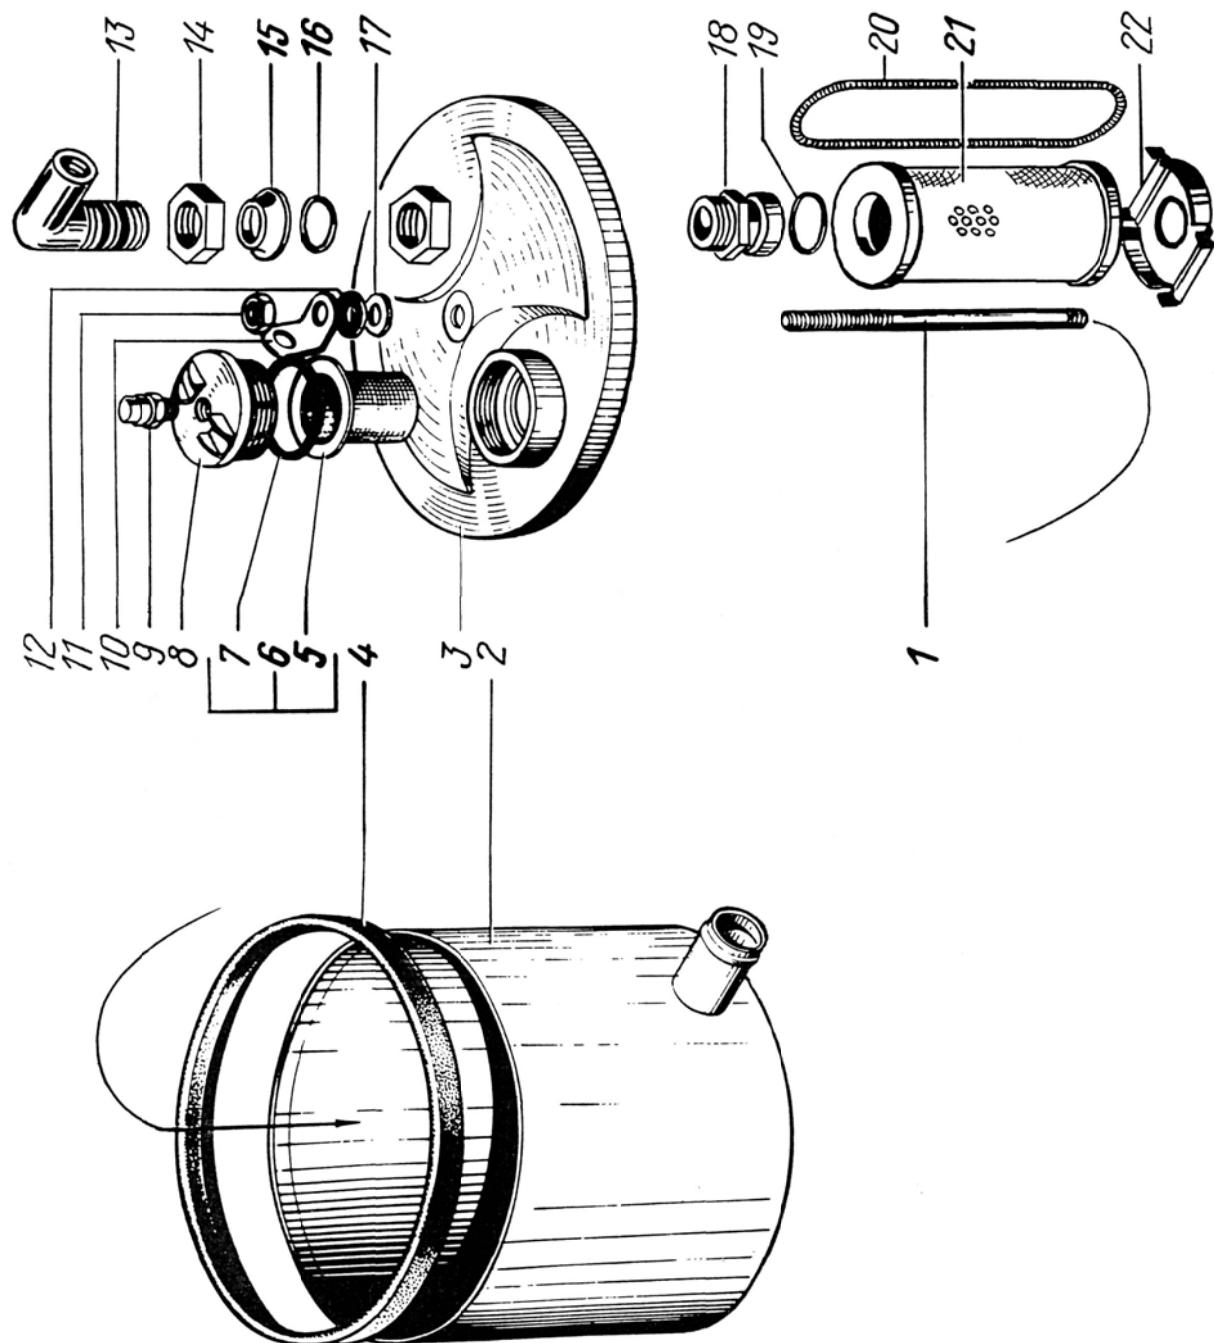


			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>ТАЯГИ РУЛЕВЫЕ</b> <b>STEERING RODS</b>											
58											
58	2	6437-3414010	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	6437-3414012	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15	6437-3414016	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	6437-3414017	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	6505-3414020	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
10	260-3414021	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
14	260-3414022-12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
18	260-3414036-10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	6437-3414052-10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	260-3414054-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13	6437-3414065-01	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
9	6505-3414076	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
8	6505-3414077	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
19	256Б1-3414079	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
11	260-3414082	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
6	201416	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
22	201549	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
24	250514	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
20	251035	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
7	252134	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
23	252137	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
21	258056	2				2	2	2	2	2	2
16	264072	4				4	4	4	4	4	4
17	346018	4				4	4	4	4	4	4

58

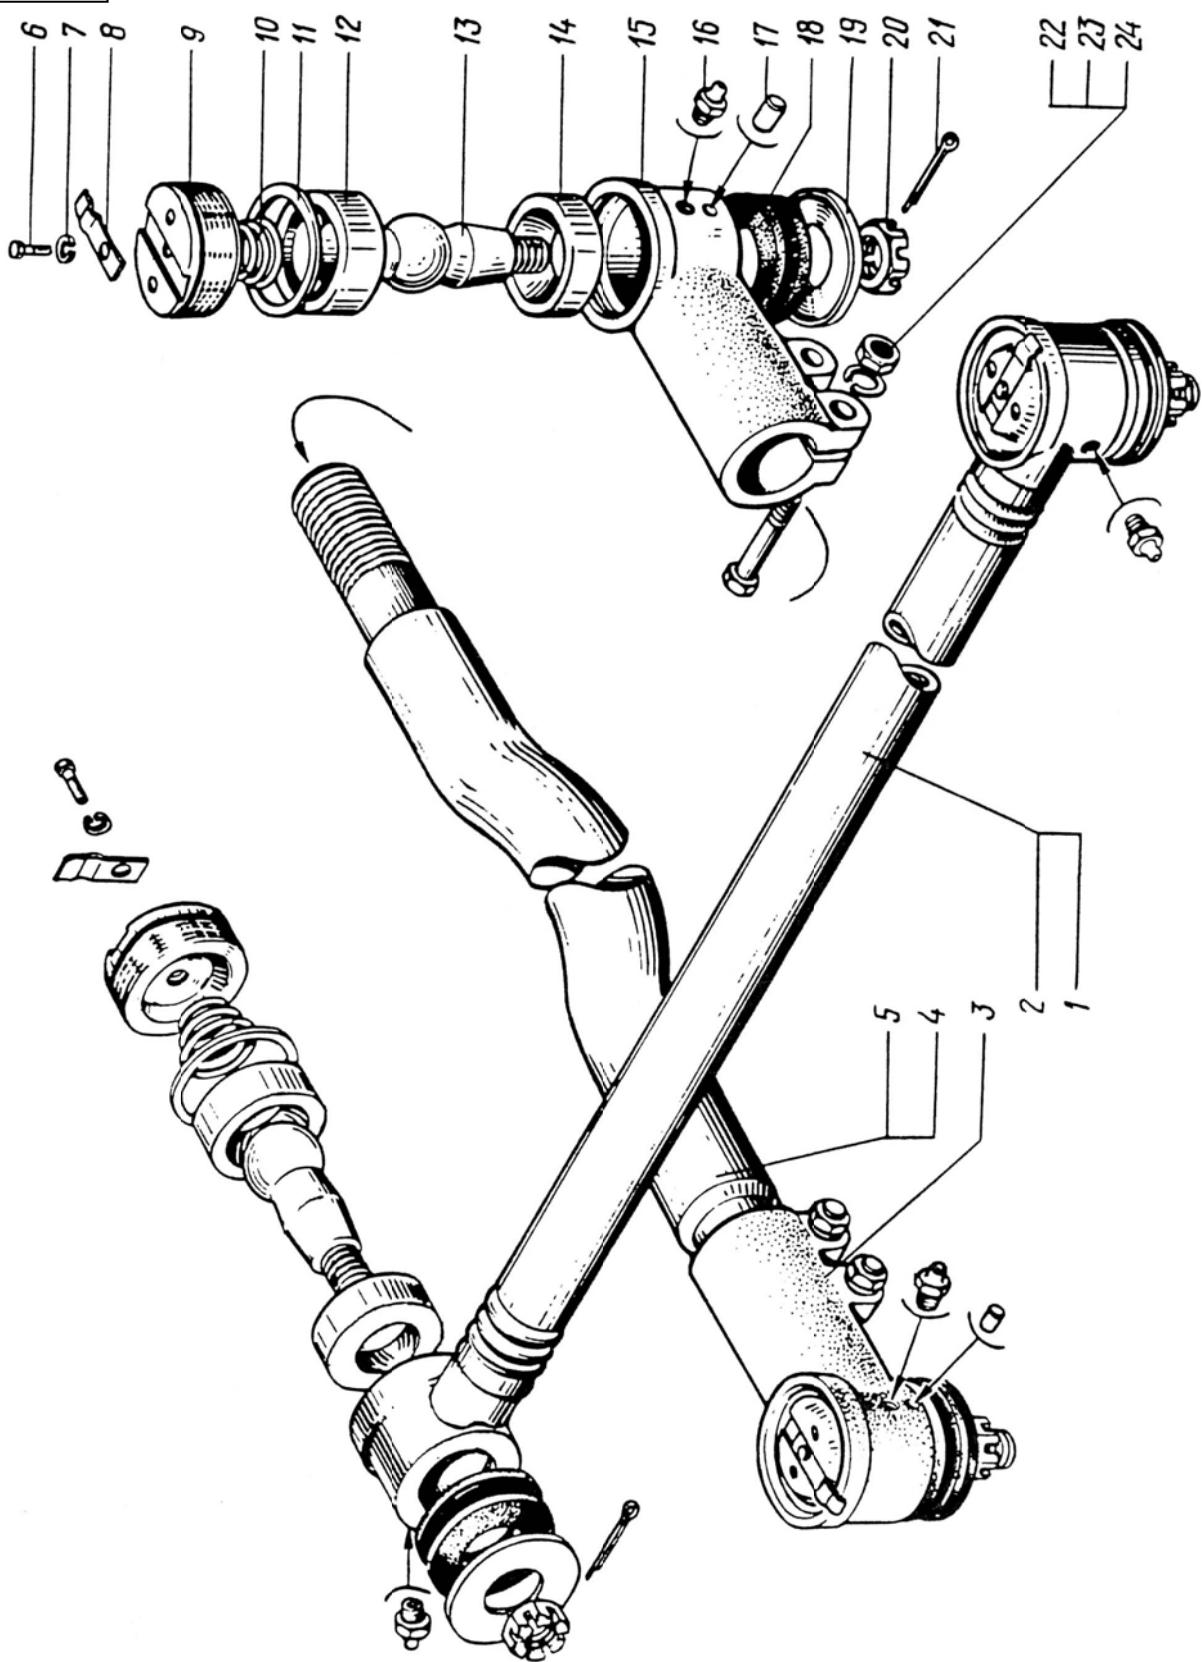

		1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ										
DISTRIBUTOR										
59	-	5336-3416010-01	1	1	1	1	1	1	1	Distributor assembly
22	22	5336-3416020	1	1	1	1	1	1	1	Body
23	23	5336-3416030	1	1	1	1	1	1	1	Control valve
8	8	5336-3416034	1	1	1	1	1	1	1	Cover
7	7	5336-3416036	1	1	1	1	1	1	1	Cover
13	13	5336-3416037	1	1	1	1	1	1	1	Mud protective cap
4	4	5336-3416044	1	1	1	1	1	1	1	Shaft
3	3	5336-3416048	1	1	1	1	1	1	1	Bushing
1	1	5336-3416053	1	1	1	1	1	1	1	Nut
24	24	5336-3416060	6	6	6	6	6	6	6	Plunger
18	18	5336-3416070	1	1	1	1	1	1	1	Valve
15	15	5336-3416080	1	1	1	1	1	1	1	Ring
20	20	5336-3416092	2	2	2	2	2	2	2	Gasket
19	19	5336-3416093	4	4	4	4	4	4	4	Gasket
9	9	5336-3416094	1	1	1	1	1	1	1	Gasket
10	10	5336-3416095	1	1	1	1	1	1	1	Gasket
11	11	5336-3416096	1	1	1	1	1	1	1	Gasket
2	2	958108	2	2	2	2	2	2	2	Bearing
5	5	1000907	2	2	2	2	2	2	2	Bearing
6	6	23 3111 4555	1	1	1	1	1	1	1	Ring 056-060-25-2-3
21	21	25 3111 4571	1	1	1	1	1	1	1	Ring 085-090-25-2-3
12	12	25 3131 3074	1	1	1	1	1	1	1	Collar
16	16	45 9346 1522	4	4	4	4	4	4	4	Bolt M8x20
17	17	45 9816 6046	4	4	4	4	4	4	4	Washer 8
14	14	307702*	1	1	1	1	1	1	1	Ring

\* Может устанавливаться 45 9985 8798.  
\* May be installed 45 9985 8798.

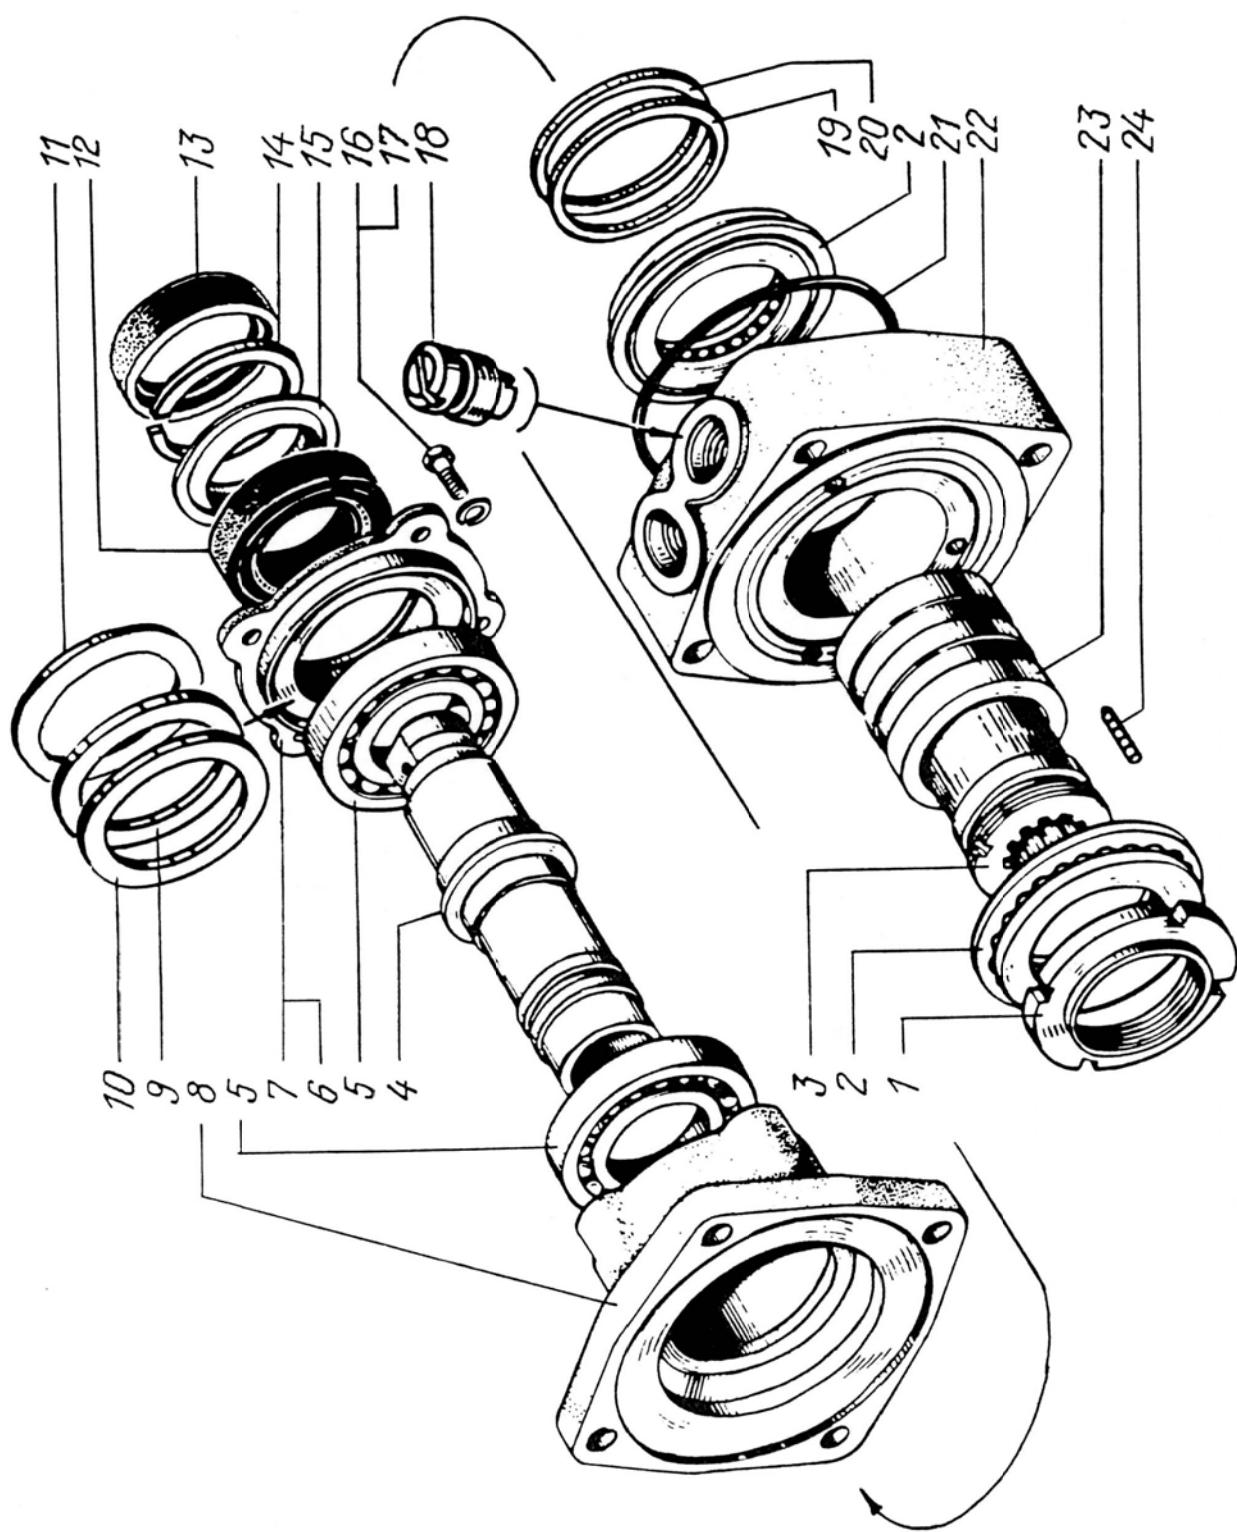

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>МЕХАНИЗМЫ ТОРМОЗНЫЕ ПЕРЕДНИЕ</b>									
<b>FRONT BRAKE GEAR</b>									
60	43	201-1115043	1	1	1	1	1	1	1
13		260-3501015	2	2	2	2	2	2	2
6		260-3501090	4	4	4	4	4	4	4
2		260-3501095	4	4	4	4	4	4	4
5		260-3501098	8	8	8	8	8	8	8
3		260-3501105	8	8	8	8	8	8	8
19		260-3501120	1	1	1	1	1	1	1
16		260-3501121	1	1	1	1	1	1	1
20		2603501124	1	1	1	1	1	1	1
17		260-3501125	1	1	1	1	1	1	1
15		255Б-3501126-Б2	2	2	2	2	2	2	2
29		260-3501132	2	2	2	2	2	2	2
31		256Б-3501136-03	2	2	2	2	2	2	2
33		РТ-40-02*	1	1	1	1	1	1	1
34		РТ-40-03*	1	1	1	1	1	1	1
62		256Б-3501138-20	1	1	1	1	1	1	1
49		256Б-3501139-01	1	1	1	1	1	1	1
59		256Б-3501140-10	1	1	1	1	1	1	1
60		256Б-3501141	1	1	1	1	1	1	1
51		256Б-3501142-20	1	1	1	1	1	1	1
58		256Б-3501143-10	2	2	2	2	2	2	2
44		200Т-3501144	1	1	1	1	1	1	1

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	45	200-3501148-А	1	1	1	1	1	1	1
14	260-3501150	2	2	2	2	2	2	2	2
25	260-3501151	2	2	2	2	2	2	2	2
50	256Б-3501154-10	1	1	1	1	1	1	1	1
57	219-3501155-01**	2	2	2	2	2	2	2	2
57	219-3501155-01	2	2	2	2	2	2	2	2
42	200Т-3501160-А	2	2	2	2	2	2	2	2
42	65055-3501160**	2	2	2	2	2	2	2	2
41	200Т-3501161-А	2	2	2	2	2	2	2	2
41	65055-3501161**	2	2	2	2	2	2	2	2
8	214Б-3502035-Б	8	8	8	8	8	8	8	8
7	250Б-3502036	4	4	4	4	4	4	4	4
9	250Б-3502109	1	1	1	1	1	1	1	1
12	6505-3502110	1	1	1	1	1	1	1	1
11	6505-3502111	1	1	1	1	1	1	1	1
10	250Б-3502112	1	1	1	1	1	1	1	1
24	250Б-3502128	2	2	2	2	2	2	2	2
23	250Б-3502129	2	2	2	2	2	2	2	2
35	65055-3502180**	2	2	2	2	2	2	2	2
36	6437-3519068**	1	1	1	1	1	1	1	1
37	6437-3519069**	1	1	1	1	1	1	1	1


	1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	46	260-3519070	1	1	1	1	1	1	R.H. bracket
47	47	260-3519071	1	1	1	1	1	1	L.H. bracket
52	52	201454	1	1	1	1	1	1	Bolt M8x16
39	39	201493	8	8	8	8	8	8	Bolt M10x16
56	56	201495	2	2	2	2	2	2	Bolt M10x20
48	48	202119	6	6	6	6	6	6	Bolt
21	21	202141	6	6	6	6	6	6	Bolt
26	26	250661	2	2	2	2	2	2	Nut
31	31	252004**	4	4	4	4	4	4	Washer 6
54	54	252005	1	1	1	1	1	1	Washer 8
53	53	252135	1	1	1	1	1	1	Washer 8
38	38	252136	2	2	2	2	2	2	Washer 8
22	22	252139	6	6	6	6	6	6	Washer 10
30	30	252143	2	2	2	2	2	2	Washer
55	55	252607	5	5	5	5	5	5	Rivet
30	30	258025**	4	4	4	4	4	4	Cotter pin 2,5x20
4	4	258053	2	2	2	2	2	2	Cotter pin
32	32	260012**	2	2	2	2	2	2	Pin 6x17
40	40	260305	1	1	1	1	1	1	Stopper
18	18	264020	2	2	2	2	2	2	Grease fitting
28	28	345056	2	2	2	2	2	2	Washer
1	1	346953	32	32	32	32	32	32	Rivet

\* Возможна установка регулировочного рычага 256Б-3501136-03.

\* It may be installed the adjusting lever 256Б-3501136-03.

\*\* Только при установке регуляторов тормозов РТ-40.

\*\* On the installation of the brake regulators PT-40 only.

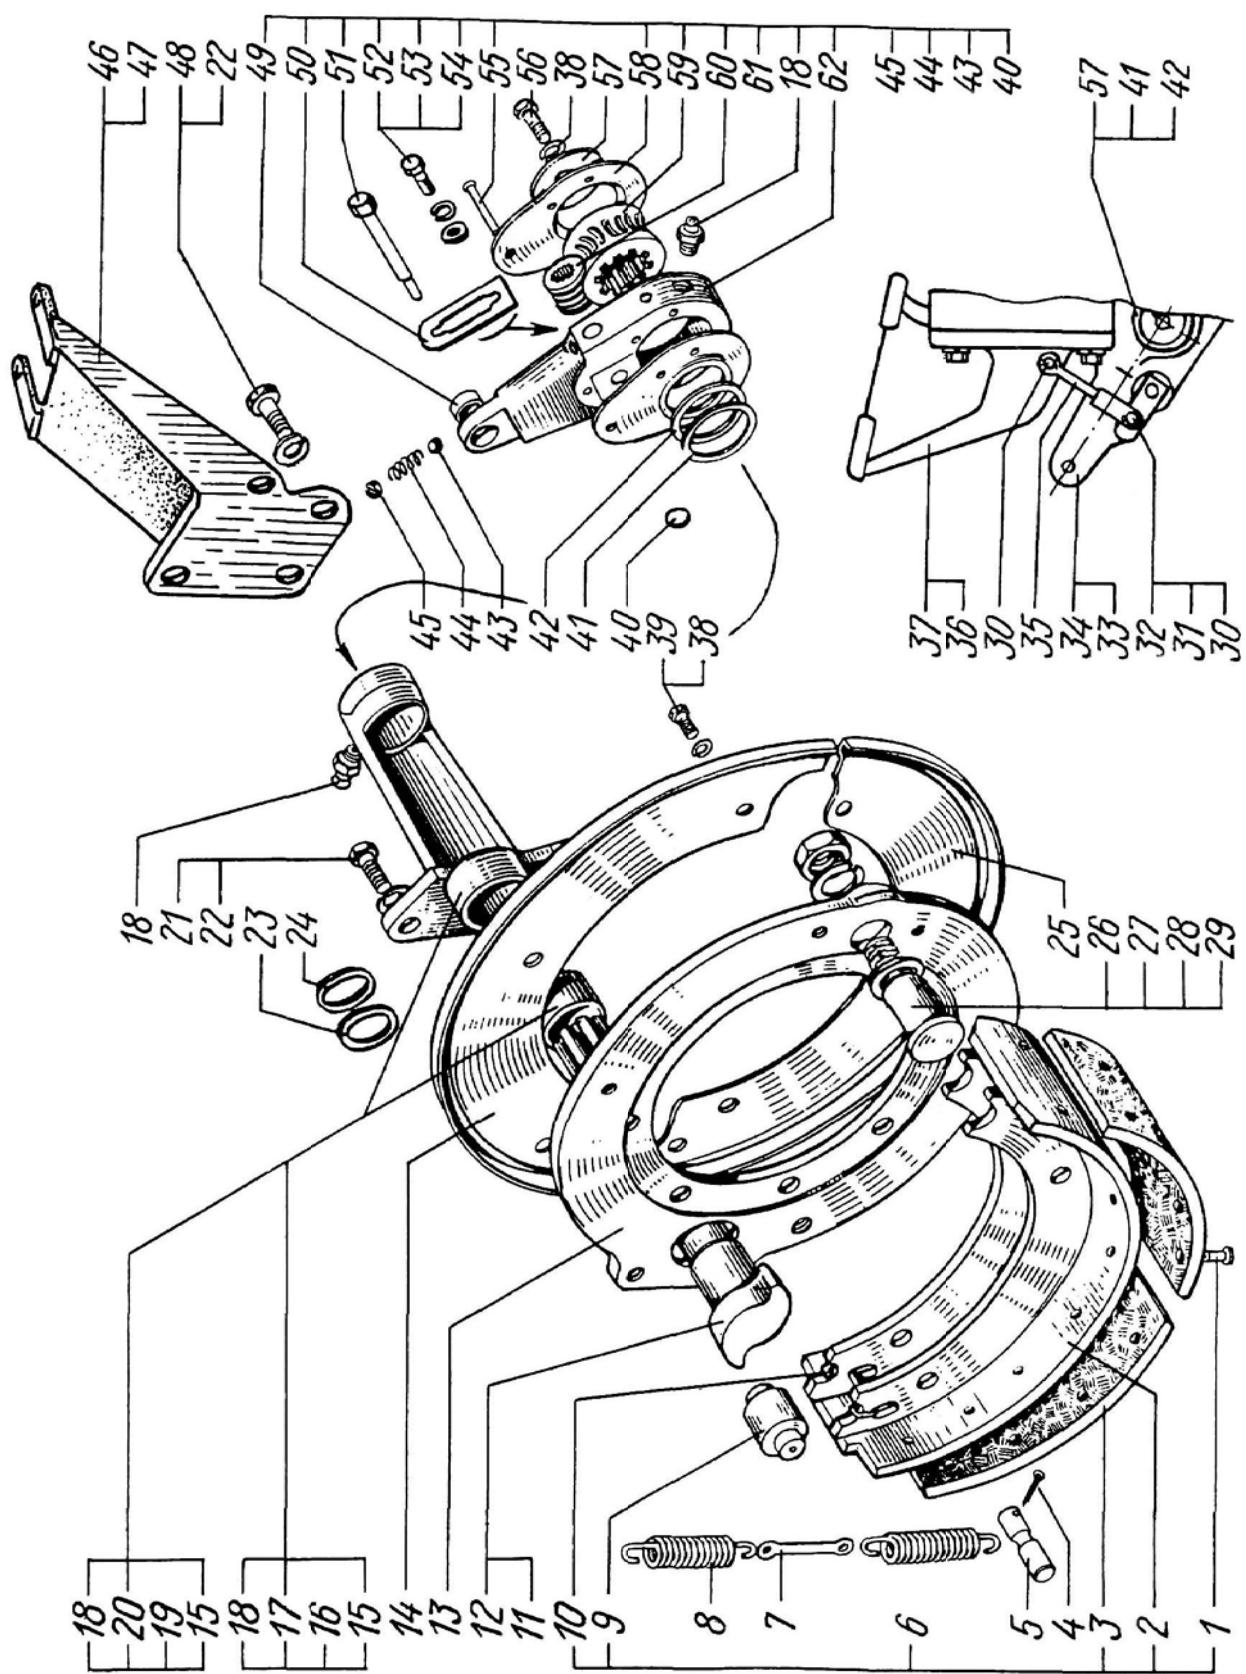

			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>МЕХАНИЗМЫ ТОРМОЗНЫЕ ЗАДНИЕ</b>											
<b>REAR BRAKE GEAR</b>											
61	37	201-1115043			1	1	1	1	1	1	
	31	255Б-35011126-Б2			2	2	2	2	2	2	
	42	256Б-35011136-03			4	4	4	4	4	4	
	64	РТ-40-02*			2	2	2	2	2	2	
	65	РТ-40-03*			2	2	2	2	2	2	
	43	256Б-35011138-11			1	1	1	1	1	1	
	40	256Б-35011139-01			1	1	1	1	1	1	
	46	256Б-35011140-10			1	1	1	1	1	1	
	44	256Б-35011141			1	1	1	1	1	1	
	50	256Б-35011142-10			1	1	1	1	1	1	
	45	256Б-35011143-10			1	1	1	1	1	1	
	36	200Т-35011144			1	1	1	1	1	1	
	35	200-3501148-А			1	1	1	1	1	1	
	51	256Б-35011154-10			1	1	1	1	1	1	
	48	210Т-35011155-01			4	4	4	4	4	4	
	-	200-3501160-А			8	8	8	8	8	8	
		65055-35011160**			6	6	6	6	6	6	
	23	200Т-35011160-А**			8	8	8	8	8	8	
		65055-35011161			4	4	4	4	4	4	
	14	6505-3502015			4	4	4	4	4	4	
	13	214Б-3502035			16	16	16	16	16	16	
	12	250Б-3502036			8	8	8	8	8	8	
	3	6505-3502090			8	8	8	8	8	8	
	6	6505-3502095			1	1	1	1	1	1	
	8	250Б-3502098			16	16	16	16	16	16	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	2	6505-3502105	2	2	2	2	2	Накладка колодки	Shoe facing
5	5	250Б-3502109	1	1	1	1	1	Ролик колодки	Shoe roller
34	34	6505-3502110	2	2	2	2	2	Кулак разжимной пра- вый	R.H. expansion cam
33	33	6505-3502111	2	2	2	2	2	Кулак разжимной ле- вый	L.H. expansion cam
4	4	250Б-3502112	1	1	1	1	1	Стопор ролика	Roller stop
30	30	6505-3502120	4	4	4	4	4	Труба разжимного ку- лака с втулками	Pipe of expansion cam with bushings
29	29	6505-3502122	1	1	1	1	1	Труба	Pipe
24	24	250Б-3502128	8	8	8	8	8	Кольцо уплотнительное	Sealing ring
32	32	250Б-3502129	4	4	4	4	4	Шайба	Washer
17	17	250Б-3502132	4	4	4	4	4	Ось колодок	Shoes pin
15	15	250Б-3502134	4	4	4	4	4	Кольцо	Ring
19	19	6505-3502150-01	2	2	2	2	2	Диск защитный верх- ний	Upper protective disk
18	18	6505-3502151-01	2	2	2	2	2	Диск защитный нижний	Lower protective disk
55	55	65055-3502173**	2	2	2	2	2	Ось	Pin
63	63	65055-3502180**	4	4	4	4	4	Тяга	Rod
61	61	260-3507096**	2	2	2	2	2	Шайба	Washer
59	59	260-3519174-01**	2	2	2	2	2	Кронштейн правый	R.H. bracket
38	38	6437-3519174	2	2	2	2	2	Кронштейн правый	R.H. bracket
60	60	260-3519175-01**	2	2	2	2	2	Кронштейн левый	L.H. bracket
39	39	6437-3519175	2	2	2	2	2	Кронштейн левый	L.H. bracket
54	54	201454	4	4	4	4	4	Болт M8x16	Bolt M8x16
47	47	201495	4	4	4	4	4	Болт M10x20	Bolt M10x20
20	20	201499	28	28	28	28	28	Болт M10x30	Bolt M10x30
26	26	201587	8	8	8	8	8	Болт M14x35	Bolt M14x35

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	22	202145	8	8	8	8	8	Bolt M14x45	Bolt M14x45
9	9	202149	32	32	32	32	32	Bolt M16x1,5x60	Bolt M16x1,5x60
50	50	250510**	8	8	8	8	8	Гайка M8	Nut M8
11	11	250561	32	32	32	32	32	Гайка M16x1,5	Nut M16x1,5
57	57	252004**	8	8	8	8	8	Шайба 8	Washer 8
28	28	252016	8	8	8	8	8	Шайба 14	Washer 14
53	53	252135**	8	8	8	8	8	Шайба 8	Washer 8
21	21	252136	32	32	32	32	32	Шайба 10	Washer 10
27	27	252138	16	16	16	16	16	Шайба 14	Washer 14
10	10	252139	44	44	44	44	44	Шайба 16	Washer 16
41	41	252607	5	5	5	5	5	Заклепка	Rivet
7	7	258025	8	8	8	8	8	Шплинт 25x20	Cotter pin 25x20
62	62	260012**	4	4	4	4	4	Палец 6x17	Pin 6x17
49	49	260305	1	1	1	1	1	Заглушка	Stopper
25	25	264020	8	8	8	8	8	Масленка	Grease fitting
16	16	345056	4	4	4	4	4	Шайба	Washer
1	1	346953	16	16	16	16	16	Заклепка	Rivet


\* Возможна установка регулировочного рычага 256Б-3501136-03.

\* It may be installed the adjusting lever 256Б-3501136-03.

\*\* Только при установке регуляторов тормозов РТ-40.

\*\* On the installation of the brake regulators PT-40 only.


61

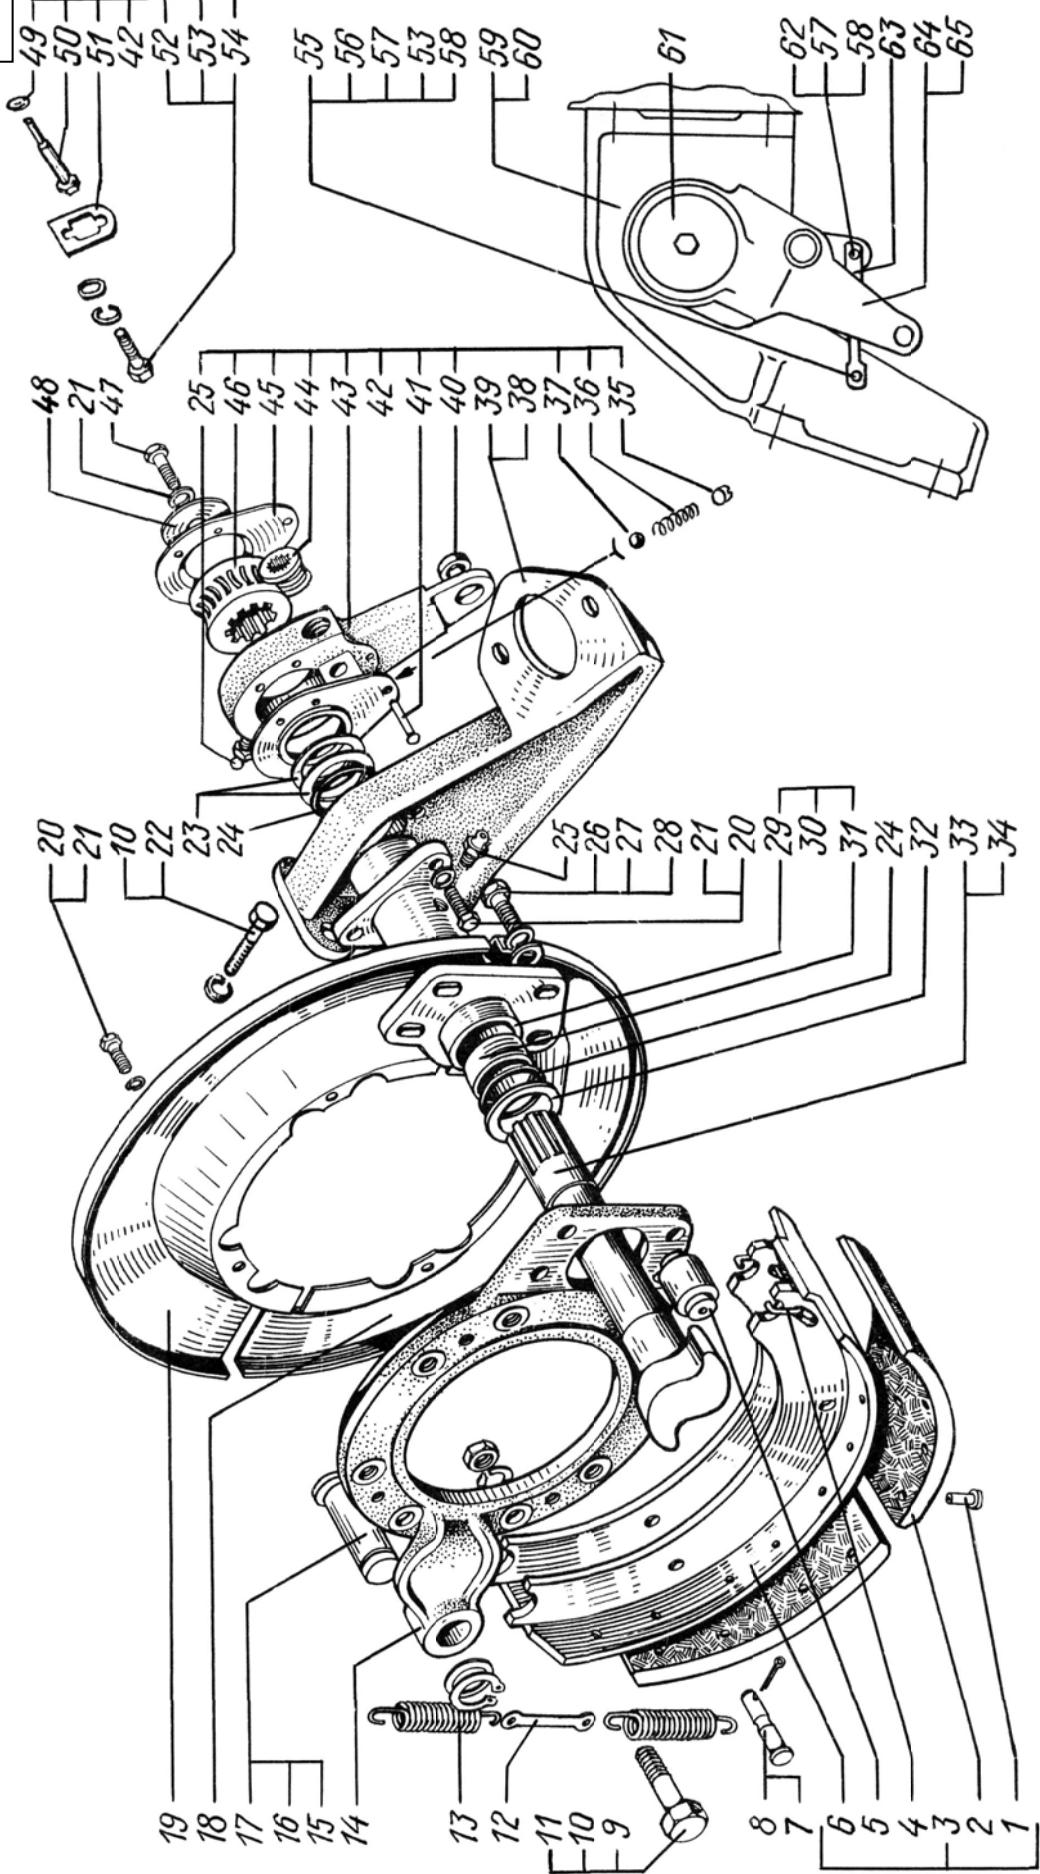

			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>ПЕДАЛЬ ТОРМОЗНАЯ И ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ ДВУХСЕКЦИОННЫМ ТОРМОЗНЫМ КРАНОМ</b>											
<b>BRAKE PEDAL AND TWO-SECTION BRAKE VALVE CONTROL DRIVE</b>											
62	26	200Т-1602094-01	1	1	1	1	1	1	1	1	Spring
21	6505-3504010	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Brake pedal assembly
20	6505-3504014	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Pedal
8	250-3504016	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Pedal base
25	260-3504020	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Shaft
12	250-3504025	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Safety washer
40	200Т-3504045	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Strip
27	200Т-3504046	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Elbow
22	6505-3504048	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Pad
18	250Б-3504049-10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Pedal bracket assembly
17	250Б-3504050-10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Kronshtein
41	260-3504052	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Tyga в сборе
42	260-3504054	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Tyga
39	200Т-3504055-B2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Vilkka
23	250Б-3504060	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Rychag
14	250-3504081	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Zashchelka
13	260-3504082	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Oscь zashchelki
33	256Б1-3506017	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Shайба
19	250-3507069	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Vтулка
5	250-3508057	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Kольцо
-	65032-3514005	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Kран тормозной с арматурой
35	100-3514008-30	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Kран тормозной в сборе
36	260-3514150-10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Kronshtein
											Brake valve assembly
											Bracket

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
62	34	256БС-3570138	2	2	2	2	2	2	Ring
4	200319		2	2	2	2	2	2	Bolt M10x50
9	201464		1	1	1	1	1	1	Bolt M8x40
28	201501		4	4	4	4	4	4	Bolt M10x35
31	201542		2	2	2	2	2	2	Bolt M12x35
1	201546		3	3	3	3	3	3	Bolt M12x45
11	250510		1	1	1	1	1	1	Nut M8
2	250512		4	4	4	4	4	4	Nut M10
29	250514		5	5	5	5	5	5	Nut M12
43	250515		1	1	1	1	1	1	Nut M12x1,25
6	250517		1	1	1	1	1	1	Nut M10x1,25
16	250963		1	1	1	1	1	1	Nut M10x1,25
15	252006		1	1	1	1	1	1	Washer 10
10	252135		1	1	1	1	1	1	Washer 8
3	252136		3	3	3	3	3	3	Washer 10
30	252137		5	5	5	5	5	5	Washer 12
7	258025		1	1	1	1	1	1	Cotter pin 2,5x20
38	258053		2	2	2	2	2	2	Cotter pin 4x25
37	260088		2	2	2	2	2	2	Pin 12x38
32	345923		2	2	2	2	2	2	Stopper
24	347001		2	2	2	2	2	2	Key

62

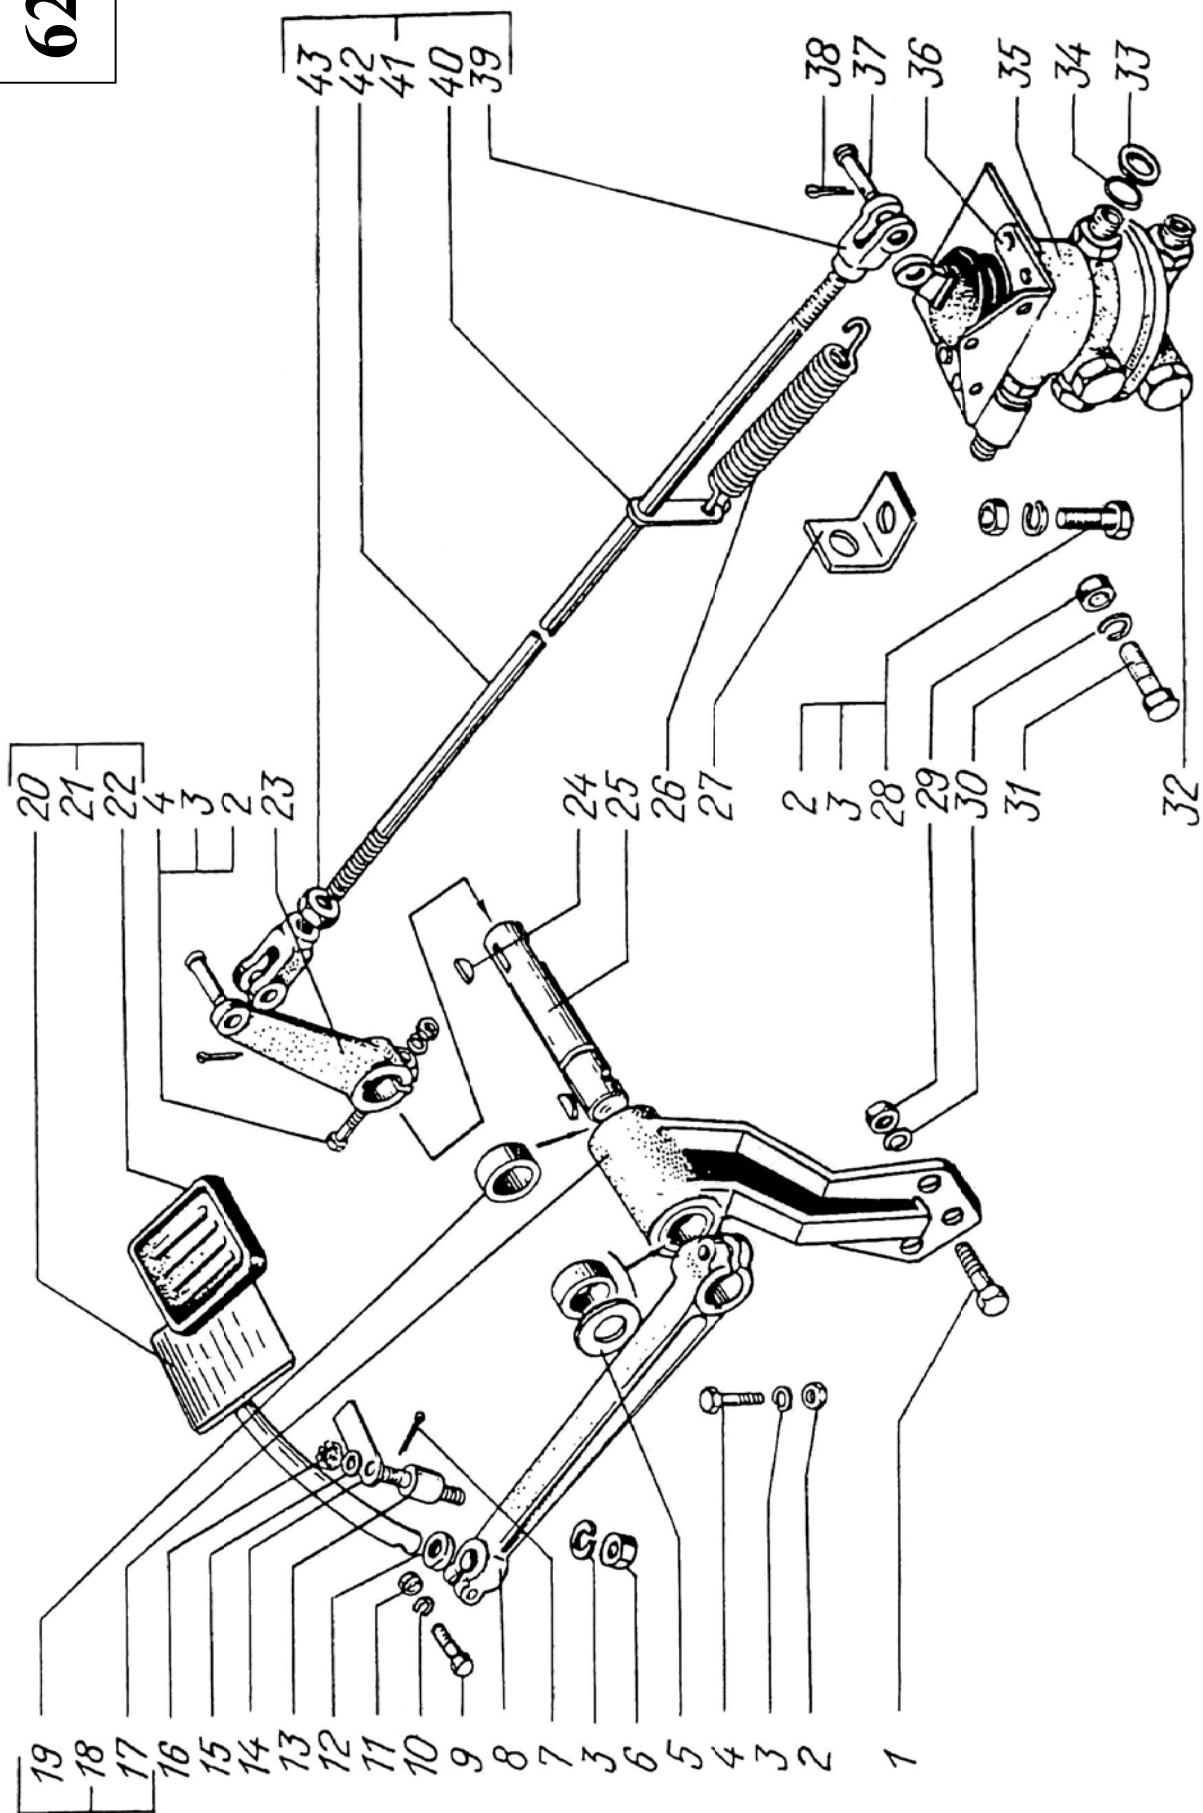

			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>ВОЗДУХОПРОВОДЫ И АППАРАТЫ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ</b>											
<b>AIR LINES AND BRAKE SYSTEM DEVICES</b>											
63	61	250-1015383-01		2	2	2	2	2	2	Hose	
	107	250-3408065		2	2	2	2	2	2	Bushing	
90	250-3408118			4	4	4	4	4	4	Hose clip 18	
82	65032-3506014			2	2	2	2	2	2	T-piece	
12	256Б1-3506017			28	28	28	28	28	28	Sealing washer	
52	260-3506018			1	1	1	1	1	1	T-piece	
5	255Б-3506061-02			1	1	1	1	1	1	Shlant k левой перед- ней тормозной камере	
8	255Б-3506061			1	1	1	1	1	1	Shlant k правой перед- ней тормозной камере	
35	255Б-3506078			1	1	1	1	1	1	Elbow	
103	250-3506086-11			2	2	2	2	2	2	Hose to rear brake chamber	
58	260B-3506090			4	4	4	4	4	4	Coupling	
54	256Б1-3506095			1	1	1	1	1	1	Elbow	
22	260-3506201-30			1	1	1	1	1	1	Pipe from compressor to moisture separator, front	
27	65032-3506204-20			1	1	1	1	1	1	передняя	
										Трубка от компрессора к влагомаслоотделите- лю задняя	
53	65032-3506206-10			1	1	1	1	1	1	Трубка к регулятору давления	Pipe to pressure regula- tor
51	65032-3506207			1	1	1	1	1	1	Трубка к конденсаци- онному ресиверу	Pipe to condensation re- ceiver

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	26	255-3506211	1	1	1	1	1	1	Connecting hose
67	5444-3506224	1	1	1	1	1	1	Pipe to front brake receiver	
68	65101-3506228	1	1	1	1	1	1	Pipe to rear brake receiver	
70	5444-3506241	1	1	1	1	1	1	Pipe to upper section of brake cock	
45	5444-3506245	1	1	1	1	1	1	Pipe to lower section of brake cock	
48	65101-3506249	1	1	1	1	1	1	Pipe from four-circuit valve to two-way valve	
96	65101-3506251	1	1	1	1	1	1	1	
89	6444-3506254	2	2	2	2	2	2	Pipe to using equipment	
59	256Б1-3506254-01	1	1	1	1	1	1	Pipe to manual control cock	
60	255Б-3506254-01	1	1	1	1	1	1	Pipe to manual control cock	
49	6322-3506270	1	1	1	1	1	1	Air supply pipe	
74	65032-3506274-10	1	1	1	1	1	1	Pipe from two-way valve to distributor T-joint	
								Rear supply pipe of in- terior axle force regulator	
								Front supply pipe of in- terior axle force regulator	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	38	65032-3506280	1	1	1	1	1	1	1
									Pipe to front R.H. brake chamber, front
39	65032-3506281-10	1	1	1	1	1	1	1	Pipe to front L.H. brake chamber
41	65032-3506283-10	1	1	1	1	1	1	1	Pipe to front R.H. brake chamber, rear
75	6443-3506286	1	1	1	1	1	1	1	Tрубка от тормозного крана к регулятору тормозных сил среднего моста, передняя
84	6133M6-3506289-000	1	1	1	1	1	1	1	Tрубка от тормозного крана к регулятору тормозных сил среднего моста, задняя
64	260-3506293-10	1	1	1	1	1	1	1	Тройник
80	6443-3506301	4	4	4	4	4	4	4	Шланг к тормозным камерам
65	6322-3506320	1	1	1	1	1	1	1	Трубка питания регулятора тормозных сил среднего моста передняя
83	6322-3506321	1	1	1	1	1	1	1	Трубка питания клапана
86	6322-3506324	1	1	1	1	1	1	1	на двухпроводного привода задняя


									9
1	2	3	4	5	6	7	8		
63	109	6322-3506326	1	1	1	1	1	Pipe to coupling head of main line	
76	6443-3506330-10	1	1	1	1	1	1	Pipe from brake cock to front two-way valve	
85	6322-3506334	1	1	1	1	1	1	Pipe from upper section brake cock to two-way valve	
100	6322-3506344	1	1	1	1	1	1	Pipe from lower section brake cock to two-way valve	
99	6133M6-3506346-000	1	1	1	1	1	1	Center pipe from hand-operated cock to two-way valve	
87	6322-3506360	1	1	1	1	1	1	Rear pipe from hand-operated cock to two-way valve	
97	6322-3506362-10	1	1	1	1	1	1	Front supply pipe of two-way drive valve	
108	6322-3506368	1	1	1	1	1	1	Front supply pipe of two-way drive valve	

									9
									9
63	114	6322-3506376	3	4	5	6	7	8	Pipe to coupling head of main line
			1	1	1	1	1	1	Трубка к соединительной головке магистрали управления
94	65101-3506412	3	3	3	3	3	3	3	Hose
104	6322-3506430	1	1	1	1	1	1	1	Pipe
69	6322-3506432	1	1	1	1	1	1	1	Pipe
105	6322-3506434	1	1	1	1	1	1	1	Pipe
102	6443-3506464-10	1	1	1	1	1	1	1	Pipe from brake cock to
									тормозного
									тормозного
									тормозного
									тормозного
									тормозного
									тормозного
									тормозного
115	65032-3506477-10	1	1	1	1	1	1	1	Трубка от тормозного
									тормозного
									тормозного
									тормозного
									тормозного
									тормозного
									тормозного
									тормозного
78	65032-3506488	1	1	1	1	1	1	1	Трубка питания регулятора тормозных сил заднего моста
									заднего моста
106	65032-3506490	1	1	1	1	1	1	1	Трубка питания регулятора тормозных сил заднего моста
									заднего моста
25	250-3506531	2	2	2	2	2	2	2	Хомут шланга 22
72	260-3506706	3	3	3	3	3	3	3	Hose clip 22
79	6505-3506708	2	2	2	2	2	2	2	Union
3	6505-3506712	12	12	12	12	12	12	12	Elbow
81	65032-3506713	2	2	2	2	2	2	2	Washer
20	161.3509012-20	1	1	1	1	1	1	1	T-piece
									Compressor

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	28	14.3512010	1	1	1	1	1	Vлагомаслоотделитель с регулятором давления	Moisture-oil separator with pressure regulator
47	260-3513015	3	3	3	3	3	1	Ресивер	Receiver
46	11.3513110	3	3	3	3	3	3	Клапан слива конденса- та	Condensate drain valve
43	100-3514008-30	1	1	1	1	1	1	Кран тормозной	Brake cock
55	11.3515150-11ХЛ	1	1	1	1	1	1	Противозамерзатель	Antifreeze
13	13.3515310	3	3	3	3	3	3	Клапан контрольного вывода	Check outlet valve
9	6444-3515326	1	1	1	1	1	1	Штуцер клапана кон- трольного вывода	Check outlet valve union
63	11.3515410	1	1	1	1	1	1	Клапан 4-х контурный	Four-circuit valve
98	11.3515510	1	1	1	1	1	1	Клапан обрыва	Disconnecting valve
1	100-3519210-01	6	6	6	6	6	6	Камера тормозная	Brake chamber
31	12.3520010	4	4	4	4	4	4	Кран разобщительный	Disconnecting cock
19	260-3520030	1	1	1	1	1	1	Штуцер	Union
120	65101-3520030	2	2	2	2	2	2	Штуцер	Union
30	6510-3520030	1	1	1	1	1	1	Угольник	Elbow
118	11.3521410	1	1	1	1	1	1	Соединительная голов- ка	Coupling head
117	11.3521411	1	1	1	1	1	1	Соединительная голов- ка	Coupling head
113	100-3522010	1	1	1	1	1	1	Клапан двухпроводного привода	Two-way drive valve
101	11.3533010-50	1	1	1	1	1	1	Регулятор тормозных сил	Brake force regulator
116	11.3533010-40	1	1	1	1	1	1	Регулятор тормозных сил	Brake force regulator

63	95	100-3537010	3	4	5	6	7	8	9
32	100-3562010	1	1	1	1	1	1	Kран тормозной обратного действия с ручным управлением	Back-action operated brake cock hand-controlled
11	256Б-3570138	27	27	27	27	27	27	Кольцо 020-025-30-1-2	Ring 020-025-30-1-2
29	ММ124-3810600	3	3	3	3	3	3	Датчик снижения давления	Pressure drop pickup
14	260-3830026	1	1	1	1	1	1	Шланг	Hose
16	260-3830028	1	1	1	1	1	1	Шланг	Hose
15	11.3830	1	1	1	1	1	1	Манометр	Pressure gauge
2	256Б-6801127-01	12	12	12	12	12	12	Кольцо 014-018-25-2-2	Ring 014-018-25-2-2
110	ММ125Д	1	1	1	1	1	1	Датчик сигнала торможения	Stop signal pickup
24	220083	6	6	6	6	6	6	Винт М5-6gx22	Screw M5-6gx22
93	250636	6	6	6	6	6	6	Гайка М16x1,5-6Н	Nut
6	250640	2	2	2	2	2	2	Гайка М20x1,5	Nut
23	251086	6	6	6	6	6	6	Гайка М5-6Н	Nut
91	252017	3	3	3	3	3	3	Шайба	Washer
88	252139	1	1	1	1	1	1	Шайба 16	Washer 16
119	252142	2	2	2	2	2	2	Шайба	Washer
37	314537	1	1	1	1	1	1	Угольник ввертный	Threaded elbow
56	314538	2	2	2	2	2	2	Тройник проходной	Through T-joint
21	314541	1	1	1	1	1	1	Угольник ввертный	Threaded elbow
10	314612	1	1	1	1	1	1	Штуцер ввертный	Threaded union
40	314625	4	4	4	4	4	4	Тройник	Union
66	346316	1	1	1	1	1	1	Тройник	T-joint
44	346345	1	1	1	1	1	1	Тройник	T-joint

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	111	346355	1	1	1	1	1	1	T-joint Union
4	346821	1	1	1	1	1	1	1	Штуцер Through union
73	346835	3	3	3	3	3	3	3	Штуцер проходной Union
92	346871	3	3	3	3	3	3	3	Штуцер Union
42	347223	4	4	4	4	4	4	4	Угольник Elbow
33	347264	3	3	3	3	3	3	3	Угольник Elbow
7	347283	1	1	1	1	1	1	1	Угольник Elbow
112	347309	1	1	1	1	1	1	1	T-joint T-joint
34	347354	2	2	2	2	2	2	2	Тройник Тройник
77	347381	2	2	2	2	2	2	2	Тройник Тройник
62	347486	5	5	5	5	5	5	5	Штуцер проходной Through union
18	347509	2	2	2	2	2	2	2	Штуцер Union
71	347527	5	5	5	5	5	5	5	Штуцер Union
50	347596	1	1	1	1	1	1	1	Штуцер Union
17	349507	18	18	18	18	18	18	18	Гайка M22 Nut M22
36	349522	6	6	6	6	6	6	6	Гайка M16 Nut M16

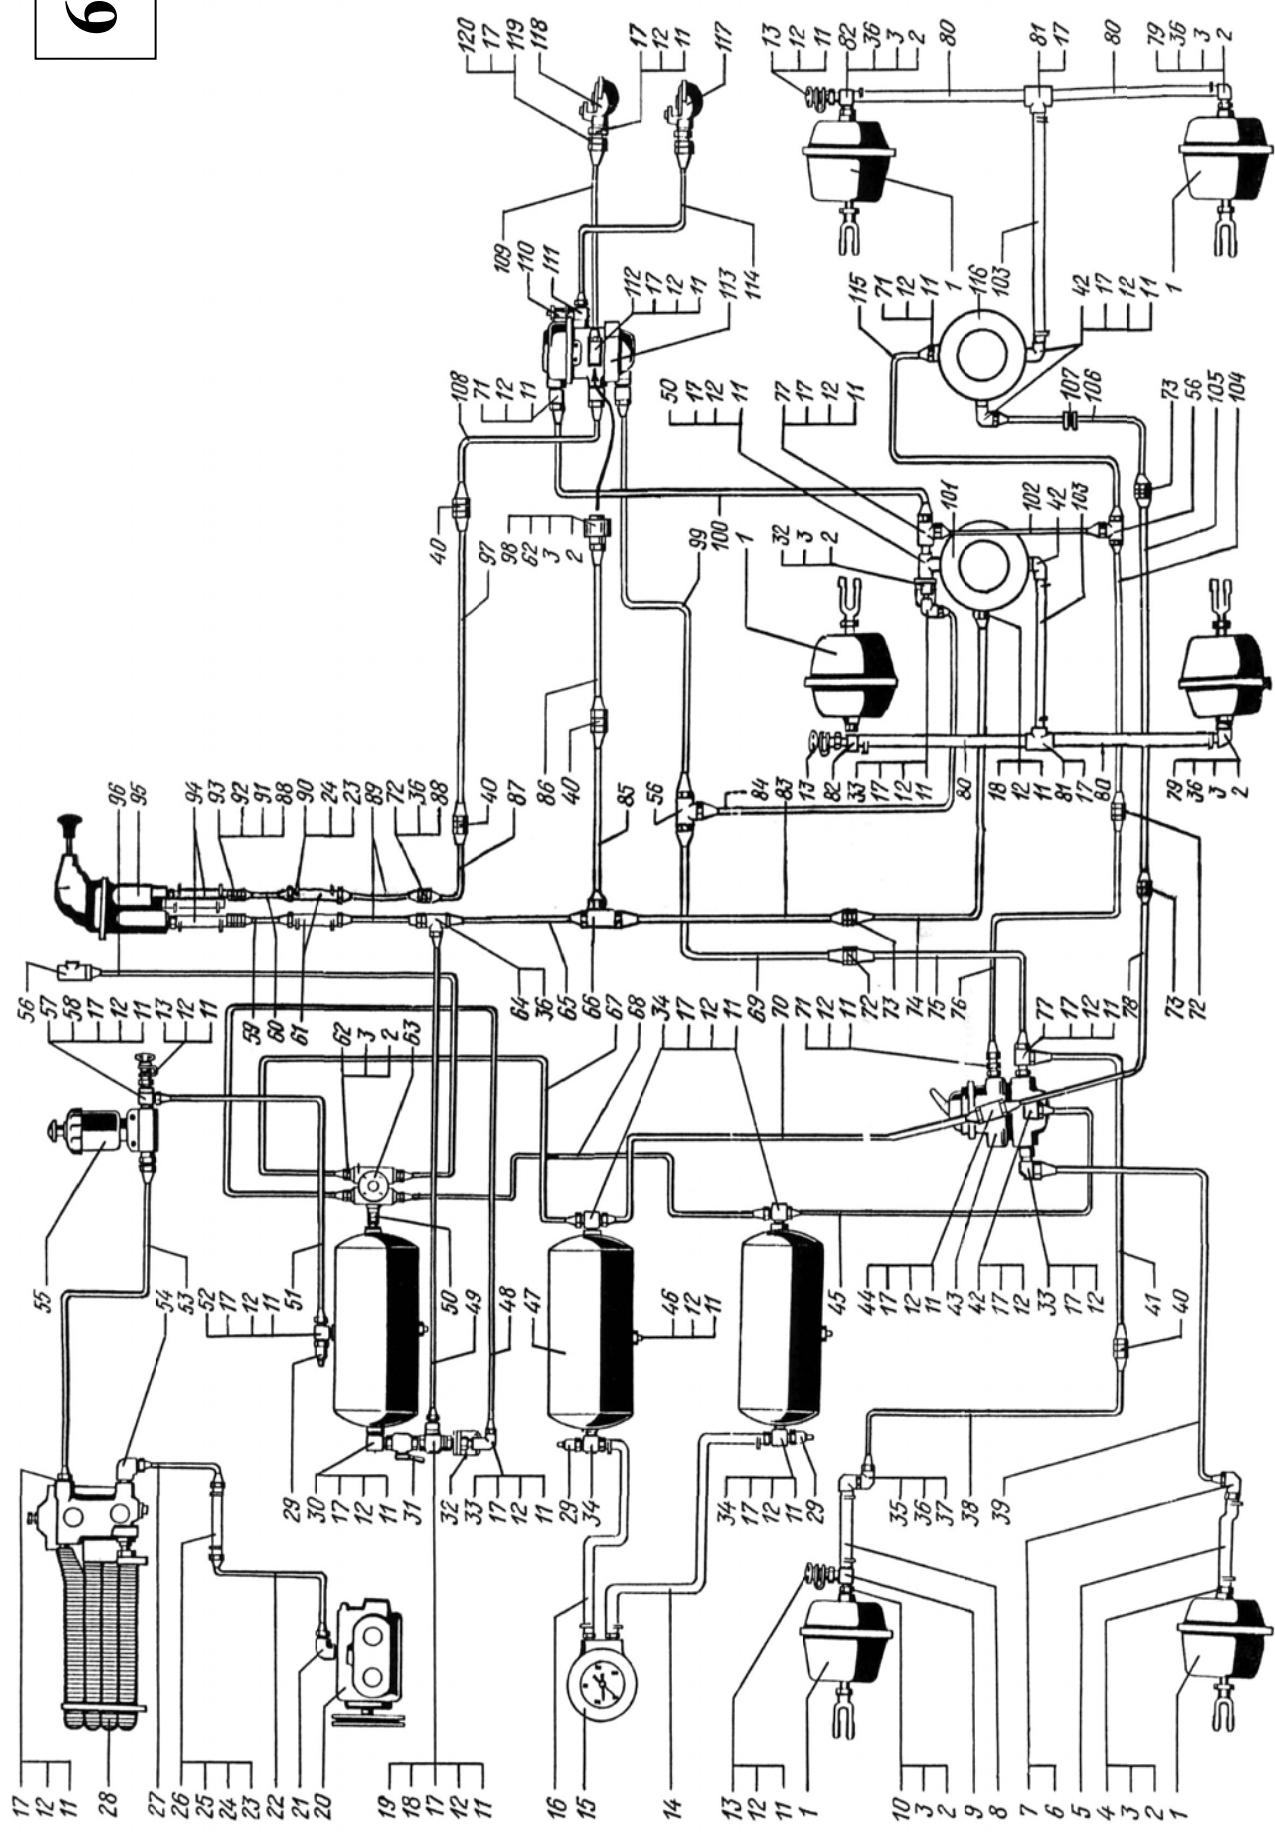

		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>УПРАВЛЕНИЕ СТОЯНОЧНОЙ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМОЙ</b>										
<b>HAND BRAKE CONTROL LINKAGE</b>										
64	5	210-1602105-A1		2	2	2	2	2	2	2
65	65	51-3502105		2	2	2	2	2	2	2
73	73	250Б-3502134		1	1	1	1	1	1	1
47	47	260-3507010		1	1	1	1	1	1	1
48	48	260-3507012		1	1	1	1	1	1	1
67	67	255Б-3507014-Б		2	2	2	2	2	2	2
68	68	255Б-3507015-Б		2	2	2	2	2	2	2
75	75	255Б-3507022-Б		1	1	1	1	1	1	1
61	61	255Б-3507024-Б		2	2	2	2	2	2	2
49	49	250-3507029		1	1	1	1	1	1	1
64	64	250-3507030-10		1	1	1	1	1	1	1
41	41	255Б-3507045-01		1	1	1	1	1	1	1
71	71	255Б-3507046		4	4	4	4	4	4	4
72	72	255Б-3507047		2	2	2	2	2	2	2
69	69	260-3507052		1	1	1	1	1	1	1
78	78	255Б-3507062-В1		1	1	1	1	1	1	1
14	14	250-3507069		5	5	5	5	5	5	5
63	63	260-3507096		1	1	1	1	1	1	1
27	27	250-3508015-21		1	1	1	1	1	1	1
22	22	250-3508018-10		1	1	1	1	1	1	1
19	19	250-3508020-10		1	1	1	1	1	1	1
15	15	250-3508021-10		1	1	1	1	1	1	1
21	21	250-3508025		1	1	1	1	1	1	1
23	23	250-3508028-11		1	1	1	1	1	1	1
32	32	250-3508030-20		1	1	1	1	1	1	1


1	2	3	4	5	6	7	8	9						
64	16	250-3508031	1	1	1	1	1	1					Pawl axle	
24	250-3508036	1	1	1	1	1	1	1					Speing	
26	250-3508038	1	1	1	1	1	1	1					Rod head	
7	250-3508042-10	1	1	1	1	1	1	1					Rod assembly	
40	260-3508042	1	1	1	1	1	1	1					Rod assembly	
6	200-3508045-02	2	2	2	2	2	2	2					Fork	
39	200T-3508045-02	2	2	2	2	2	2	2					Fork	
38	260-3508046	1	1	1	1	1	1	1					Rod	
9	250-3508046-10	1	1	1	1	1	1	1					Rod	
33	250-3508048-21	1	1	1	1	1	1	1					Quadrant	
34	260-3508050	1	1	1	1	1	1	1					Lever plate assembly	
13	250-3508057	1	1	1	1	1	1	1					Ring	
56	260-3508060	1	1	1	1	1	1	1					Bracket with levers	
54	260-3508062	1	1	1	1	1	1	1					Bracket with bushings	
55	260-3508067	1	1	1	1	1	1	1					Bracket	
45	260-3508069	1	1	1	1	1	1	1					Rubber with bushings	
44	260-3508090	1	1	1	1	1	1	1					Rod assembly	
4	260-3508128	1	1	1	1	1	1	1					Shaft	
58	260-3508200	1	1	1	1	1	1	1					Lever support	
30	250-3710086	1	1	1	1	1	1	1					Switch lever	
-	250-5130030-01*	1	1	1	1	1	1	1					Seal	
-	250-5130046*	1	1	1	1	1	1	1					Seal	
-	250-5130047	1	1	1	1	1	1	1					Lining	
17	200315	1	1	1	1	1	1	1					Bolt M10x40	
12	200319	2	2	2	2	2	2	2					Bolt M10x50	
-	201454*	3	3	3	3	3	3	3					Bolt M8x16	
62	201493	1	1	1	1	1	1	1					Bolt M10x16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
64	18	201501	1	1	1	1	1	Bolt M10x35	Bolt M10x35
42	201505	1	1	1	1	1	1	Bolt M10x45	Bolt M10x45
57	201509	1	1	1	1	1	1	Bolt M10x60	Bolt M10x60
50	201542	5	5	5	5	5	5	Bolt M12x35	Bolt M12x35
51	201546	1	1	1	1	1	1	Bolt M12x45	Bolt M12x45
36	201558	2	2	2	2	2	2	Bolt M12x1,25x18	Bolt M12x1,25x18
60	221666	6	6	6	6	6	6	Винт M8x25	Screw M8x25
28	250510	6	6	6	6	6	6	Гайка M8	Nut M8
10	250512	5	5	5	5	5	5	Гайка M10	Nut M10
8	250513	3	3	3	3	3	3	Гайка M10x1	Nut M10x1
53	250514	3	3	3	3	3	3	Гайка M12	Nut M12
20	250559	1	1	1	1	1	1	Гайка M14x1,5	Nut M14x1,5
77	250659	1	1	1	1	1	1	Гайка M22x1,5	Nut M22x1,5
52	252007	3	3	3	3	3	3	Шайба 12	Washer 12
29	252135	5	5	5	5	5	5	Шайба 8	Washer 8
11	252136	7	7	7	7	7	7	Шайба 10	Washer 10
37	252137	8	8	8	8	8	8	Шайба 12	Washer 12
76	252142	1	1	1	1	1	1	Шайба 22	Washer 22
31	258012	1	1	1	1	1	1	Шплинт 2x12	Cotter pin 2x12
1	258039	6	6	6	6	6	6	Шплинт 3,2x20	Cotter pin 3,2x20
70	258053	4	4	4	4	4	4	Шплинт 4x25	Cotter pin 4x25
59	258069	1	1	1	1	1	1	Шплинт 5x36	Cotter pin 5x36
25	258336	1	1	1	1	1	1	Штифт 2x12	Pin 2x12
2	260058	6	6	6	6	6	6	Палец 10x30	Pin 10x30
46	345020	1	1	1	1	1	1	Шайба	Washer
74	345056	1	1	1	1	1	1	Шайба	Washer
66	346904	30	30	30	30	30	30	Заклепка	Rivet

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
64	3	347001	2	2	2	2	2	Shponka 6x9	Key 6x9
35	347104	1	1	1	1	1	1	Шпонка	Ключ
43	348548	1	1	1	1	1	1	Болт регулировочный	Гайка регулировочная


\* На рисунке не показаны.

\* Not shown in the Figure.

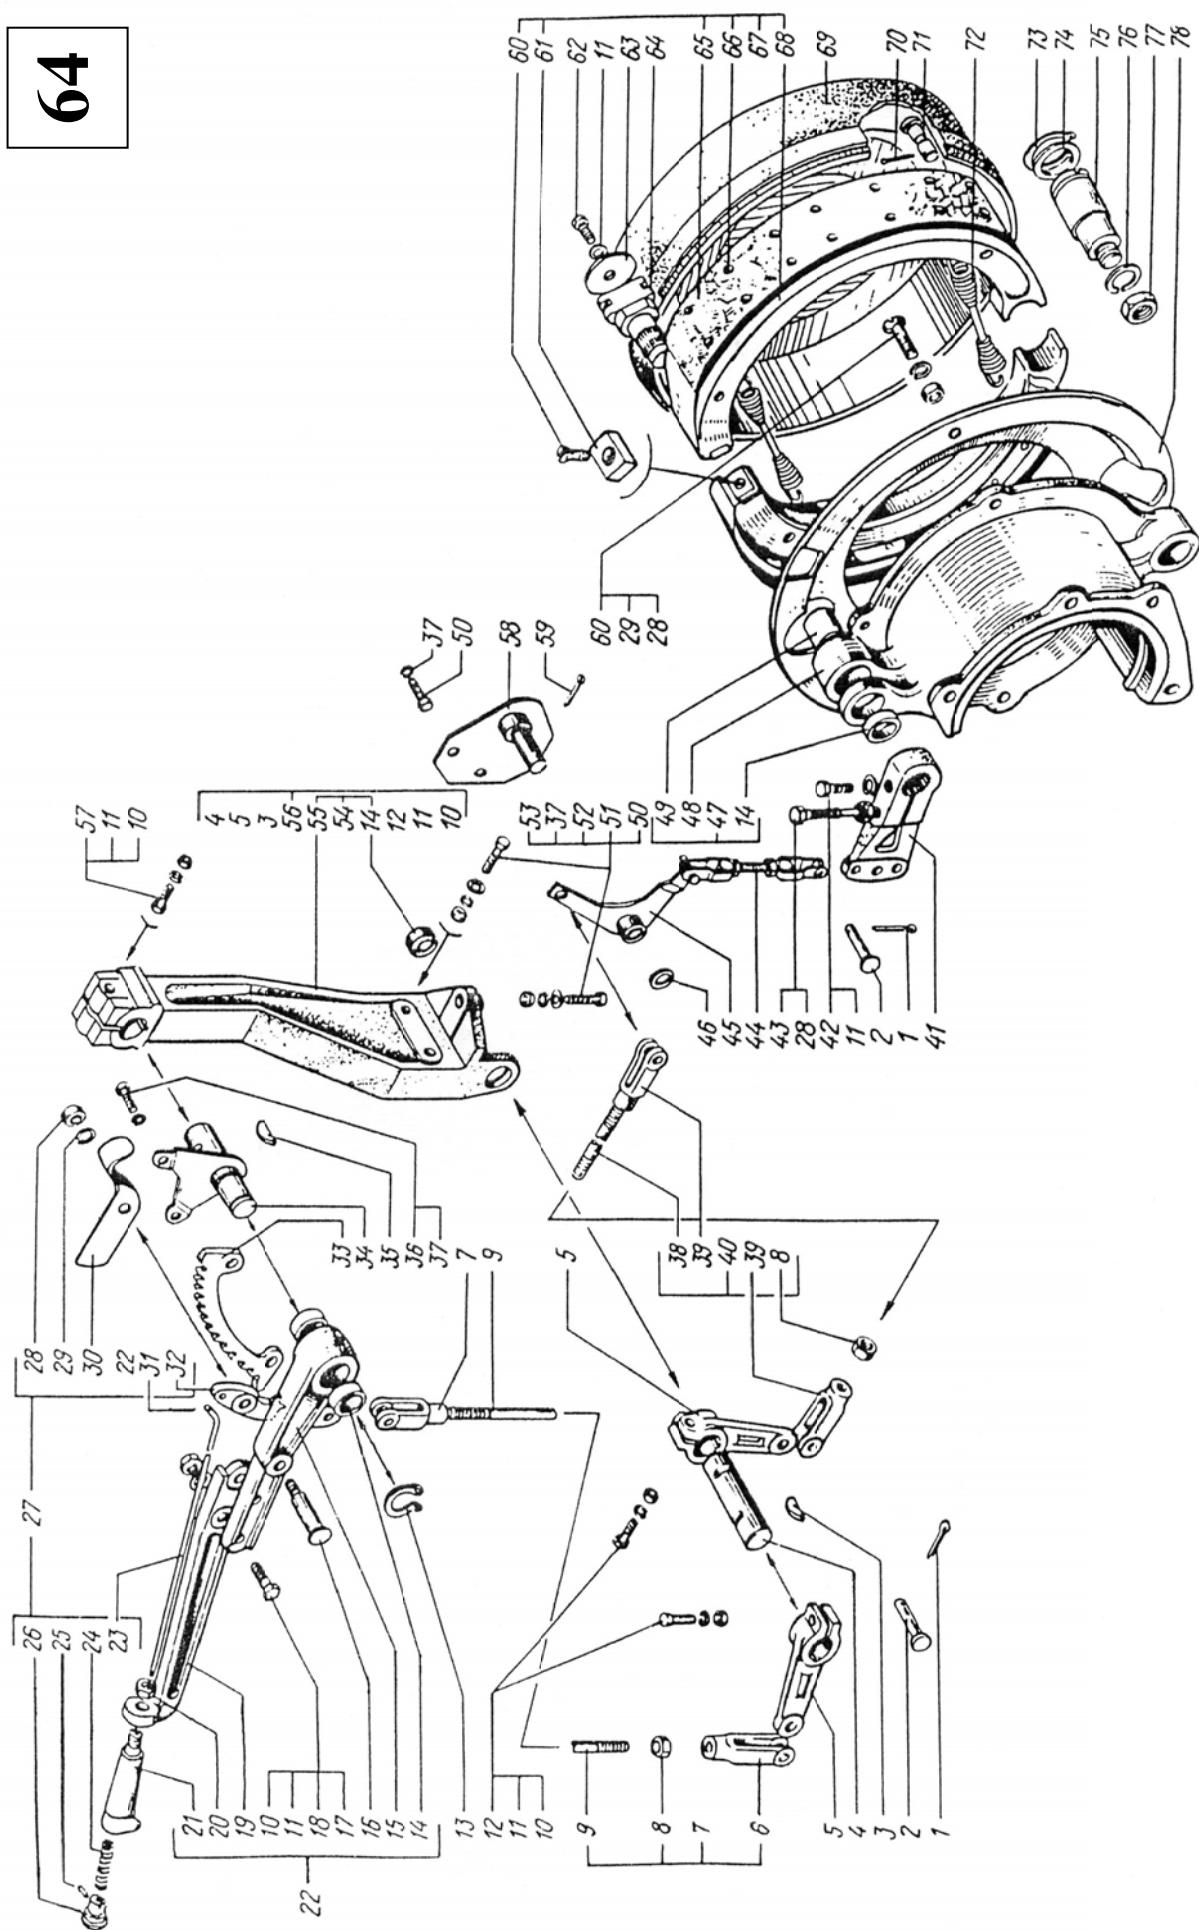


	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>УСТАНОВКА И ПРИВОД КОМПРЕССОРА</b>									
<b>COMPRESSOR MOUNTING AND COMPRESSOR DRIVE</b>									
65	36	6437-1137280	1	1	1	1	1	1	Branch pipe with flange
	21	250-3408117	2	2	2	2	2	Hose clip	
	17	256Б1-3506017	1	1	1	1	1	Sealing washer	
	1	161-3509012-20	1	1	1	1	1	Compressor assembly	
	31	130.3509038	1	1	1	1	1	Gasket	
	5	16.3509043	1	1	1	1	1	Prokладка между головкой и прокладкой	
	4	16.3509045	1	1	1	1	1	Prokладка между прокладкой и блоком цилиндров	
	6	16.3509054	1	1	1	1	1	Прокладка между крышкой и головкой	
	35	130.3509103-Б	1	1	1	1	1	Прокладка между картером и блоком двигателя	
	18	6510-3509245	1	1	1	1	1	Branch pipe	
	25	256Б-3509258-01	1	1	1	1	1	Oil supply pipe assembly	
	23	256Б1-3509260	1	1	1	1	1	Front oil supply pipe	
	26	256Б1-3509261	1	1	1	1	1	Rear oil supply pipe	
	24	256Б1-3509262-01	1	1	1	1	1	Hose	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
65	8	256Б1-3509278	1	1	1	1	1	Трубка подвода воды в сборе	Water supply pipe as- sembly
9	256Б1-3509280	1	1	1	1	1	1	Шланг	Hose
3	256Б-3509280	1	1	1	1	1	1	Шланг	Hose
7	256Б1-3509281	1	1	1	1	1	1	Трубка	Pipe
13	256Б-3509287	1	1	1	1	1	1	Шланг отвода воды Прокладка	Water outlet hose Gasket
37	255-3509309	1	1	1	1	1	1	Шланг	Hose
14	65055-3509310	1	1	1	1	1	1	Кольцо 020-025-30-1-2	Ring 020-025-30-1-2
15	256Б-3570138	1	1	1	1	1	1	Пряжка хомута	Clamp clasp
12	212А-8101092	4	4	4	4	4	4	Болт M6x1x25	Bolt M6x1x25
29	201422	1	1	1	1	1	1	Болт M8x25	Bolt M8x25
38	201458	2	2	2	2	2	2	Болт M10x1,5x30	Bolt M10x1,5x30
32	201499	4	4	4	4	4	4	Винт M5x30	Screw M5x30
20	220086	2	2	2	2	2	2	Гайка M6	Nut M6
27	250508	1	1	1	1	1	1	Гайка M5	Nut M5
19	251086	2	2	2	2	2	2	Шайба 6	Washer 6
28	252134	1	1	1	1	1	1	Шайба 8	Washer 8
38	252135	2	2	2	2	2	2	Шайба 10	Washer 10
33	252136	4	4	4	4	4	4	Шплинт 5,6x25	Cotter pin 5,6x25
11	258080	4	4	4	4	4	4	Лента стяжная	Tension band
10	297582	4	4	4	4	4	4	Угольник M10x1xK1/4"	Elbow M10x1xK1/4"
34	346100	1	1	1	1	1	1	Угольник K1/8"xM10x1	Elbow K1/8"xM10x1
22	347214	1	1	1	1	1	1	Штупер K3/8"	Union K3/8"
2	347516	3	3	3	3	3	3	Кляммер	Cramp iron
30	347910	1	1	1	1	1	1	Гайка M22x1,5	Nut M22x1,5
17	349507	1							

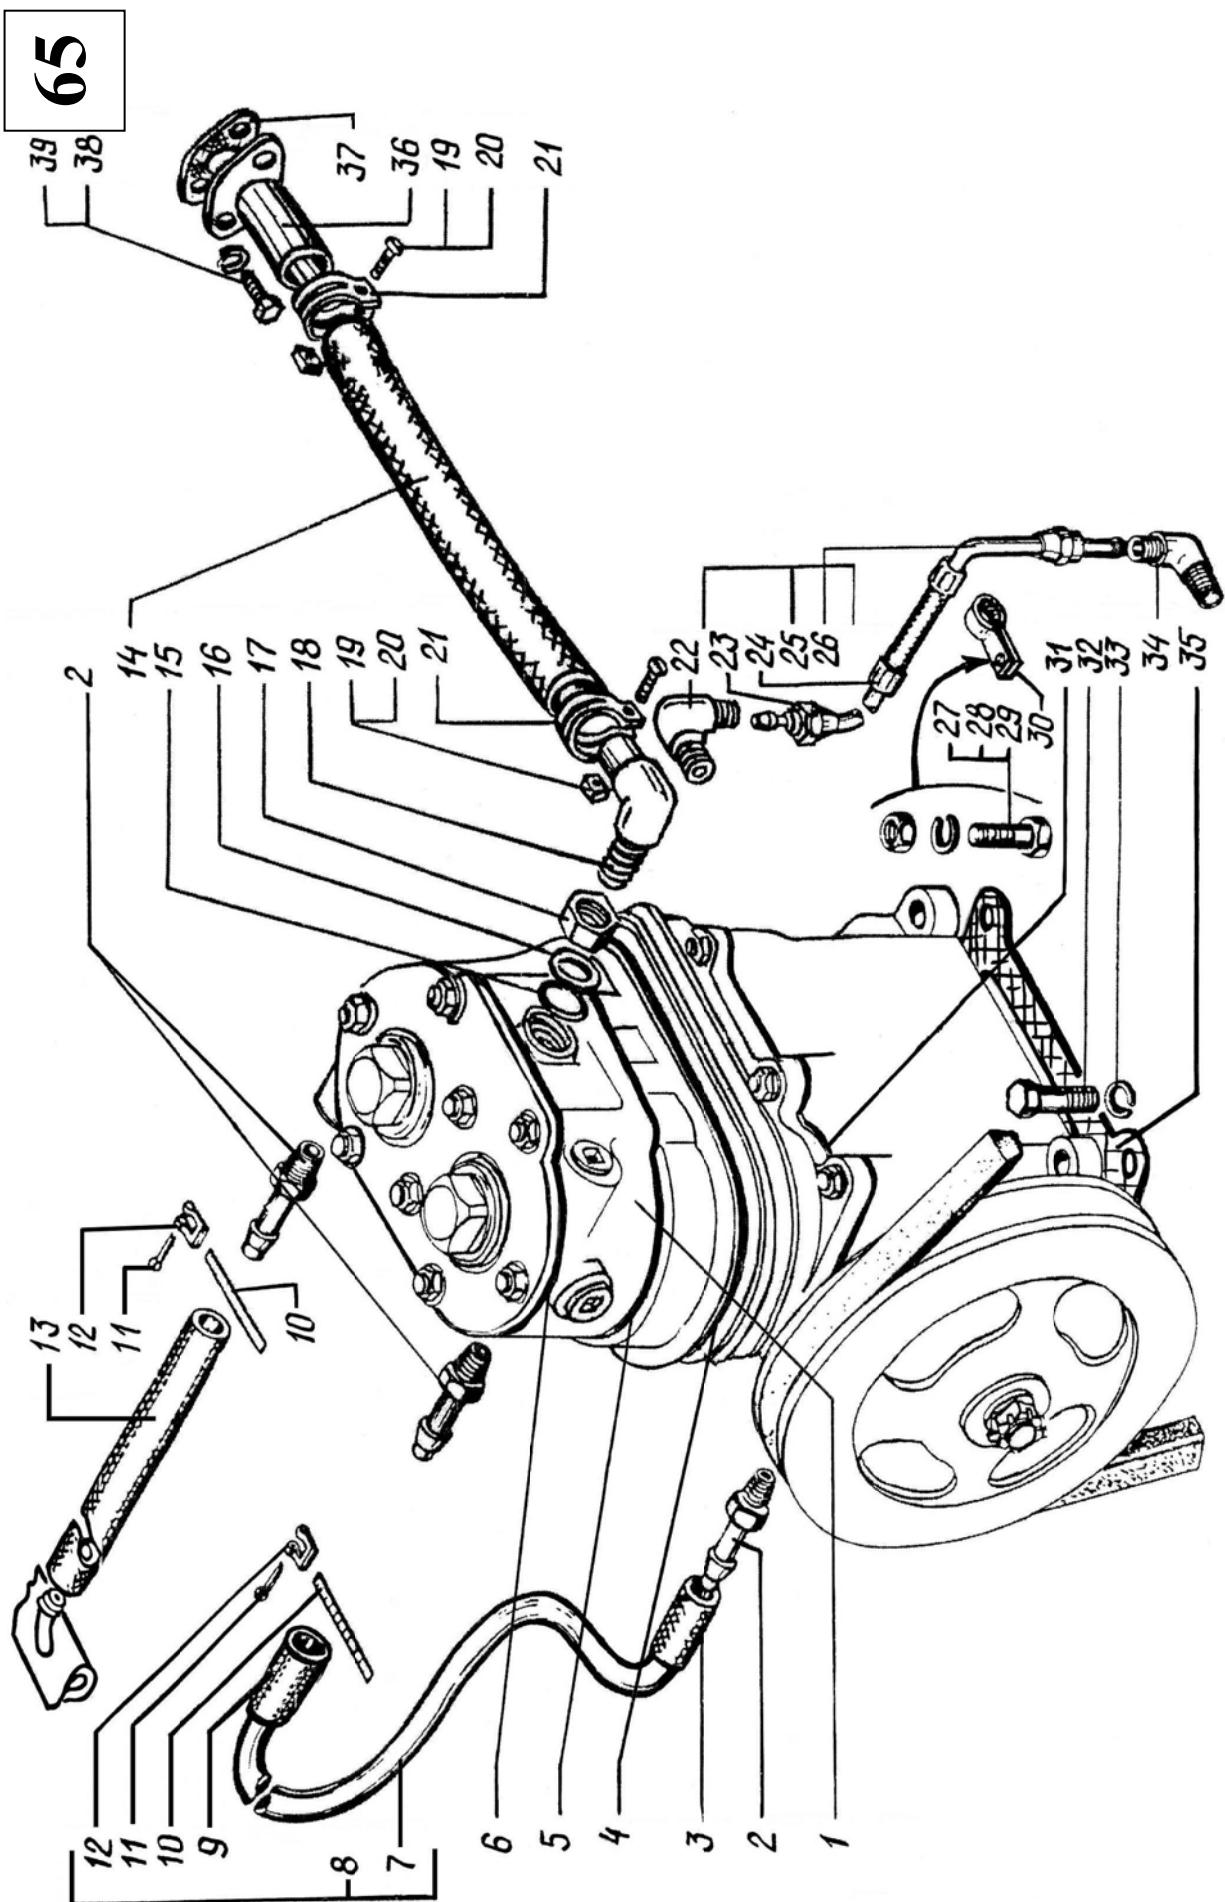


			3	4	5	6	7	8	9
<b>КОМПРЕССОР (КАРТЕР И ВАЛ КОЛЕНЧАТЫЙ) COMPRESSOR (CRANKCASE AND CRANKSHAFT)</b>									
Case assembly Картер в сборе									
66	8	130-3509018-Б	1	1	1	1	1	1	1
	7	130-3509020-Б	1	1	1	1	1	1	1
10	10	130-3509038	1	1	1	1	1	1	1
4	4	130-3509060-A	1	1	1	1	1	1	1
5	5	120-3509063	2	2	2	2	2	2	2
18	18	120-3509070-A2	1	1	1	1	1	1	1
13	13	130-3509090-Б	1	1	1	1	1	1	1
15	15	120-3509093	1	1	1	1	1	1	1
16	16	120-3509094-01	1	1	1	1	1	1	1
17	17	130-3509103-Б	1	1	1	1	1	1	1
14	14	130-3509110-A	1	1	1	1	1	1	1
1	1	500-3509130-12	1	1	1	1	1	1	1
6	6	207	2	2	2	2	2	2	2
2	2	201458	8	8	8	8	8	8	8
21	21	250978	1	1	1	1	1	1	1
20	20	252016	1	1	1	1	1	1	1
3	3	252135	8	8	8	8	8	8	8
11	11	252136	6	6	6	6	6	6	6
22	22	258040	1	1	1	1	1	1	1
12	12	303112	6	6	6	6	6	6	6
9	9	304020	6	6	6	6	6	6	6
19	19	418251	1	1	1	1	1	1	1

66

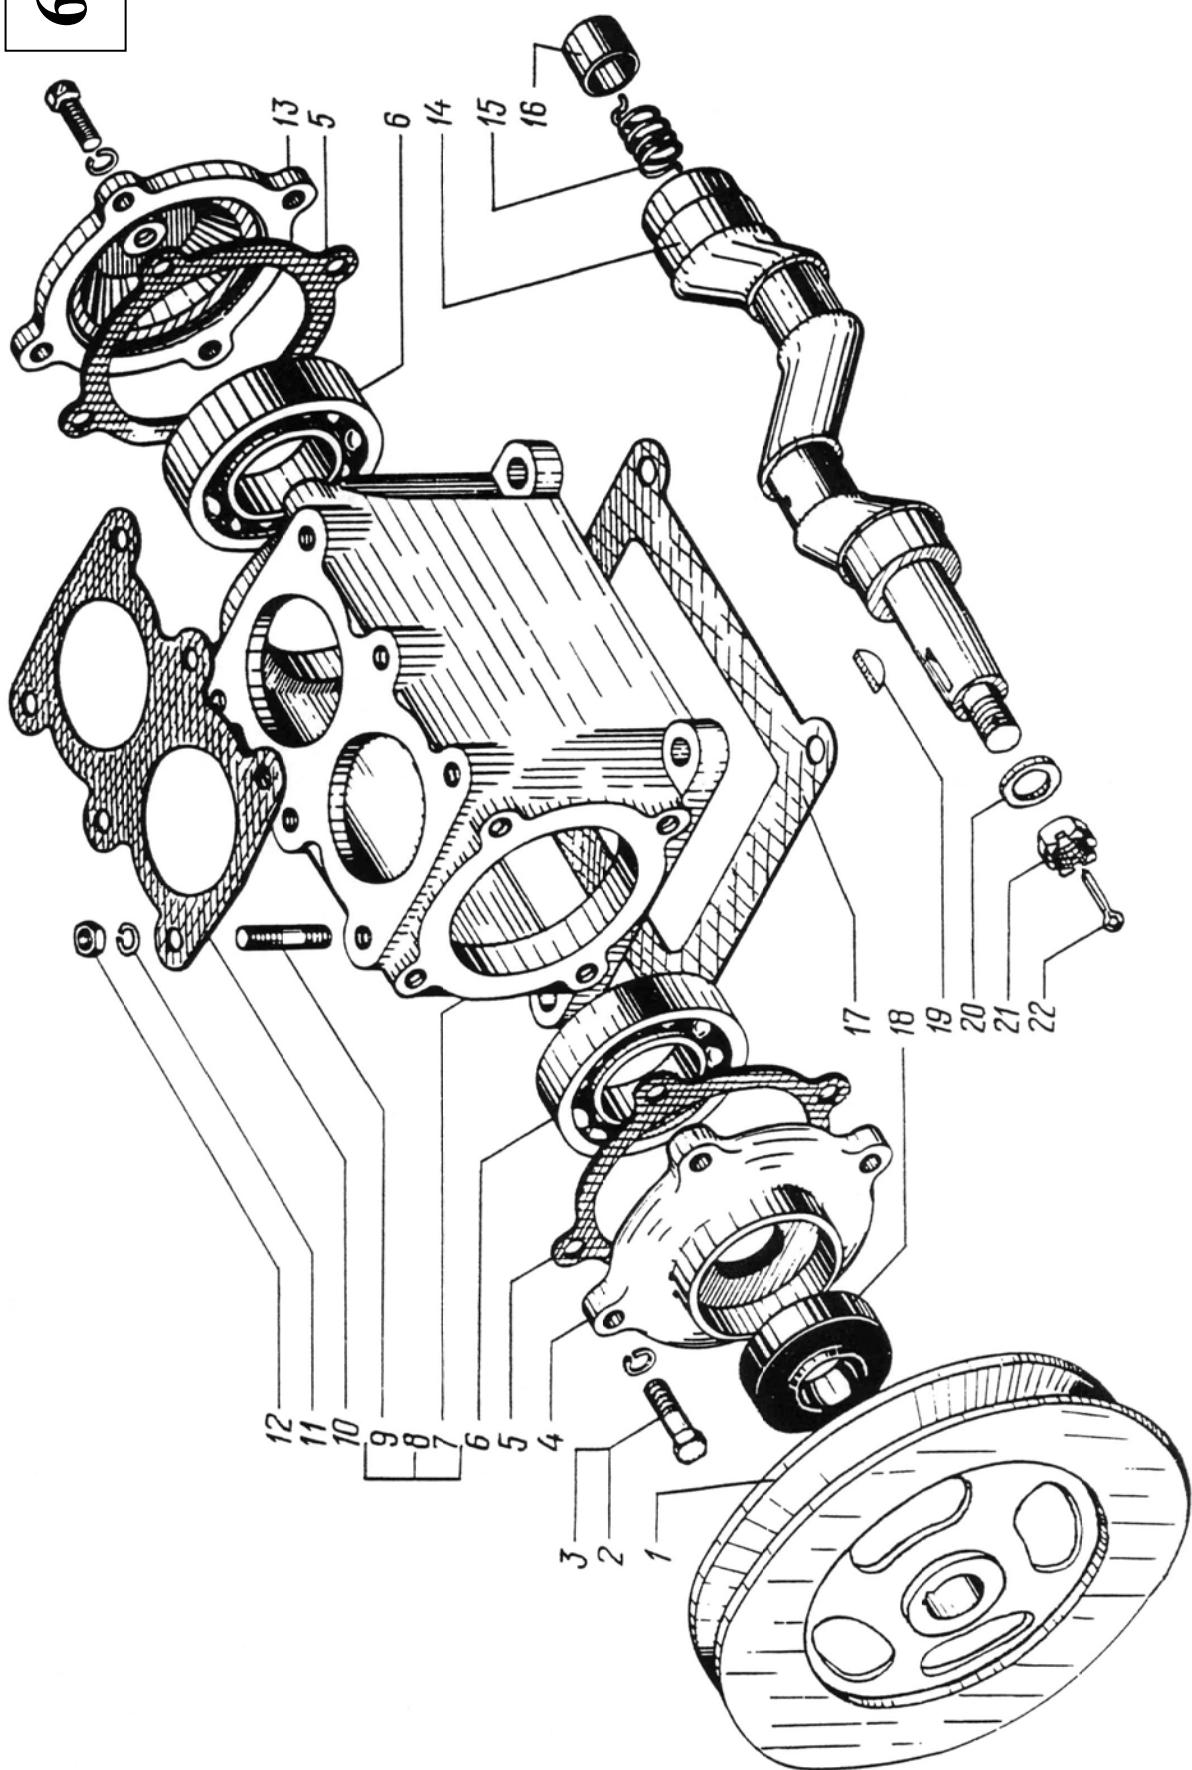

			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>КОМПРЕССОР (КАРТЕР И ВАЛ КОЛЕНЧАТЫЙ) COMPRESSOR (CYLINDER HEAD AND BLOCK)</b>											
67	17	161-3509028	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18		161-3509030-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1
31		130-3509039-20	1	1	1	1	1	1	1	1	1
32		130-3509040-20	1	1	1	1	1	1	1	1	1
33		130-3509043-A	1	1	1	1	1	1	1	1	1
25		120-3509044	2	2	2	2	2	2	2	2	2
26		120-3509045	2	2	2	2	2	2	2	2	2
27		120-3509048	2	2	2	2	2	2	2	2	2
28		130-3509050	2	2	2	2	2	2	2	2	2
29		130-3509051-A	2	2	2	2	2	2	2	2	2
30		130-3509055	2	2	2	2	2	2	2	2	2
24		130-3509056	2	2	2	2	2	2	2	2	2
19		130-3509069	2	2	2	2	2	2	2	2	2
9		130-3509092-A	2	2	2	2	2	2	2	2	2
8		11.3509150	2	2	2	2	2	2	2	2	2
13		11.3509160	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15		130-3509164	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14		11.3509165	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10		11.3509166	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11		130-3509170	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12		130-3509172	1	1	1	1	1	1	1	1	1

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
67	4	130-3509180-A	1	1	1	1	1	Shatun в сборе	Connecting rod assembly
6	130-3509190-B	1	1	1	1	1	Шатун	Connecting rod	
7	130-3509194	1	1	1	1	1	Втулка	Bushing	
3	130-3509196-B	1	1	1	1	1	Крышка	Cover	
5	120-3509200-10	2	2	2	2	2	Болт	Bolt	
22	130-3509328	2	2	2	2	2	Пружина впускного клапана	Intake valve spring	
23	130-3509363	2	2	2	2	2	Направляющая впускного клапана	Intake valve guide	
1	258013	4	4	4	4	4	Шплинт 1,8x17	Cotter pin 1,8x17	
21	250511	8	8	8	8	8	Гайка M8x1	Nut M8x1	
16	262518-A	2	2	2	2	2	Пробка K3/8"	Plug K3/8"	
2	303032	2	2	2	2	2	Гайка M8	Nut M8	
20	414039	8	8	8	8	8	Шпилька	Stud	

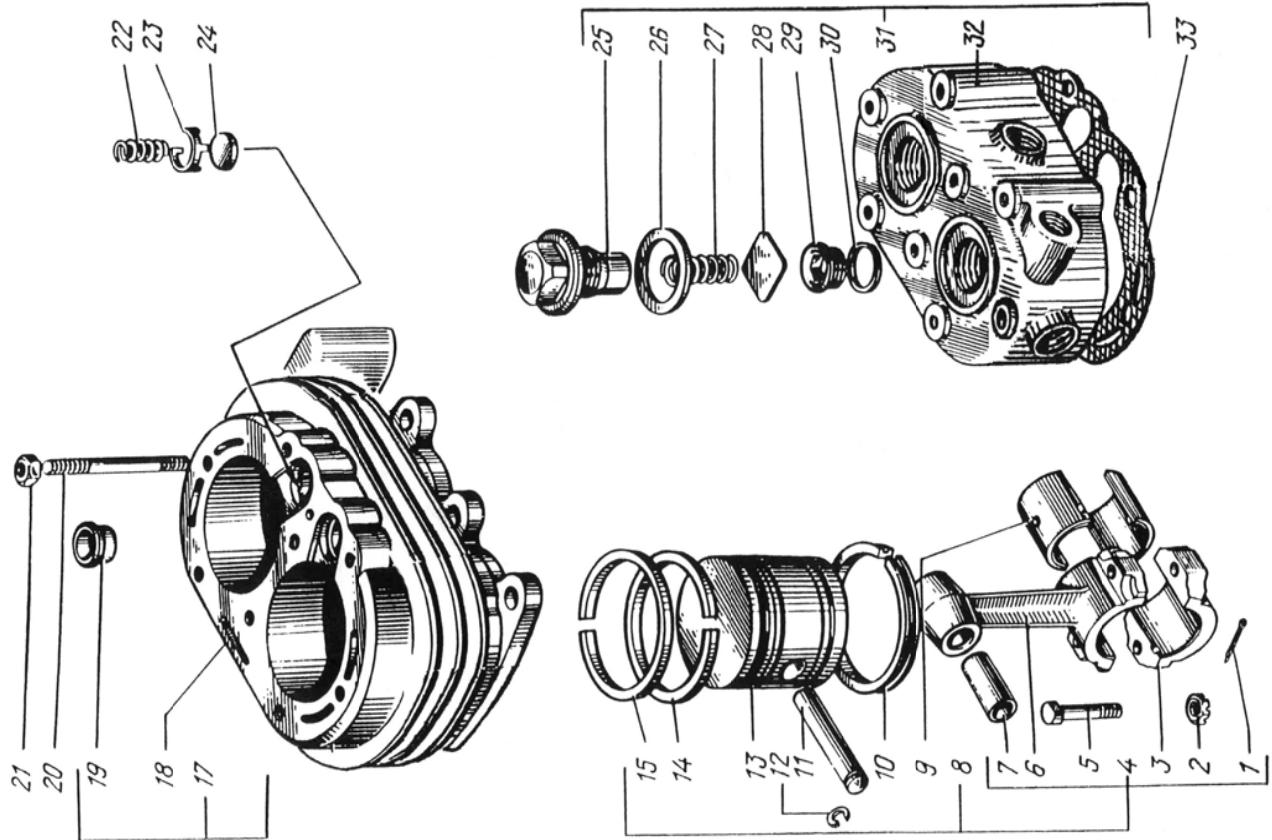


									9
1	2	3	4	5	6	7	8		9
<b>ВЛАГОМАСЛЮОТДЕЛИТЕЛЬ С РЕГУЛЯТОРОМ ДАВЛЕНИЯ</b> <b>MOISTURE-OIL SEPARATOR WITH PRESSURE REGULATOR</b>									
68	3	11.3511057-20	1	1	1	1	1	Bracket	
	2	11.3511059	1	1	1	1	1	Strip	
-		11.3511065	1	1	1	1	1	Ring 16x2	
5	5	11.3511066	1	1	1	1	1	Ring 015-018-19-2-2	
5	5	11.3511078	4	4	4	4	4	Sealing ring	
-		14.3512009	1	1	1	1	1	Repair complete set	
-		14.3512010	1	1	1	1	1	Moisture-oil separator with pressure regulator	
36		14.3512014-10	1	1	1	1	1	Spring	
37		14.3512015	1	1	1	1	1	Spring	
38		14.3512026-10	1	1	1	1	1	Spring plate	
14	14	11.3512028-01	1	1	1	1	1	Adjusting bolt	
-		14.3512030	1	1	1	1	1	Safety valve assembly	
23		14.3512040	1	1	1	1	1	Rod	
27		14.3512042	1	1	1	1	1	Valve	
28		14.3512044	1	1	1	1	1	Valve body	
26		14.3512046	1	1	1	1	1	Port	
25		14.3512048	1	1	1	1	1	Spring	
18		14.3512051-20	1	1	1	1	1	External body	
39		14.3512053-10	1	1	1	1	1	Internal body	
17		12.3512054	1	1	1	1	1	Valve	
16		12.3512056	1	1	1	1	1	Spring	
-		14.3512058-20	1	1	1	1	1	Branch pipe assembly	
9		14.3512061	1	1	1	1	1	Cover	
43		14.3512066	1	1	1	1	1	Piston	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
68	34	14.3512068	1	1	1	1	1	1	Spring
	35	14.3512070	1	1	1	1	1	1	Liner
	32	14.3512072	1	1	1	1	1	1	Valve
	15	14.3512074	1	1	1	1	1	1	Клапан
	31	14.3512076	1	1	1	1	1	1	Шайба
	7	14.3512078	1	1	1	1	1	1	Конус
	21	14.3512082	1	1	1	1	1	1	Пробка
	40	14.3512102	1	1	1	1	1	1	Поршень
	6	14.3512104	2	2	2	2	2	2	Уплотнитель
	13	14.3512106	1	1	1	1	1	1	Трубка
	33	14.3512108*	1	1	1	1	1	1	Гайка
	45	14.3512112	1	1	1	1	1	1	Упор
	11	14.3512128	1	1	1	1	1	1	Прокладка
	44	100-3514035	1	1	1	1	1	1	Пыльник
	24	11.3515176	1	1	1	1	1	1	O-образное
	42	100-3521128	1	1	1	1	1	1	кольцо O-ring 25,3x2,4
	41	100-3522026	1	1	1	1	1	1	O-образное
	20	100-3522069	1	1	1	1	1	1	6,07x1,78
	8	008-012-25-2-2	3	3	3	3	3	3	O-образное
	22	011-014-19-22	1	1	1	1	1	1	кольцо O-ring 15,3x2,4
	12	201456	4	4	4	4	4	4	кольцо O-ring 15,3x2,4
	1	201460	1	1	1	1	1	1	Болт M8-6gx20
	30	250508	1	1	1	1	1	1	Болт M8x25
									Гайка M6-6H
									Nut M6-6H

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
68	4	250510		2	2	2	2	Гайка М8	Nut M8
29	252134		1	1	1	1	1	Шайба 6Т	Washer 6T
10	252135		4	4	4	4	4	Шайба 8Т	Washer 8T


\* Возможна установка взамен дет. 14.3512074.

\* Part 14.3512074 can be installed as a substitution.

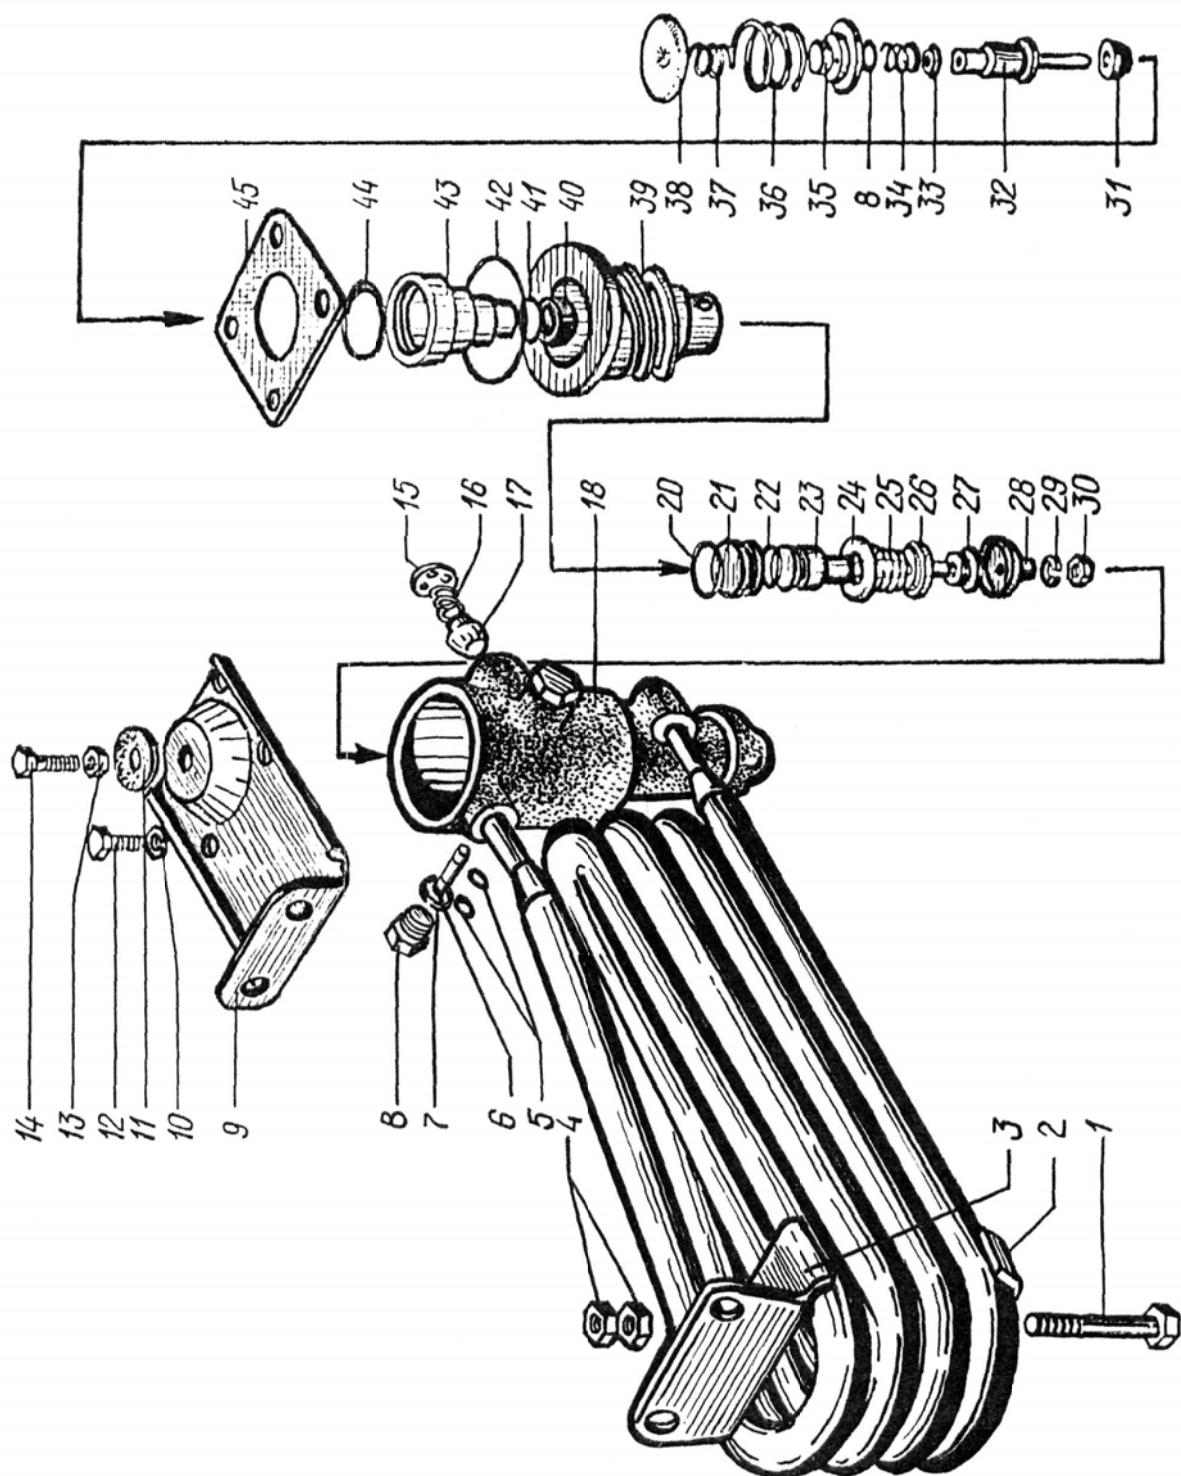

			1	2	3	4	5	6	7	8	9
РЕСИВЕРЫ RECEIVERS											
69	11	256Б1-3506017	9	9	9	9	9	9	9	9	9
18	260-3513015	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
23	6505-3513034	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
5	6505-3513035	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
24	6505-3513040	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
8	6505-3513083-01	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
21	100-3513110	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
25	6505-3513180	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
22	6505-3515130	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
19	12.3515410	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14	12.3520010	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15	260-3520030	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13	6510-3520030	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
16	100-3562010	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	256Б-3570138	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
6	6437-8405214	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
1	201456	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	250510	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
26	250512	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2	252005	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	252135	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
9	258039	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
69	7		260064	2	2	2	2	Палец 10x45	Pin 10x45
17		345923	2	2	2	2	2	Заглушка	Stopper
20	347596	1	1	1	1	1	1	Штуцер	Union
12	349507	3	3	3	3	3	3	Гайка M22	Nut M22

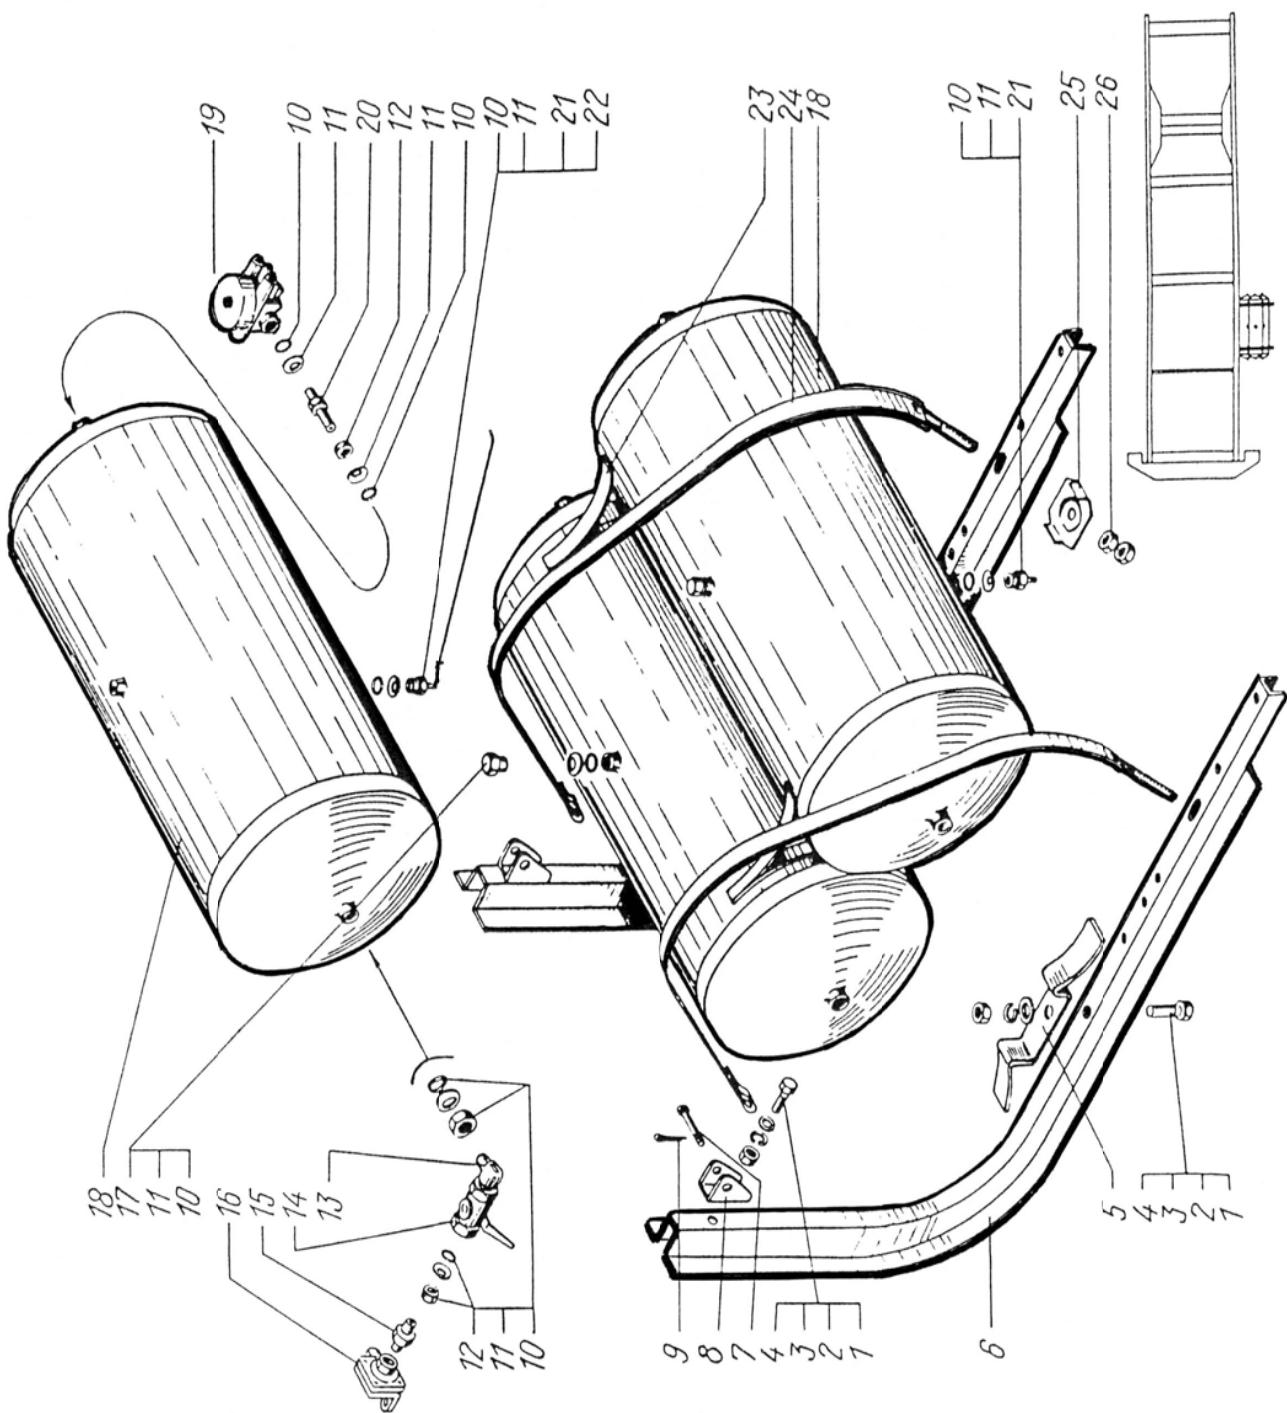


			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>КРАН ТОРМОЗНОЙ ДВУХСЕКЦИОННЫЙ С РЫЧАГОМ</b>											
<b>TWO-SECTION BRAKE VALVE WITH LEVER</b>											
70	-	100-3514008-30			1	1	1	1	1	1	1
-		100-3514010			1	1	1	1	1	1	1
27		100-3514012			1	1	1	1	1	1	1
25		100-3514013*			2	2	2	2	2	2	2
1		100-3514020			1	1	1	1	1	1	1
30		100-3514022			1	1	1	1	1	1	1
31		100-3514023*			2	2	2	2	2	2	2
29		100-3514024			2	2	2	2	2	2	2
32		100-3514026*			2	2	2	2	2	2	2
35		100-3514027*			2	2	2	2	2	2	2
33		100-3514028*			3	3	3	3	3	3	3
37		100-3514030			1	1	1	1	1	1	1
39		100-3514032			1	1	1	1	1	1	1
40		100-3514033*			2	2	2	2	2	2	2
41		100-3514034			1	1	1	1	1	1	1
5		100-3514035*			2	2	2	2	2	2	2
43		100-3514036*			1	1	1	1	1	1	1
44		100-3514040			1	1	1	1	1	1	1
45		100-3514042			1	1	1	1	1	1	1
47		100-3514044			1	1	1	1	1	1	1
48		100-3514045				1					

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
70	49	100-3514046*	1	1	1	1	1	1	Valve
50	100-3514047	1	1	1	1	1	1	Washer	
46	100-3514048*	1	1	1	1	1	1	Rivet	
42	100-3514049*	1	1	1	1	1	1	Ring	
28	100-3514050*	1	1	1	1	1	1	Spring	
4	100-3514052	1	1	1	1	1	1	Upper piston	
6	100-3514055*	1	1	1	1	1	1	Equalizing element	
7	100-3514056*	1	1	1	1	1	1	Spring plate	
21	100-3514070	1	1	1	1	1	1	Brake lever assembly	
13	100-3514071	1	1	1	1	1	1	Case assembly	
14	100-3514072	1	1	1	1	1	1	Case	
12	100-3514073*	2	2	2	2	2	2	Bushing	
15	100-3514074	1	1	1	1	1	1	Lever	
16	100-3514075	1	1	1	1	1	1	Roller	
19	100-3514076	1	1	1	1	1	1	Axle	
22	100-3514077*	1	1	1	1	1	1	Bushing	
20	100-3514078	1	1	1	1	1	1	Plug	
23	100-3514079	1	1	1	1	1	1	Pusher	
24	100C-3514080*	1	1	1	1	1	1	Protective jacket	
36	100-3536029*	2	2	2	2	2	2	Ring	
26	201458	4	4	4	4	4	4	Bolt M8x25	
2	201460	4	4	4	4	4	4	Bolt M8x30	
11	250508	1	1	1	1	1	1	Nut M6	
9	302200	1	1	1	1	1	1	Screw M6x35	
10	305887*	1	1	1	1	1	1	Washer 4	
3	305890*	8	8	8	8	8	8	Washer 8	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
70	8	305893		1	1	1	1	1	Washer 7
17	480704		1	1	1	1	1	1	Screw
18	484107		1	1	1	1	1	1	Pin 12x39
38	489306*		1	1	1	1	1	1	Thrust ring
34	489310*		1	1	1	1	1	1	Thrust ring


\* Входит в комплект запасных частей 100-3514009.

\* Included in the set of spare parts 100-3514009.

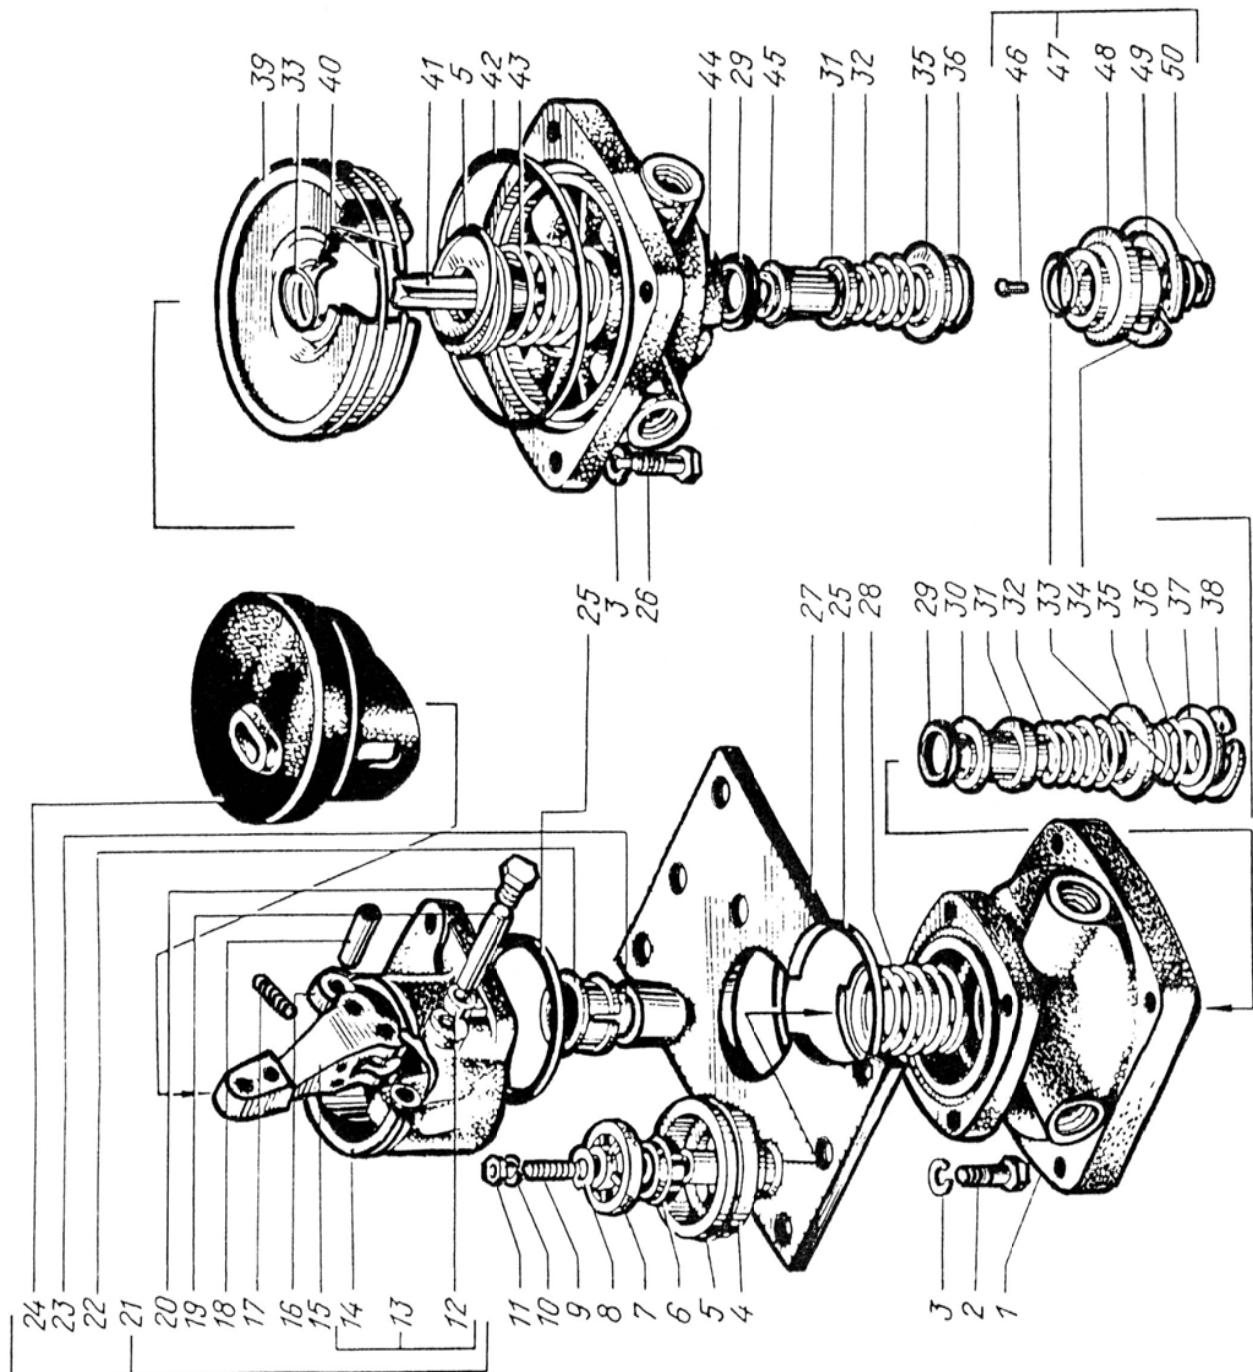

			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>ПРОТИВОЗАМЕРЗАТЕЛЬ</b> <b>ANTIFREEZER</b>											
71	-	11.3515150-11ХЛ	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	11.3515152-11		1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	11.3515154		1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	11.3515160		1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	11.3515162-10		1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	11.3515170-01		1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	11.3515172		1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	11.3515174-10		1	1	1	1	1	1	1	1	1
13	11.3515176		1	1	1	1	1	1	1	1	1
14	11.3515178-ХЛ		1	1	1	1	1	1	1	1	1
15	11.3515180		1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	11.3515182		2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	11.3515186-01ХЛ		1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	11.3515188-01ХЛ		1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	11.3515196-ХЛ		1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	11.3515197		1	1	1	1	1	1	1	1	1


71

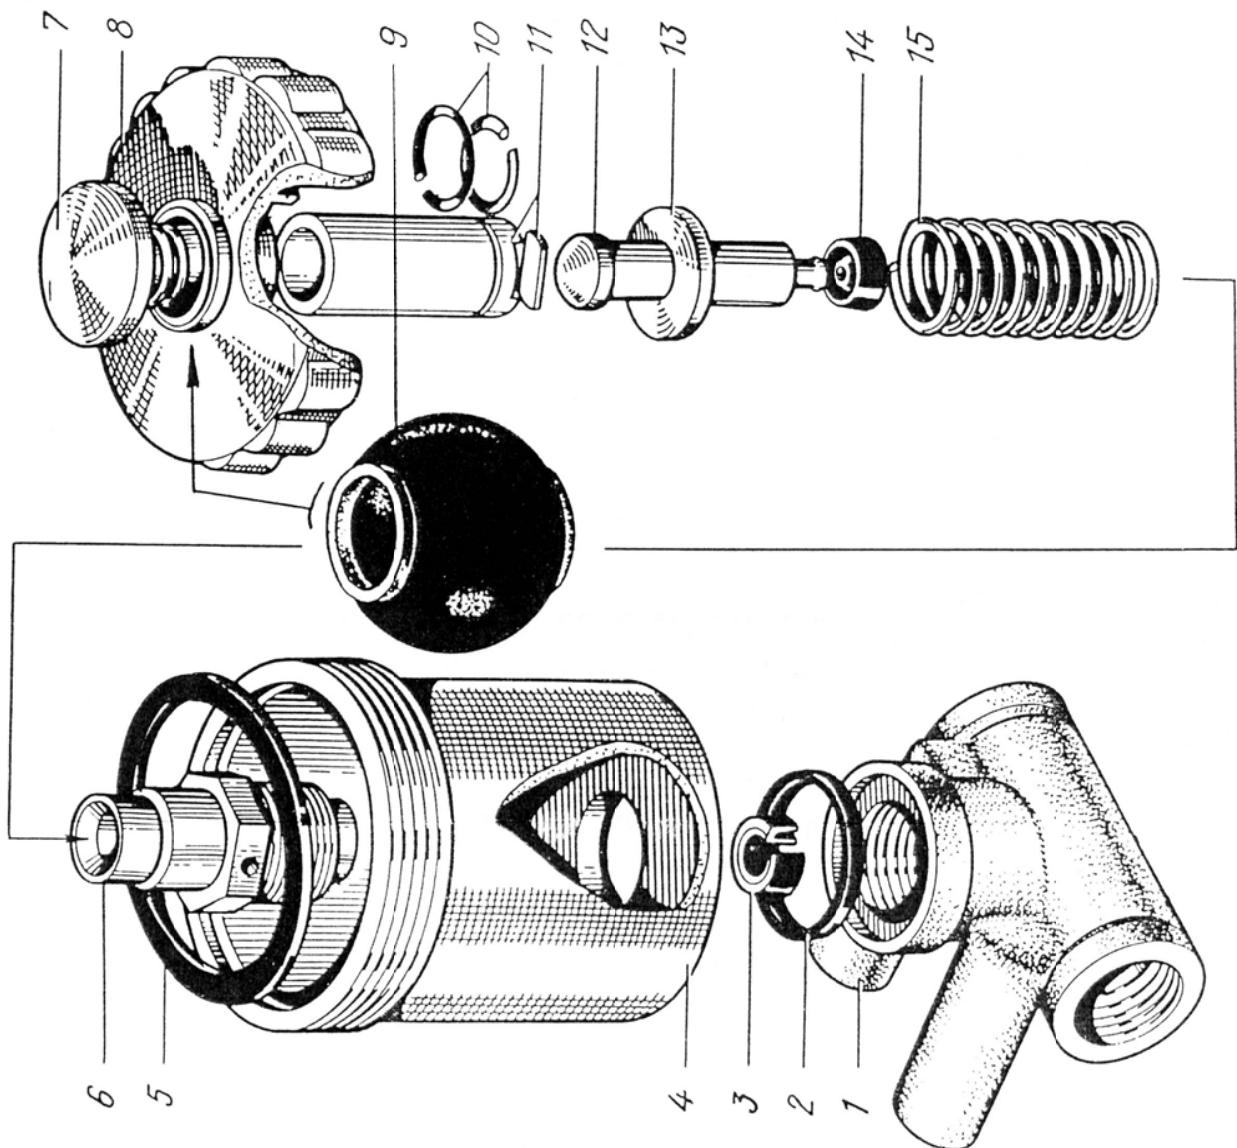

			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>КЛАПАН КОНТРОЛЬНОГО ВЫВОДА И КЛАПАН ОБРЫВА</b>											
<b>CHECK OUTLET VALVE AND BREAKAWAY VALVE</b>											
72	15	100-3512062-01		1	1	1	1	1	1	1	Nut
14		100-3512069		1	1	1	1	1	1	1	Band
-	13.3515310		3	3	3	3	3	3	3	3	Check outlet valve assembly
											Branch pipe assembly
12		13.3515314		1	1	1	1	1	1	1	Patрубок в сборе
13		13.3515329		1	1	1	1	1	1	1	Body
11		13.3515322		1	1	1	1	1	1	1	Taper
10		100-3515325*1		1	1	1	1	1	1	1	Gasket
8		13.3515327*		1	1	1	1	1	1	1	Clamp
9		100-3515328		1	1	1	1	1	1	1	Spring
4		11.3515510		1	1	1	1	1	1	1	Breakaway valve assembly
											Клапан обрыва в сборе
7		11.3515520		1	1	1	1	1	1	1	Body
1		11.3515530		1	1	1	1	1	1	1	Cover
6		11.3515532		1	1	1	1	1	1	1	Piston
3		11.3515534		1	1	1	1	1	1	1	Spring
2		484310		1	1	1	1	1	1	1	Thrust ring 45
5		038-042-30-2-2		2	2	2	2	2	2	2	Ring

\* Входит в комплект запасных частей 13.3515309.

\* Included in the set of spare parts 13.3515309.

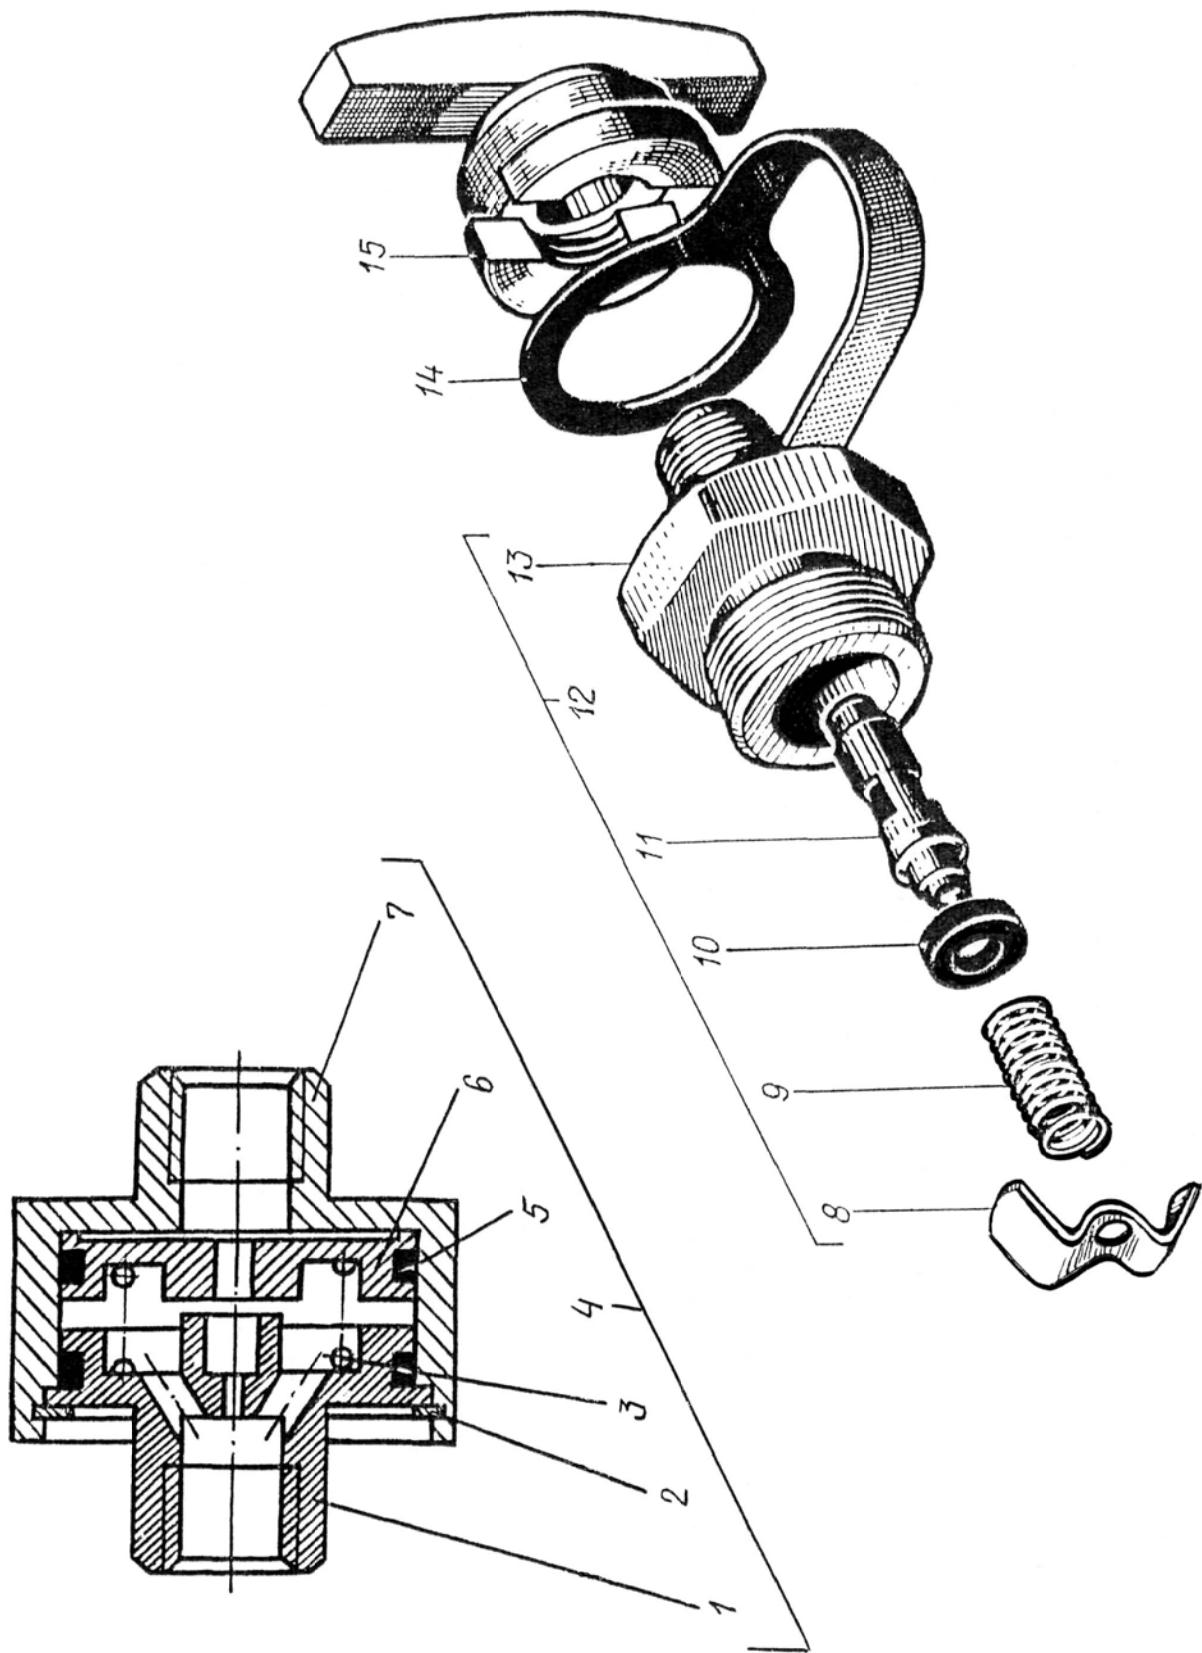


			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>КЛАПАН ЗАЩИТНЫЙ ЧЕТЫРЕХКОНТУРНЫЙ</b>											
<b>FOUR-CIRCUIT SAFETY VALVE</b>											
73	7	100-3514028				4	4	4	4	O-образное кольцо 20,3x2,4	
-		11.3515410			1	1	1	1	1	Клапан защитный четы- рехконтурный в сборе	Four-circuit safety valve
13		11.3515418			1	1	1	1	1	Шайба уплотнительная	assembly
1		11.3515420			1	1	1	1	1	Корпус	Sealing washer
6		11.3515422			4	4	4	4	4	Седло	Body
3		11.3515423			3	3	3	3	3	Шайба	Seat
11		11.3515424			1	1	1	1	1	Крышка	Washer
15		11.3515426			1	1	1	1	1	Поршень	Cover
14		11.3515427			4*	4*	4*	4*	4*	Шайба регулировочная	Piston
10		11.3515428			4	4	4	4	4	Пружина	Adjusting washer
8		11.3515430			3	3	3	3	3	Поршень	Spring
17		11.3515431			1	1	1	1	1	Направляющая	Piston
4		11.3515434			4	4	4	4	4	Клапан	Guide
5		11.3515436			4	4	4	4	4	Втулка	Valve
16		11.3515439			1	1	1	1	1	Пружина клапана	Bushing
		11.3515450**			1	1	1	1	1	Клапан	Valve spring
		11.3515451**			1	1	1	1	1	Шайба	Valve
9		11.3515452			1	1	1	1	1	Прокладка	Washer
		12.3520097***			1	1	1	1	1	Заклепка 2,5x5	Gasket
12		201505			1	1	1	1	1	Болт M10x45	Rivet 2,5x5
-		ДКРНМ 1,0 Л63			3	3	3	3	3	Проволока	Bolt M10x45
											Wire

\* Наибольшее количество.  
\*\* Maximum quantity.

\*\* На рисунке не показано.  
\*\* Not shown in the Figure.

\*\*\* Входит в комплект запасных частей 13.3515309.  
\*\*\* Included in the set of spare parts 13.3515309.


73

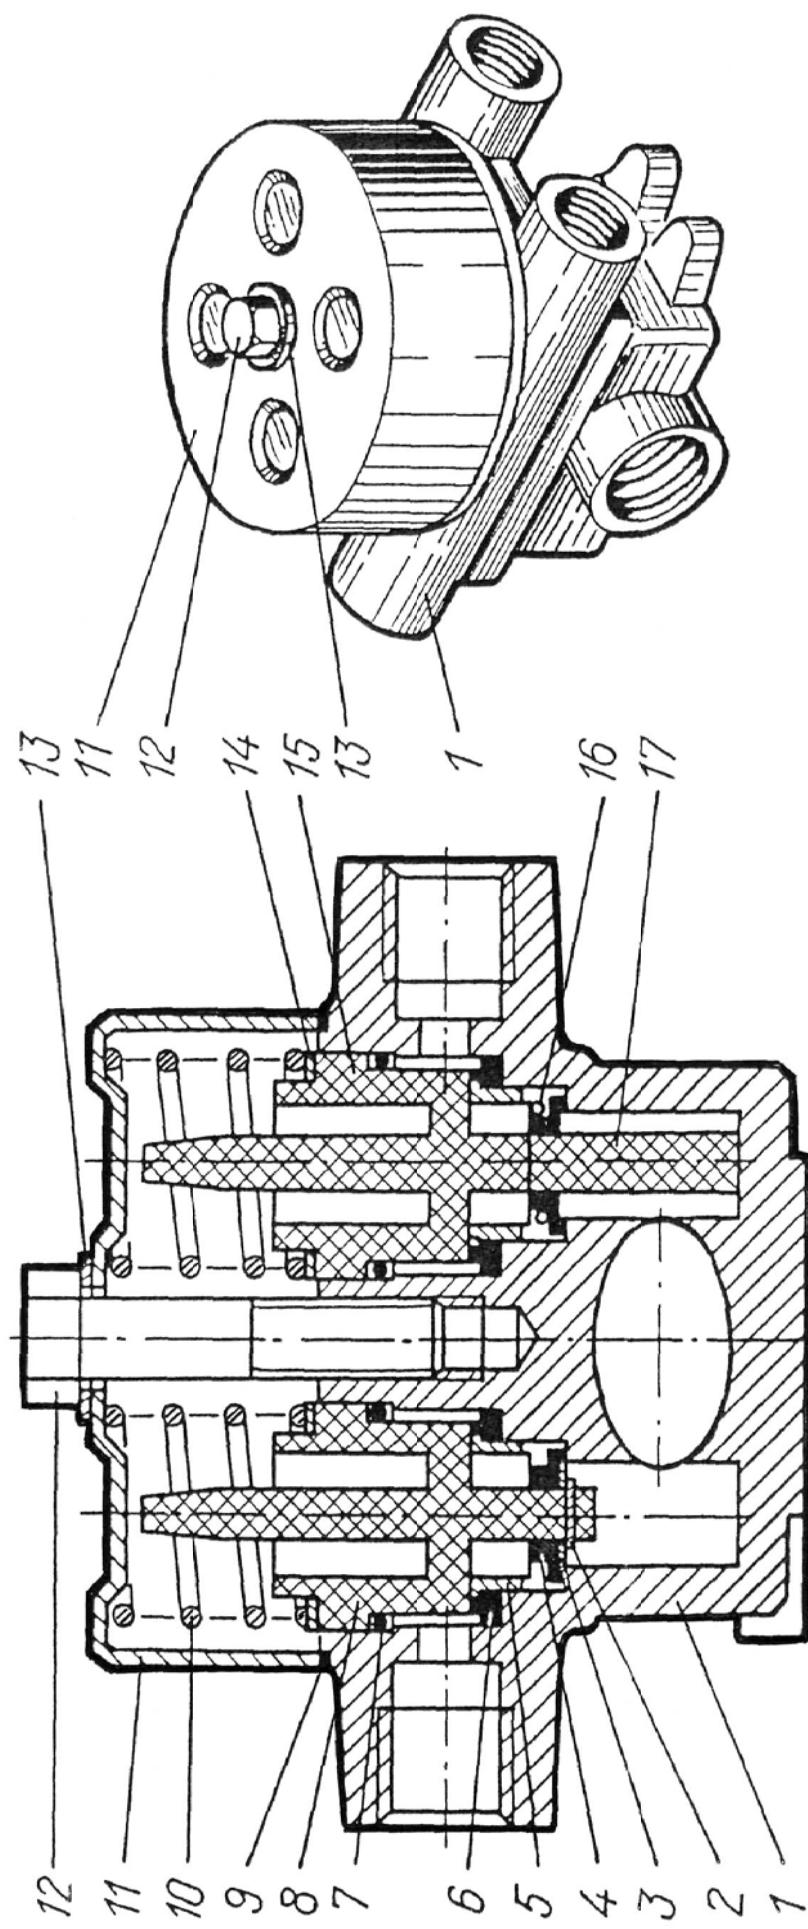

		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>КЛАПАН УСКОРИТЕЛЬНЫЙ</b> <b>ACCELERATION VALVE</b>									
74	12	100-3514023	1	1	1	1	1	1	1
	10	100-3514024	1	1	1	1	1	1	1
	13	100-3514026	1	1	1	1	1	1	1
	14	100-3514027	1	1	1	1	1	1	1
	15	100-3514028	1	1	1	1	1	1	1
	11	100-3514042	1	1	1	1	1	1	1
	17	100-3514044	1	1	1	1	1	1	1
	-	11.3518010	1	1	1	1	1	1	1
	8	100-3518021	1	1	1	1	1	1	1
	5	100-3518037	1	1	1	1	1	1	1
	3	100-3518038	1	1	1	1	1	1	1
	6	100-3518040	1	1	1	1	1	1	1
	9	11.3518050	1	1	1	1	1	1	1
	4	11.3518060	1	1	1	1	1	1	1
	1	11.3518088	4	4	4	4	4	4	4
	-	260-3518150-01*	1	1	1	1	1	1	1
	16	100-3536029	1	1	1	1	1	1	1
	-	201464*	3	3	3	3	3	3	3
	7	250510	5	5	5	5	5	5	5
	-	252135*	3	3	3	3	3	3	3
	2	252155	6	6	6	6	6	6	6
	18	489310	1	1	1	1	1	1	1

\* На рисунке не показано.  
\* Not shown in the Figure.


74

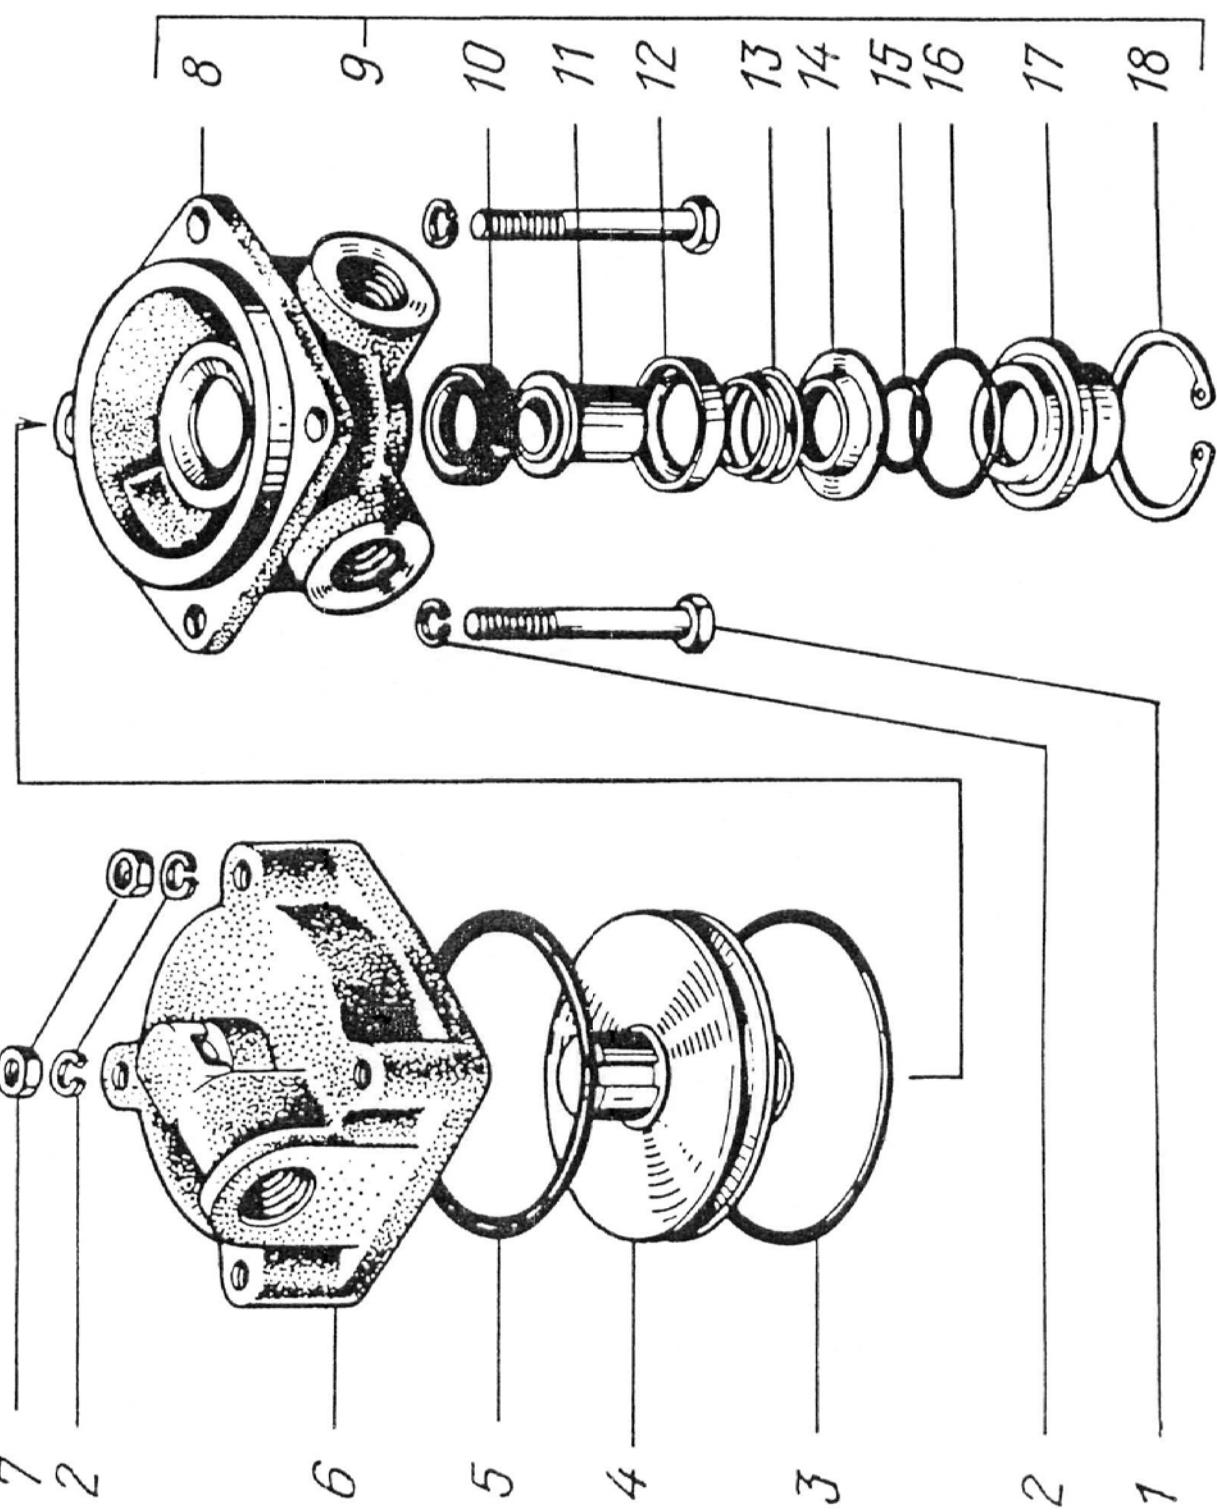

			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>КАМЕРА ТОРМОЗНАЯ</b>											
<b>BRAKE CHAMBER</b>											
75	-	KO72-3519210-01	6	6	6	6	6	6	6	6	6
11		KO72-3519224	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10		KO72-3519225	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6		KO72-3519230-10	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13		KO72-3519238	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1		KO72-3519240	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7		KO72-3519246	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2		100-3519250	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9		KO72-3519254	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8		KO72-3519458	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3			2	2	2	2	2	2	2	2	2
5			2	2	2	2	2	2	2	2	2
12			1	1	1	1	1	1	1	1	1
4			2	2	2	2	2	2	2	2	2

11	K072-3519224	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Корпус
10	K072-3519225	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Фланец
6	KO72-3519230-10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Шток
13	KO72-3519238	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Вилка
1	KO72-3519240	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Крышка
7	KO72-3519246	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Хомут
2	100-3519250	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Мембрана
9	KO72-3519254	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Пружина
8	KO72-3519458	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Тарелка пружины
3		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Болт M8x45
5		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Гайка M8
12		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Гайка M14x1,5
4		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Шайба 8
														Washer 8

75

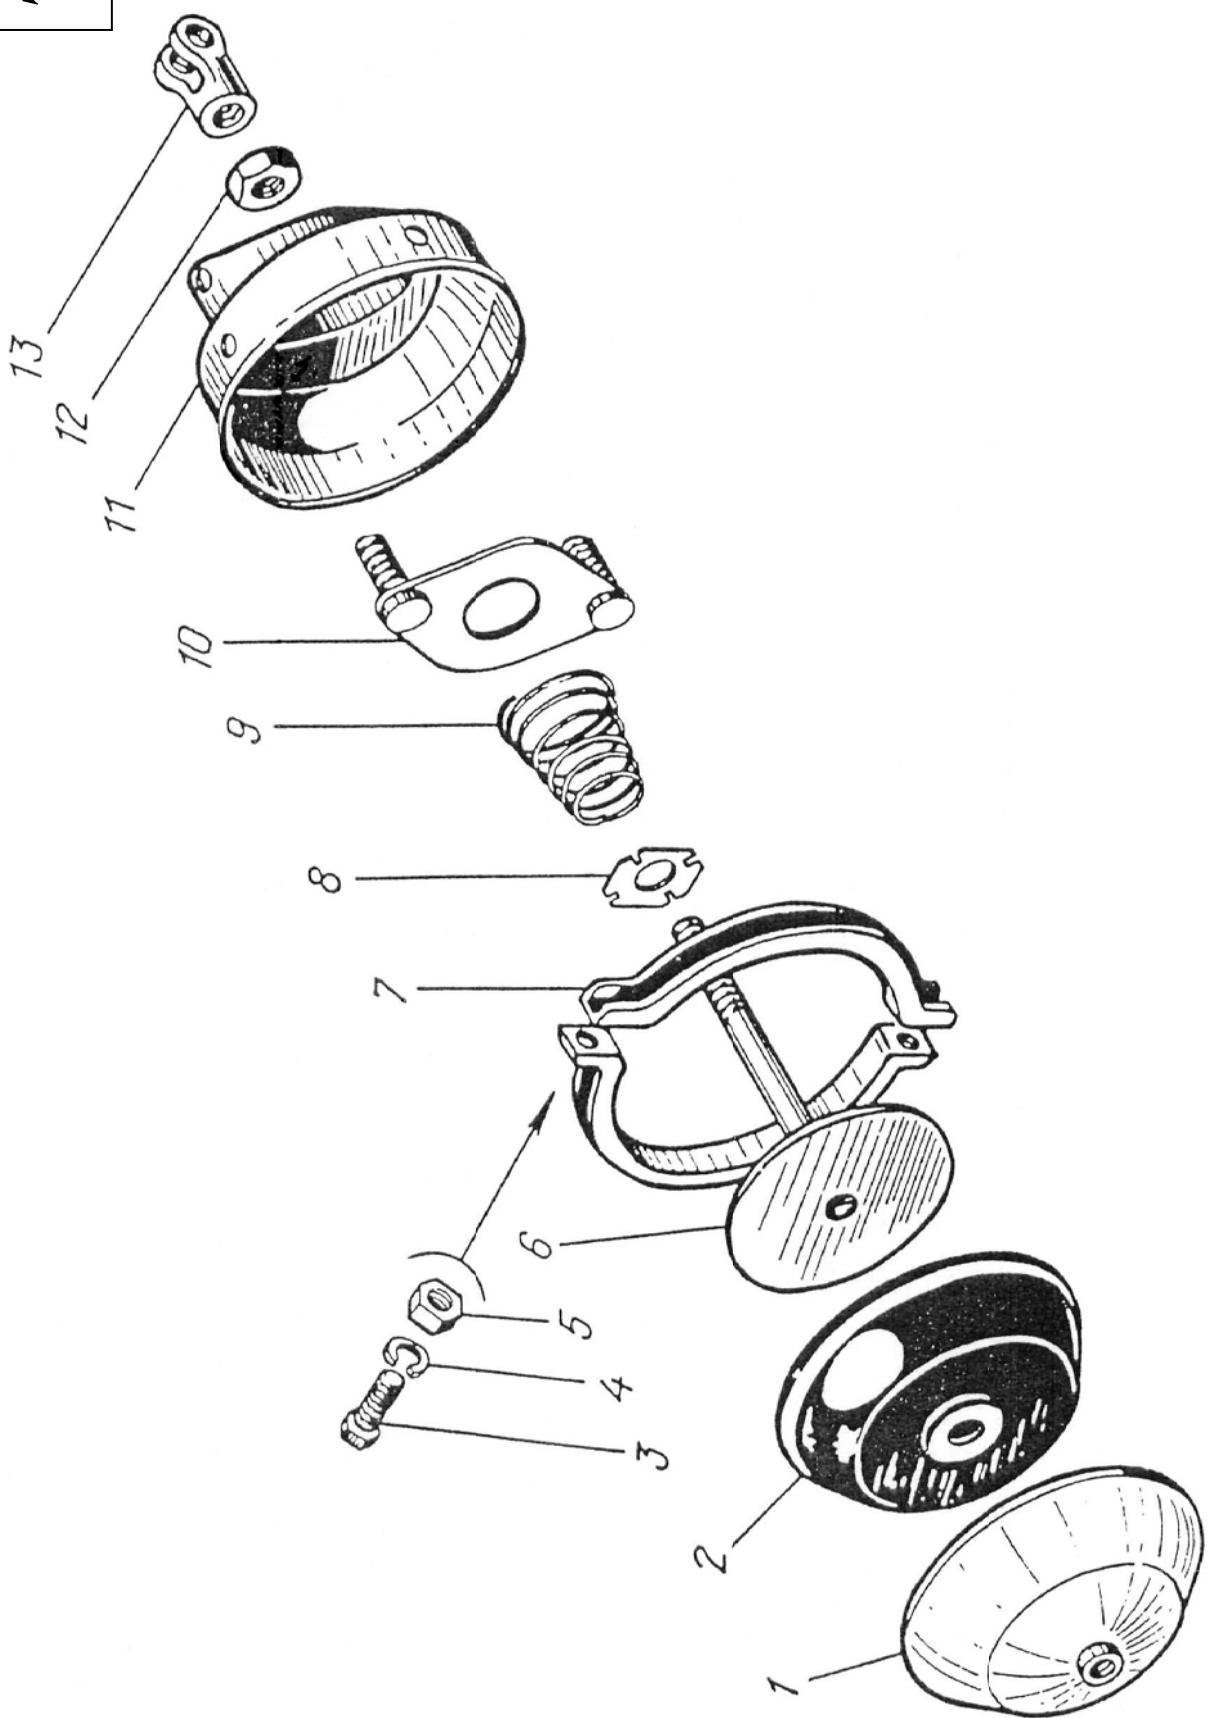

			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>КРАН РАЗОБЩИТЕЛЬНЫЙ И ГОЛОВКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ</b>											
<b>STOP COCK AND COUPLING HEADS</b>											
76	20	12-3520010			1	1	1	1	1	1	1
17	13-3520016		1		1		1		1		
21	12-3520018-20		1		1		1		1		
16	12-3520020-01		1		1		1		1		
19	12-3520038		1		1		1		1		
22	12-3520040		1		1		1		1		
6	11.3511078		1		1		1		1		
13	100-3521117		1		1		1		1		
10	100-3521118*		1		1		1		1		
10	100-3521119*		1		1		1		1		
11	100-35211213		2		2		2		2		
7	11.3521410		1		1		1		1		
4	11.3521411		1		1		1		1		
1	11.3521414**		1		1		1		1		
1	11.3521414*		1		1		1		1		
8	11.3521415		1		1		1		1		
5	11.3521416		1		1		1		1		
3	11.3521420		1		1		1		1		
2	100-3537038		1		1		1		1		
9	201420		1		1		1		1		
15	201452***		2		2		2		2		

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
76	14	252155***		2	2	2	2	Шайба 8	Washer 8
	18	258928		1	1	1	1	Штифт 3x22	Pin 3x22
12	484106		1	1	1	1	1	Штифт 5x32	Pin 5x32

\* Устанавливается на соединительной головке 11.3521410.

\* Installed on coupling head 11.3521410.

\*\* Устанавливается на соединительной головке 11.3521411.



\*\* Installed on coupling head 11.3521411.

\*\*\* Взамен может устанавливаться 1/60430/21.

\*\*\* May be installed 1/60430/21.

\*\*\*\* Взамен может устанавливаться 1/05166/70.  
\*\*\*\* May be installed 1/05166/70.

76

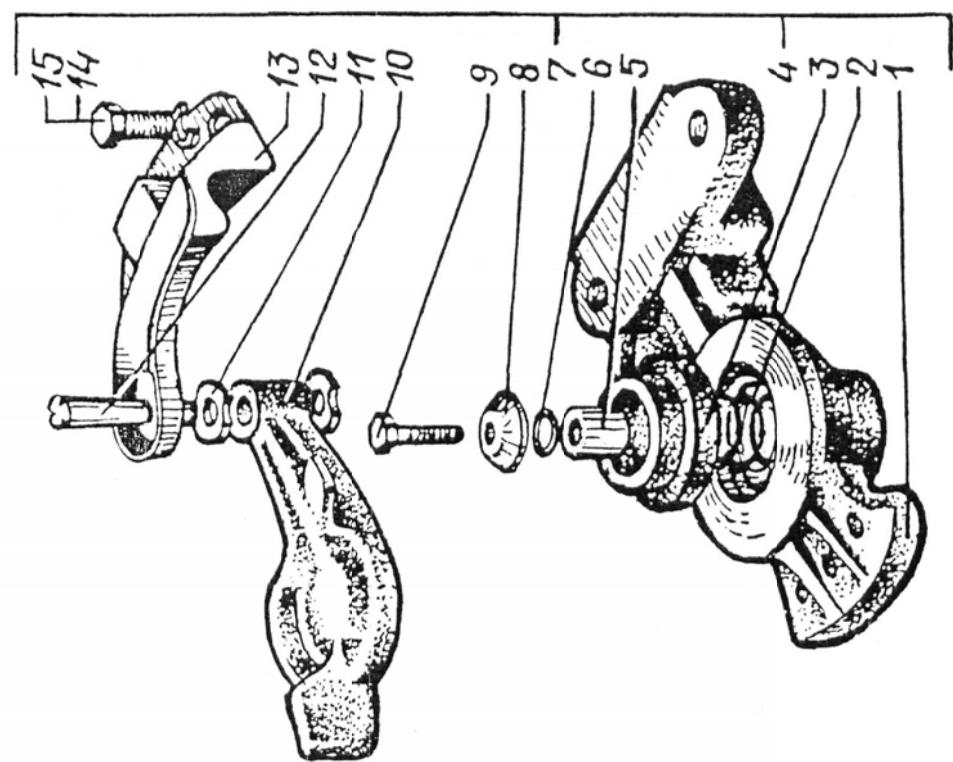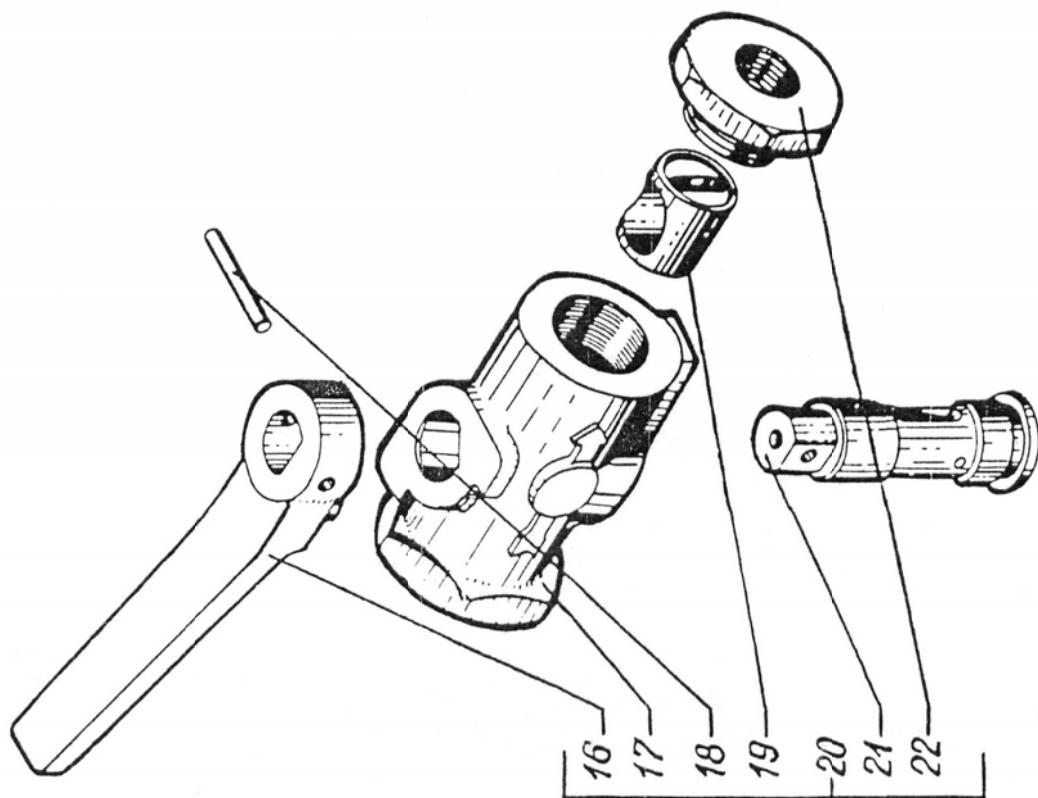



	1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	45	100-3522040	1	1	1	1	1	Поршень нижний в сборе	Lower piston assembly
46	100-3522041	1	1	1	1	1	Поршень нижний корпус	Lower piston	
7	100-3522050	1	1	1	1	1	Корпус нижний в сборе	Lower body assembly	
8	100-3522051	1	1	1	1	1	Корпус	Body	
6	100-3522053	1	1	1	1	1	Шайба	Washer	
9	100-3522054	1	1	1	1	1	Гайка	Nut	
39	100-3522055	1	1	1	1	1	Винт регулировочный	Adjusting screw	
30	100-3522056	1	1	1	1	1	Поршень верхний большой	Big upper piston	
34	100-3522058	1	1	1	1	1	Поршень верхний ма- лый	Small upper piston	
41	11-3522061*	1	1	1	1	1	Кольцо клапана	Valve ring	
42	11-3522062*	1	1	1	1	1	Корпус клапана	Valve body	
44	100-3522063*	2	2	2	2	2	Кольцо	Ring	
11	100-3522065*	1	1	1	1	1	Диафрагма	Diaphragm	
12	100-3522066	2	2	2	2	2	Шайба диафрагмы	Diaphragm washer	
19	100-3522068*	1	1	1	1	1	Пружина	Spring	
10	100-3522069*	1	1	1	1	1	Кольцо	Ring	
26	100-3522070	1	1	1	1	1	Окно выпускное в сбо- ре	Outlet port assembly	
25	100-3522072	1	1	1	1	1	Корпус	Body	
13	11-3522088-10	4	4	4	4	4	Болт	Bolt	
3	201458	4	4	4	4	4	Болт M8x25	Bolt M8x25	
-	201464**	2	2	2	2	2	Болт M8x40	Bolt M8x40	
18	250510	9	9	9	9	9	Гайка M8	Nut M8	
29	252002	1	1	1	1	1	Шайба 4	Washer 4	
-	252135**	2	2	2	2	2	Шайба 8	Washer	


	1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1	302206		2	2	2	2	Vинт	Screw
	2	305887*		2	2	2	2	Шайба пружинная	Spring washer
4		305890*	10	10	10	10	10	Шайба пружинная	Spring washer
21		309791	1	1	1	1	1	Кольцо уплотнительное	Seal ring
47		489306*	1	1	1	1	1	Кольцо упорное	Thrust ring
37		489312*	1	1	1	1	1	Кольцо упорное	Thrust ring

\* Входит в комплект запасных частей 100-3522009.

\* Included in the set of spare parts 100-3522009.


\*\* На рисунке не показано.

\*\* Not shown in the Figure.

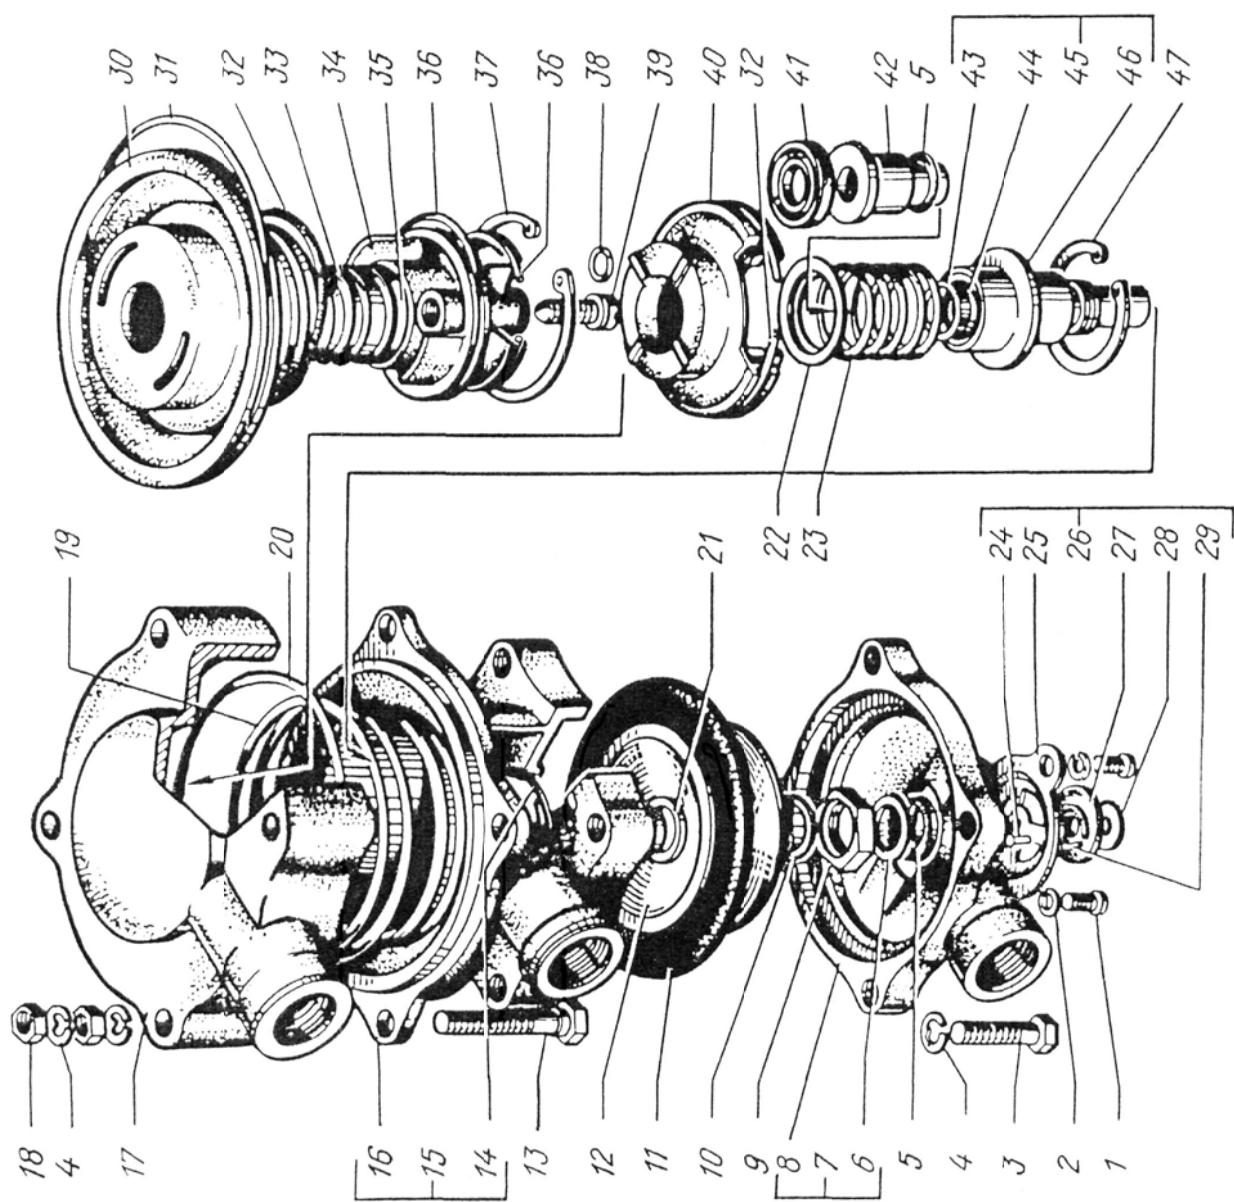

			3	4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7			
<b>УСТАНОВКА РЕГУЛЯТОРА ТОРМОЗНЫХ СИЛ</b>									
<b>BRAKING FORCE REGULATOR INSTALLATION</b>									
78	8	256Б-3506017	1	1	1	1	1	Шайба	Washer
13	13	11.3533010-60	1	1	1	1	1	Регулятор тормозных сил	Braking force regulator
10	10	11.3533010-70	1	1	1	1	1	Регулятор тормозных сил	Braking force regulator
12	12	65032-3533020	1	1	1	1	1	Кронштейн регулятора тормозных сил средний	Center bracket of braking force regulator
11	11	65032-3533021	1	1	1	1	1	Кронштейн регулятора тормозных сил задний	Rear bracket of braking force regulator
2	2	11.3533110-01	2	2	2	2	2	Муфта упругая	Elastic coupling
3	3	65032-3533133-10	2	2	2	2	2	Тяга	Rod
1	1	6322-3533154	1	1	1	1	1	Кронштейн штанги передний	Front bar bracket
19	19	6322-3533155	1	1	1	1	1	Кронштейн штанги задний	Rear bar bracket
7	7	256Б-3570138	1	1	1	1	1	Кольцо 020-025-30-1-2	Ring 020-025-30-1-2
16	16	201499	4	4	4	4	4	Болт M10x30	Bolt M10x30
4	4	215703	2	2	2	2	2	Шпилька M16x60	Cotter pin M16x60
14	14	250512	4	4	4	4	4	Гайка M10	Nut M10
17	17	250514	2	2	2	2	2	Гайка M12	Nut M12
6	6	250636	2	2	2	2	2	Гайка M16	Nut M16
15	15	252136	4	4	4	4	4	Шайба 6	Washer 6
18	18	252137	2	2	2	2	2	Шайба 12	Washer 12
5	5	252139	2	2	2	2	2	Шайба 16	Washer 16
9	9	345923	1	1	1	1	1	Заглушка	Stopper

78

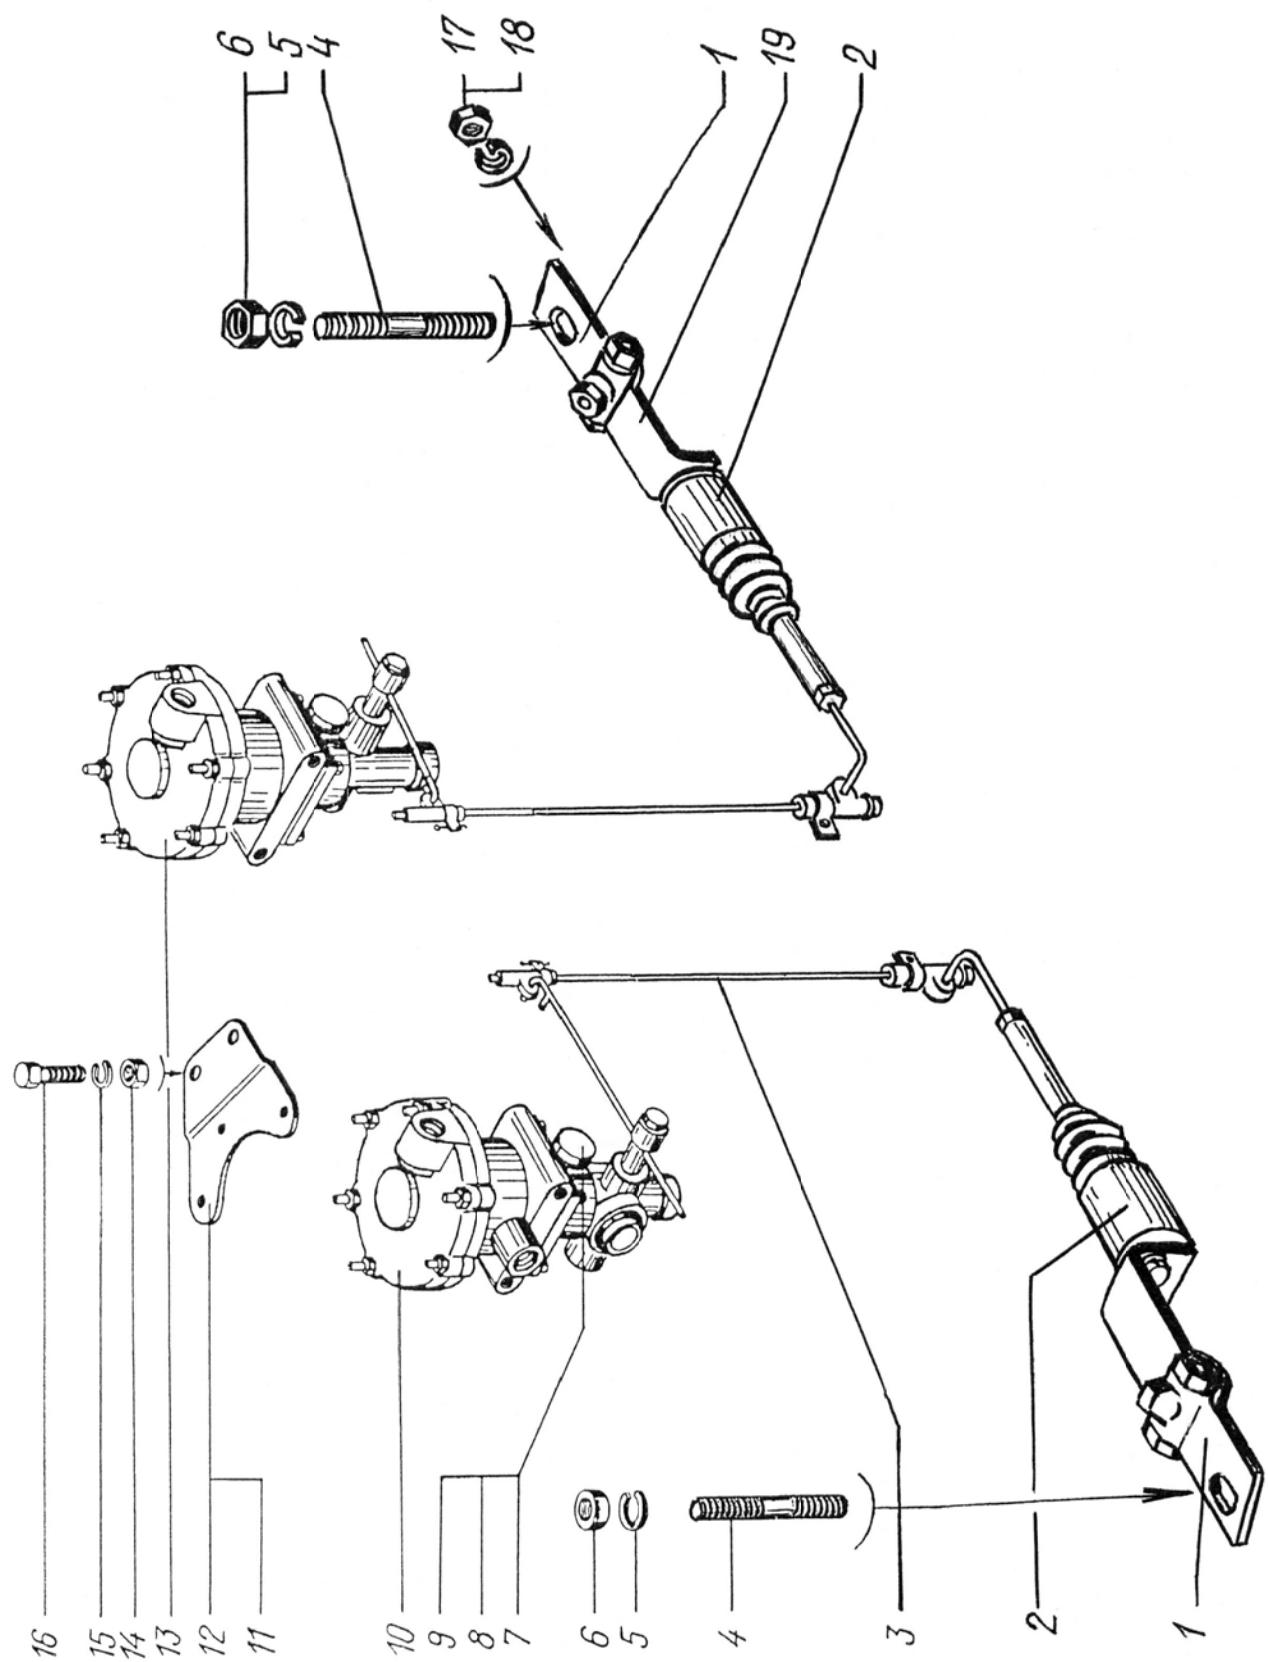


1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>КРАН ТОРМОЗНОЙ ОБРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ</b>									
<b>BACK ACTION HAND-OPERATED BRAKE VALVE</b>									
79	28	100-3522026*	1	1	1	1	1	1	O-ring
-		12-3537010	1	1	1	1	1	1	Brake valve assembly
35		100-3537014	1	1	1	1	1	1	Valve body assembly
43	100-3537020	1	1	1	1	1	1	Body	
31	100-3537025	1	1	1	1	1	1	Ring	
38	100-3537027	1	1	1	1	1	1	Stopper	
18	100-3537031*	1	1	1	1	1	1	Guide cap	
17		100-3537035	1	1	1	1	1	Rod	
19		100-3537036	1	1	1	1	1	Washer	
20		100-3537038*	1	1	1	1	1	Spring	
15		100-3537040	1	1	1	1	1	Guide	
9		100-3537042	1	1	1	1	1	Spring plate	
10		100-3537043	1	1	1	1	1	Washer	
14		100-3537044*	2	2	2	2	2	O-ring	
3		100-3537046*	1	1	1	1	1	Spring	
13		100-3537048*	1	1	1	1	1	Spring	
12		100-3537050*	1	1	1	1	1	Piston	
2		100-3537052*	1	1	1	1	1	Spring	
6		100-3537054	1	1	1	1	1	Valve body	
5		100-3537055*	1	1	1	1	1	O-ring	
11		100-3537056*	1	1	1	1	1	Valve ring	
4		100-3537057	1	1	1	1	1	Thrust washer	
22		100-3537060	1	1	1	1	1	Cover	
26		100-3537061	2	2	2	2	2	Washer	
32		100-3537062*	2	2	2	2	2	Roller	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
79	21	100-3537063*	1	1	1	1	1	1	Handle
33	100-3537066	1	1	1	1	1	1	Guide	
37	100-3537067	1	1	1	1	1	1	Bushing	
29	100-3537068*	1	1	1	1	1	1	Spring	
34	100-3537091	1	1	1	1	1	1	Washer	
36	100-3537092	1	1	1	1	1	1	Washer	
41	100-3537093	1	1	1	1	1	1	Washer	
42	100-3537094	1	1	1	1	1	1	Washer	
7	100-3537095	1	1	1	1	1	1	Washer	
8	100-3537097	1	1	1	1	1	1	Washer	
27	302196	2	2	2	2	2	2	Screw	
25	305887*	2	2	2	2	2	2	Washer	
24	305905	2	2	2	2	2	2	Washer	
30	484102	2	2	2	2	2	2	Shift	
40	484103	2	2	2	2	2	2	Shift	
23	484104	1	1	1	1	1	1	Shift	
16	489301*	1	1	1	1	1	1	Кольцо упорное	
1	489302*	1	1	1	1	1	1	Кольцо упорное	
39	489326*	1	1	1	1	1	1	Кольцо упорное	

\* Входит в комплект запасных частей 100-3537009.


\* Included in the set of spare parts 100-3537009.

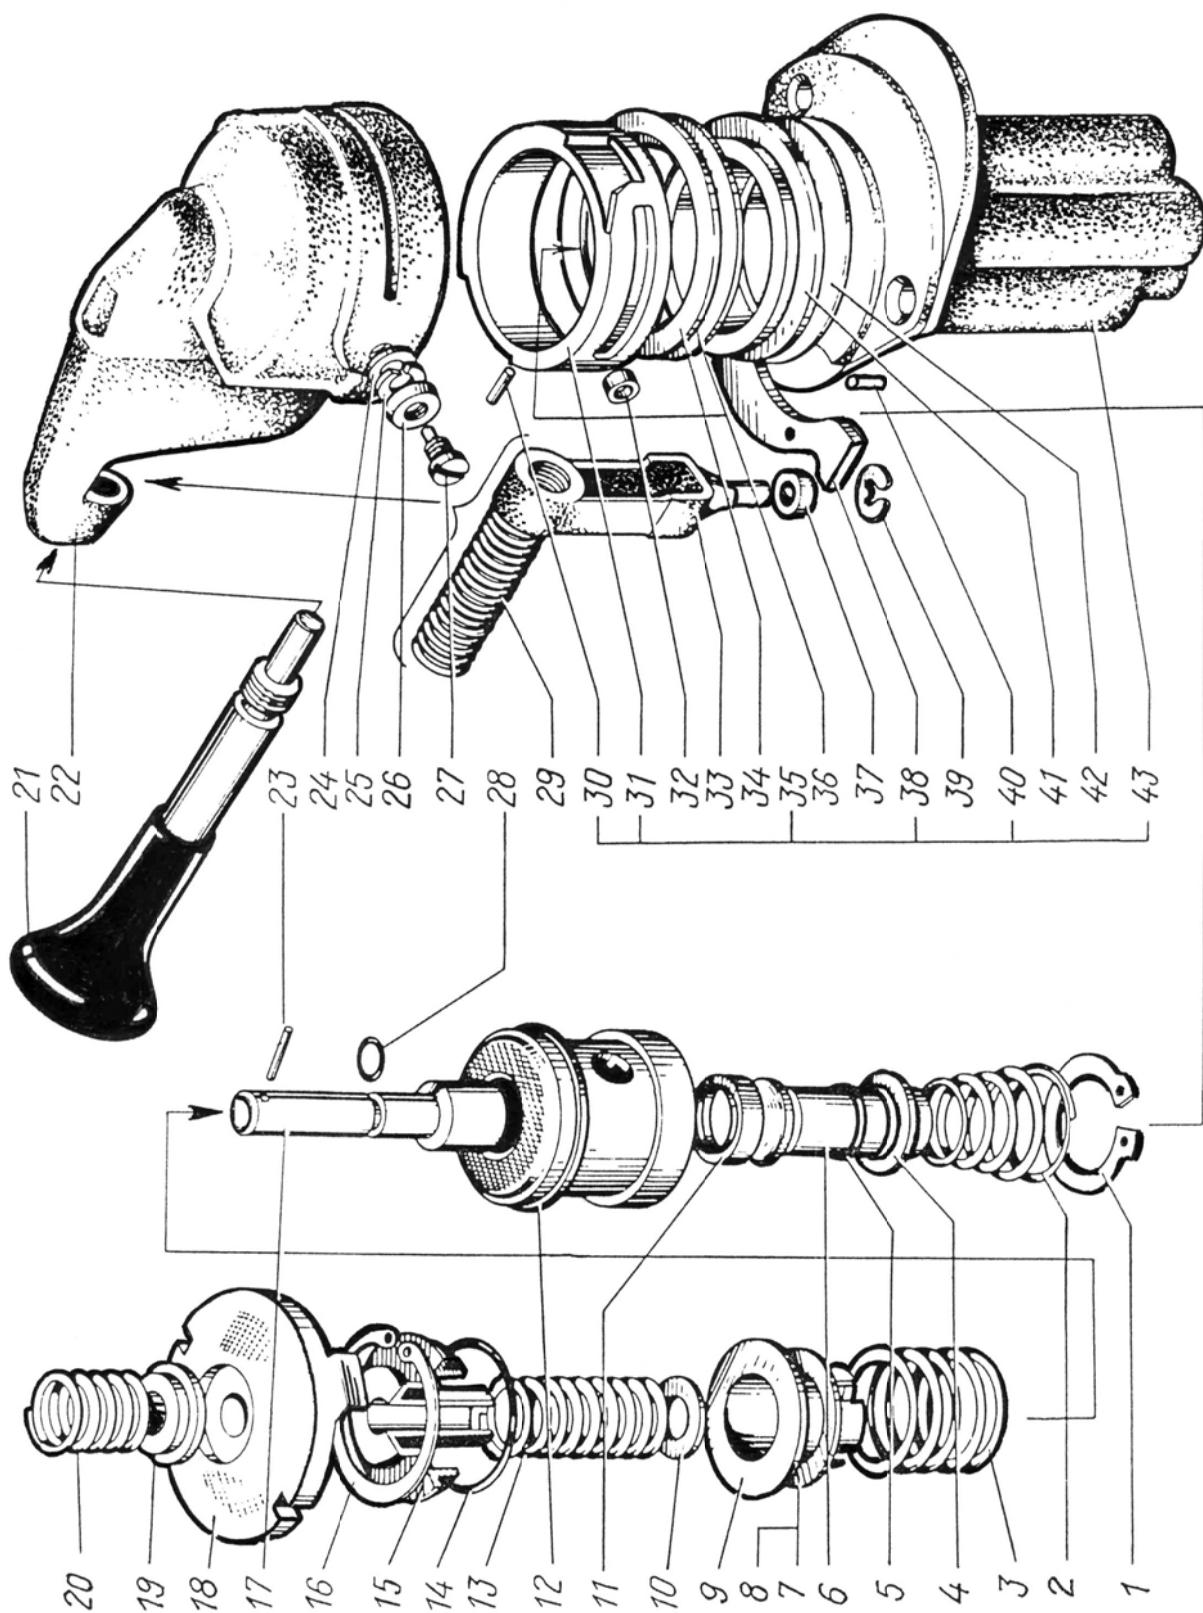

			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>КЛАПАН ДВУХМАГИСТРАЛЬНЫЙ</b>											
<b>TWO-WAY VALVE</b>											
80	-	100-3562010		2	2	3	3	Клапан ральный в сбре	двуухмагист- ральный в сбре	двуухмагист- ральный в сбре	Two-way valve assem- bly
3		100-3562020		1	1	1	1	Корпус	Body	Body	
4		100-3562024*		1	1	1	1	Уплотнитель	Seal	Seal	
5		100-3562028*		1	1	1	1	Кольцо	Ring	Ring	
6		100-3562030		1	1	1	1	Крышка	Cover	Cover	
1		3022209		4	4	4	4	Винт	Screw	Screw	
2		305887		4	4	4	4	Шайба 4	Washer 4	Washer 4	


\* Входит в комплект запасных частей 100-3562004.

\* Included in the set of spare parts 100-3562004.

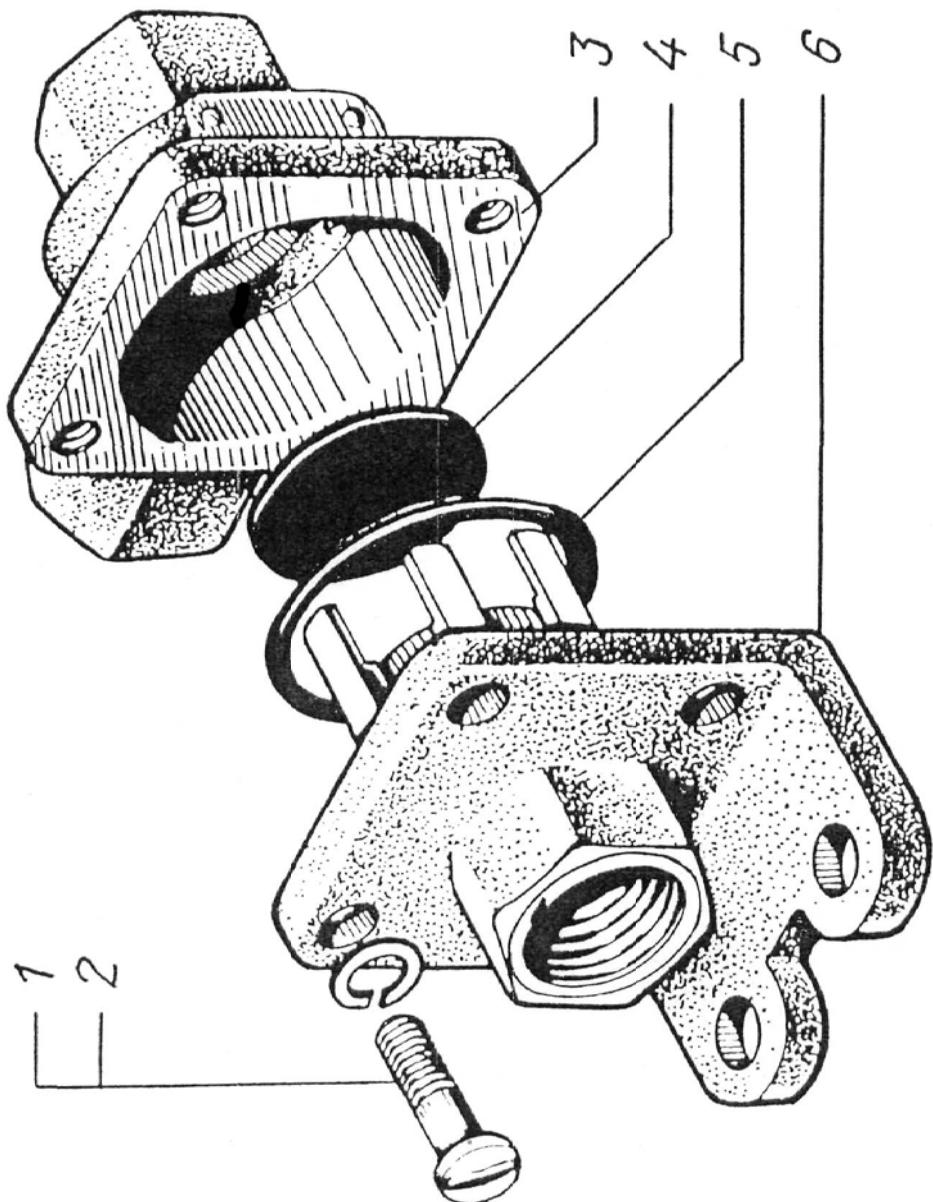


			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>БАТАРЕИ АККУМУЛЯТОРНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ</b>											
<b>STORAGE BATTERIES OF TRUCKS</b>											
81	9	255-3408065		2	2	3	3	3	Обойма уплотнитель- ная	Seal housing	
4	250-3703042		1	1	1	1	1	1	Планка опорная	Thrust plate	
33	6510-3703104		1	1	1	1	1	1	Контейнер аккумуля- торных батарей	Storage battery box	
2	255Б-3703112-Б		2	2	2	2	2	2	Тяга	Rod	
3	255Б-3703113-Б		2	2	2	2	2	2	Гайка	Nut	
37	6510-3703154		5	5	5	5	5	5	Прокладка	Gasket	
35	255Б-3703162-Б		1	1	1	1	1	1	Планка прижимная	Clamping plate	
19	260-3703170		1	1	1	1	1	1	Крышка контейнера с уплотнительными про- кладками	Box cover with liners	
23	ВК318Б-3704000		1	1	1	1	1	1	Выключатель «массы»	Master switch	
20	6510-3704012		1	1	1	1	1	1	Кронштейн выключа- теля «массы»	Master switch bracket	
29	ПС315-3723100		1	1	1	1	1	1	Розетка внешнего пуска	Outer start socket	
10	255-3724024-А		2	2	2	2	2	2	Уплотнитель	Seal	
32	260-3724059-10		1	1	1	1	1	1	Перемычка аккумуля- торных батарей	Storage battery Jumper	
22	260-3724062-10		1	1	1	1	1	1	Провод от аккумуля- торных батарей к вы- ключателю «массы»	Wire from storage bat- teries to master switch	
17	260-3724064-01		1	1	1	1	1	1	Провод «массы» каби- на рама	Cab-frame earth wire	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
81	31	260-3724252-02	1	1	1	1	1	Wire from storage battery	
30	260-3724253-10	1	1	1	1	1	Outer start socket	Battery	start
21	200-3802038	1	1	1	1	1	Outer start socket	Outer	start
18	6СТ-190А-Ч	2	2	2	2	2	Outer start socket	Outer	start
36	250-5312052	15	15	15	15	15	Clip		
11	201420	4	4	4	4	4	Bolt M6x20		
34	201456	2	2	2	2	2	Bolt M8x20		
28	201468	2	2	2	2	2	Bolt M8x50		
24	201499	1	1	1	1	1	Bolt M10x30		
16	202147	2	2	2	2	2	Bolt M16x1,5x30		
8	210384	2	2	2	2	2	Bolt M8x45		
12	220105	3	3	3	3	3	Screw M6x16		
13	250508	7	7	7	7	7	Nut M6		
5	250510	6	6	6	6	6	Nut M8		
14	250561	4	4	4	4	4	Nut M16x1,5		
26	250612	2	2	2	2	2	Nut M10		
7	252038	6	6	6	6	6	Washer 8		
12	252134	7	7	7	7	7	Washer 6		
6	252135	6	6	6	6	6	Washer 6		
25	252136	2	2	2	2	2	Washer 10		
15	252139	4	4	4	4	4	Washer 16		
1	258025	2	2	2	2	2	Cotter pin 2,5X20		

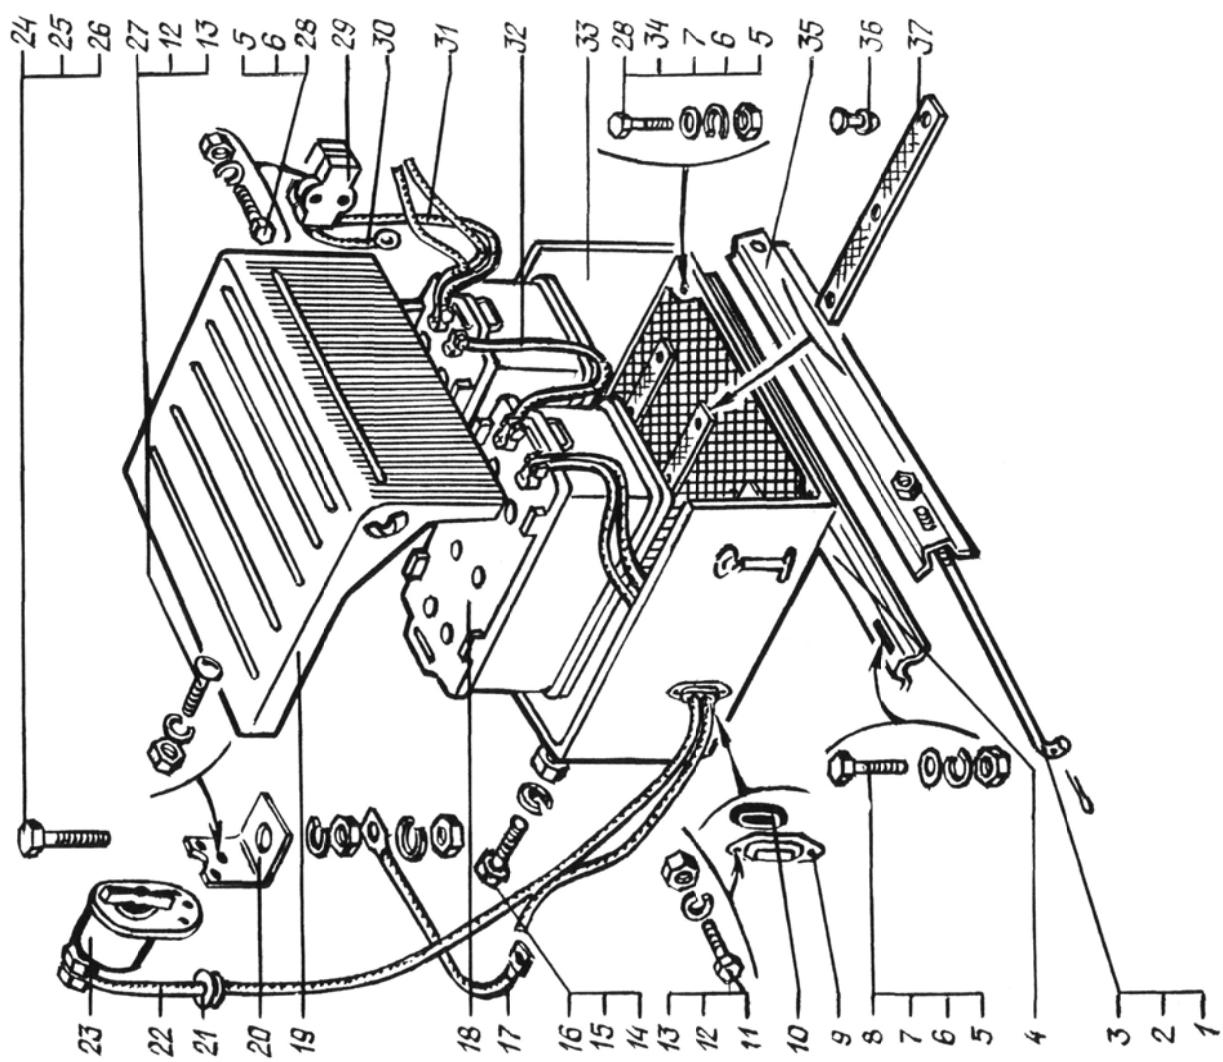

		2	3	4	5	6	7	8		9
<b>ПРИБОРОВ СВЕТОВЫЙ ПЕРЕДНИЕ</b>										
<b>FRONT LIGHTING DEVICES</b>										
82	8	401.3711010	2	2	2	2	2	2	Фара	
	6	250-3711012-10	2	2	2	2	2	2	Прокладка	
22	22	6443-3711016	2	2	2	2	2	2	Кронштейн фар	
23	23	6443-3711020	2	2	2	2	2	2	Кожух защитный	
24	24	6443-3711024	4	4	4	4	4	4	Скоба	
3	3	6443-3711085	2	2	2	2	2	2	Панель	
20	20	6443-3711120	8	8	8	8	8	8	Кронштейн	
21	21	65055-3711125	4	4	4	4	4	4	Скоба	
14	14	65055-3711126	2	2	2	2	2	2	Кронштейн	
12	12	ПФ133АБ-3712010	2	2	2	2	2	2	Фонарь передний	
13	13	250-3712036-01	2	2	2	2	2	2	Прокладка	
25	25	250-3724014	1	1	1	1	1	1	Продоволь повторителя	
7	7	6437-3724120	2	2	2	2	2	2	Жгут проводов	
5	5	256Б1-3724167	2	2	2	2	2	2	Колпачок защитный	
26	26	УП101-3726000-В	2	2	2	2	2	2	Повторитель боковой	
4	4	ФГ152А-3743010	2	2	2	2	2	2	Фара противотуманная	
17	17	201420	8	8	8	8	8	8	Болт M6x20	
9	9	220083	8	8	8	8	8	8	Винт 5x22	
15	15	220086	4	4	4	4	4	4	Винт M5x30	
1	1	220103	4	4	4	4	4	4	Винт M6x12	
11	11	250464	16	16	16	16	16	16	Гайка M5	
19	19	250508	16	16	16	16	16	16	Гайка M6	
2	2	252004	12	12	12	12	12	12	Шайба 6	
10	10	252133	16	16	16	16	16	16	Шайба 5	
18	18	252134	16	16	16	16	16	16	Шайба 5	
16	16	345075	4	4	4	4	4	4	Шайба	

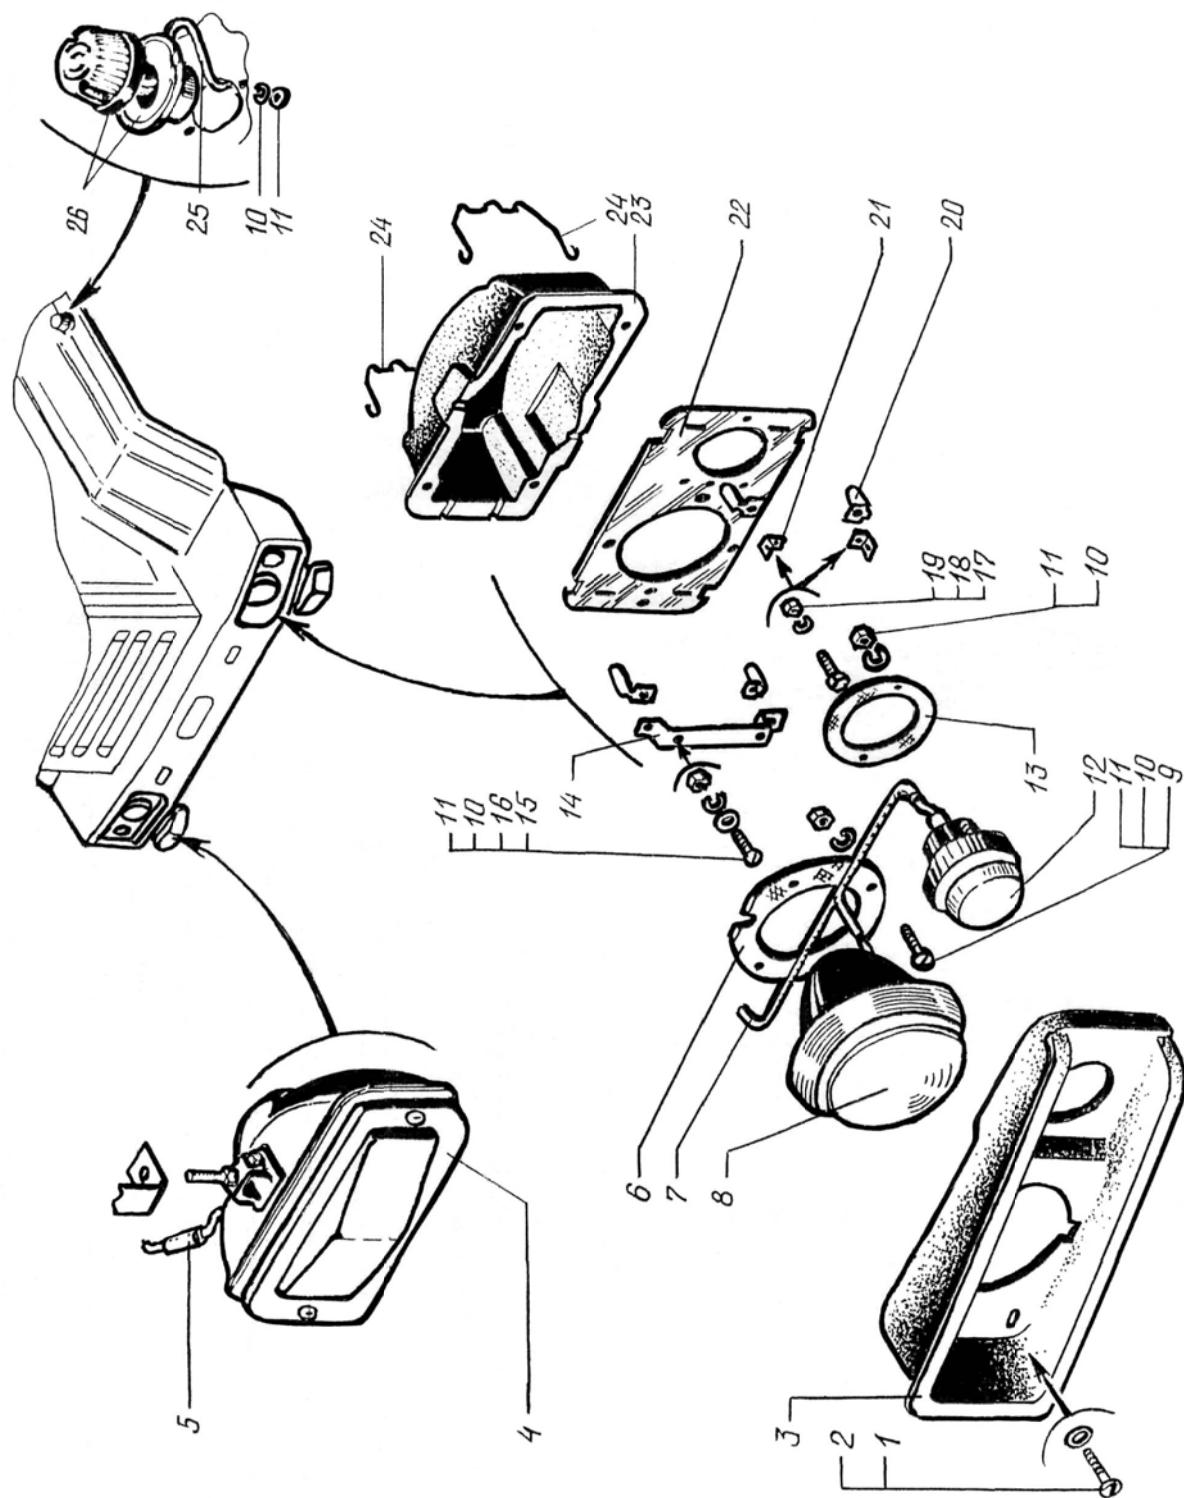

			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>ПРИБОРЫ СВЕТОВЫЙ ЗАДНИЕ</b>											
<b>REAR LIGHTING DEVICES</b>											
83	-	260Д-2802060*	1	1	1	1	1	1	1	R.H. Bracket	
	-	260Д-2802061*1	1	1	1	1	1	1	1	L.H. Bracket	
	-	65055-2802115	2	2	2	2	2	2	-	Bracket	
27	250-3408065	2	2	2	2	2	2	2	2	Bushing	
26	250Б-3506162	2	2	2	2	2	2	2	2	Bracket	
35	250-3506163	5	2	-	-	-	-	-	-	Clamp	
	-	250-3506164	-	1	3	-	-	-	-	Clamp Ø 10	
	-	256Б-3710070	2	-	-	-	-	-	-	Protective housing	
32	ФП133АБ-3716010	2	2	2	2	2	2	2	2	Rear light	
20	2462.3716010	1	1	1	1	1	1	1	1	Rear fog light	
3	ФП135-3716010-Г	2	2	2	2	2	2	2	2	Reverse running light	
18	ФП134-3717010-Б	1	1	1	1	1	1	1	1	License plate light	
25	24.3723001СБ	1	1	1	1	1	1	1	1	Portable lamp socket	
38	ПС325-3723100 (2470/00.00)	1	2	2	2	2	1	1	1	Trailer socket	
39	ПС326-3723100 (23.3723100)	1	1	1	1	1	1	1	1	Trailer socket	
27	200-3724042	1	1	1	1	1	1	1	1	Bushing	
28	258-3724043	2	2	2	2	2	2	2	2	Rear light housing	
	-	256-3724061*	-	-	-	-	-	-	2	Bushing	
29	256Б-3724105	-	-	-	-	-	-	-	2	Ground wire	
29	256Б1-3724105-01	2	2	2	2	2	2	2	-	Ground wire	


	1	2	3	4	5	6	7	8	9
83	5	256Б1-3724167	3	3	3	3	3	Колпачок защитный	Protective cap
-	250-3724242*	2	2	2	2	-	-	Кант защитный	Protective edge
-	64431-3724245*	-	-	-	-	4	4	Кант защитный	Protective edge
6	ФИ310Е-3731000-01	2	2	2	2	2	2	Световозвращатель красного цвета	Red cat's eye
34	ФИ316-3731000-01	4	4	4	4	4	4	Световозвращатель желтого цвета	Yellow cat's eye
-	6322-8208024*	-	-	-	2	-	-	Кронштейн	Bracket
-	6446-8208024*	-	-	-	-	2	2	Кронштейн	Bracket
17	6322-8208026	2	2	2	2	2	2	Кронштейн	Bracket
11	6437-8208041	2	2	2	2	2	2	Амортизатор	Shock-absorber
16	6437-8208042	2	2	2	2	2	2	Скоба	Clamp
10	6437-8208043	2	2	2	2	2	2	Скоба	Clamp
9	6437-8208045	4	4	4	4	4	4	Планка	Strip
4	201416	15	15	9	-	-	-	Болт M6x12	Bolt M6x12
-	201420*	4	4	4	4	4	4	Болт M6x20	Bolt M6x20
-	201422*	-	-	-	-	-	8	Болт M6x25	Bolt M6x25
-	201426	2	2	2	2	2	-	Болт M6x35	Bolt M6x35
12	201458	11	11	4	4	4	4	Болт M8x25	Bolt M8x25
37	201468	4	4	4	4	4	-	Болт M8x50	Bolt M8x50
-	202147*	6	6	6	6	6	6	Болт M16x1,5x50	Bolt M16x1,5x50
33	220107	4	4	4	4	4	4	Винт M6x20	Screw M6x20
8	220119	2	2	2	2	2	-	Винт M6x50	Screw M6x50
24	250464	3	3	3	3	3	3	Гайка M5	Nut M5
2	250508	46	43	43	43	41	41	Гайка M6	Nut M6
15	250510	15	15	10	10	4	4	Гайка M8	Nut M8
-	250691	6	6	6	6	6	6	Гайка M16x1,5	Nut M16x1,5
19	252004	10	10	10	10	8	8	Шайба 6	Washer 6

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
83	13	252005	7	7	8	-	Шайба 8	Washer 8	
-	252037	4	4	13	-	Шайба 6	Washer 6		
23	252133	3	3	3	3	3	Шайба 5	Washer 5	
1	252134	35	35	25	16	Шайба 6	Washer 6		
14	252135	7	7	10	5	Шайба 8	Washer 8		
-	252139*	6	6	6	-	Шайба 16	Washer 16		
7	315203	7	7	7	7	Скоба	Clamp		
36	315406	-	-	-	-	Кляммер	Cramp iron		
22	345075	3	3	3	3	Шайба	Washer		
-	347910*	2	2	2	2	-	Cramp iron		
-	347920*	2	2	2	2	-	Cramp iron		
36	347985	3	3	3	3	Кляммер	Cramp iron		
21	349005	3	3	3	3	Кляммер	Cramp iron		
31	A24-5	4	4	4	4	Винт	Screw		
30	A24-21	7	7	7	7	Лампа	Lamp		


\* На рисунке не показано.

\* Not shown in the Figure.

83

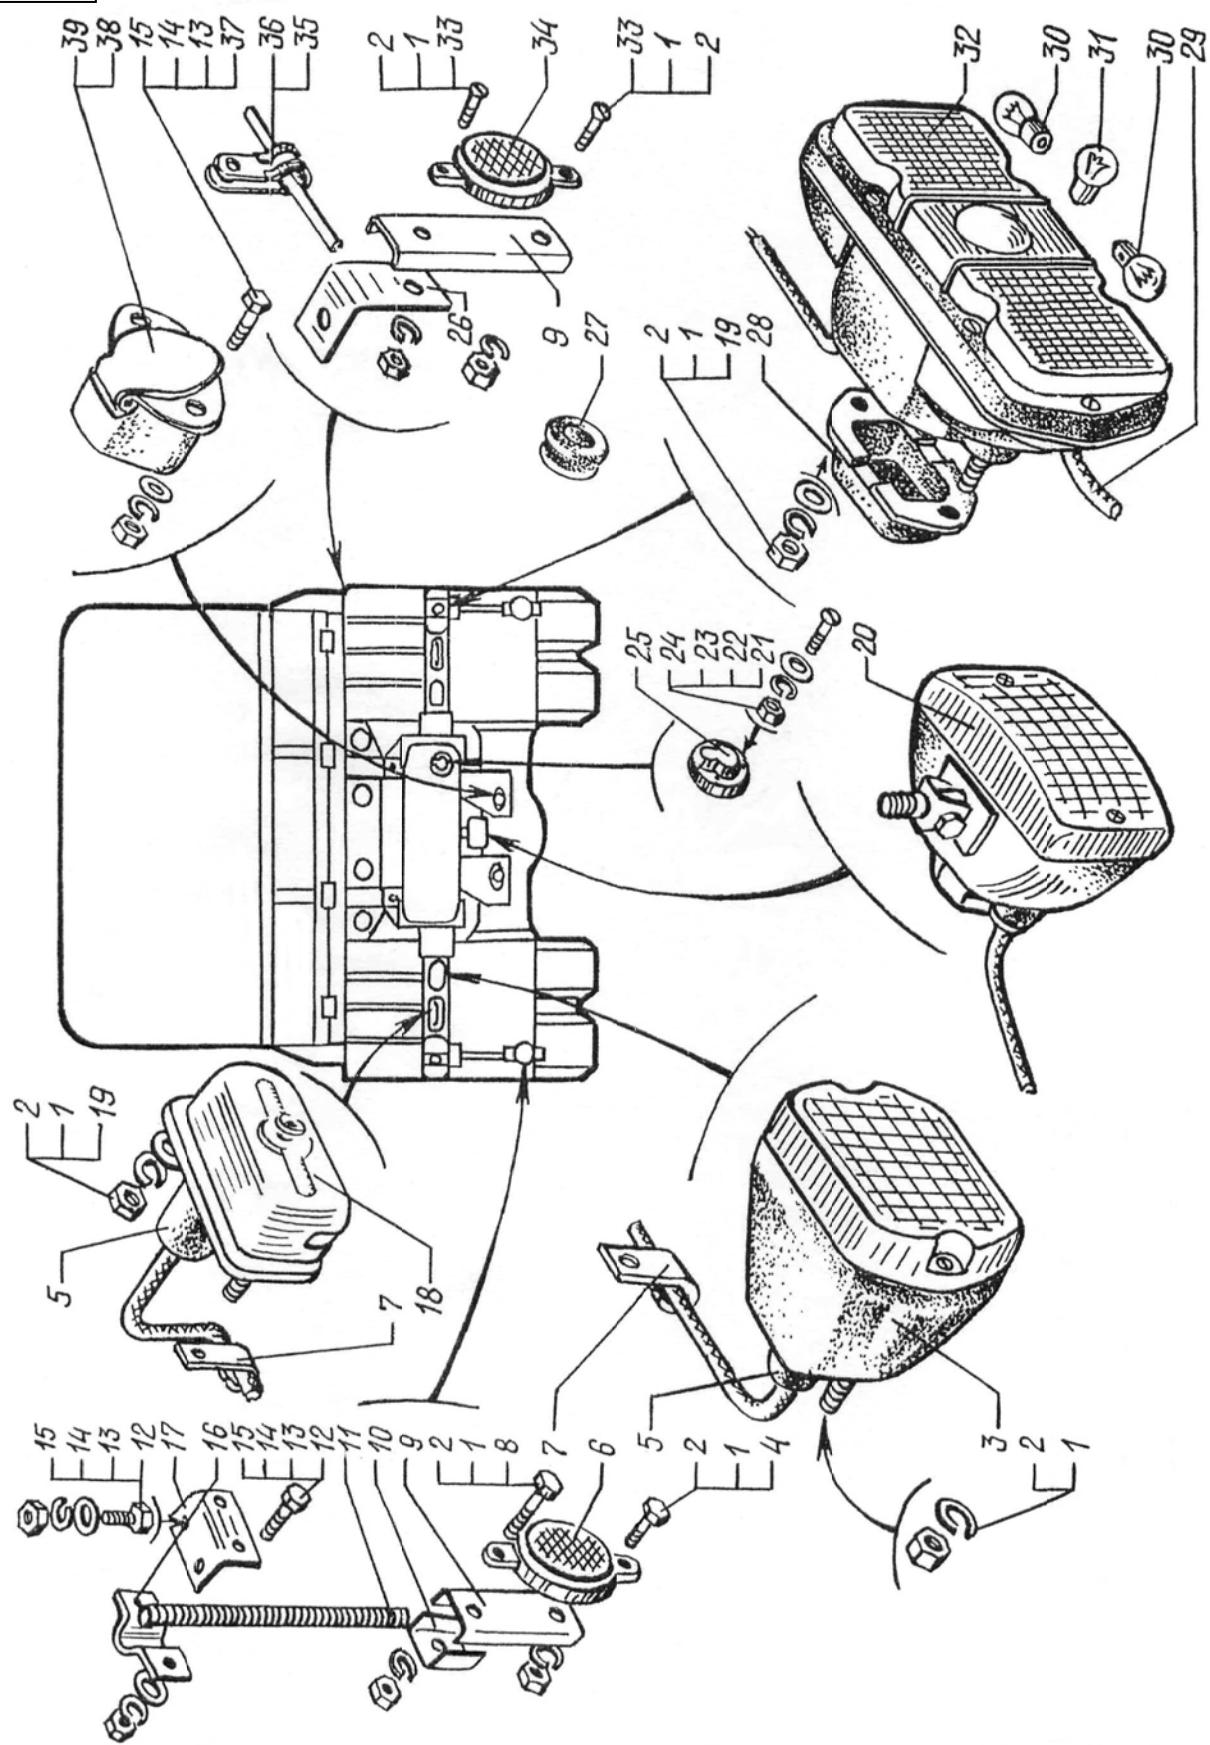

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>СИГНАЛ ЗВУКОВОЙ</b>									
<b>HORN</b>									
84	5	306Д/С307- -3721006-01	1	1	1	1	1	Комплект звуковых сигналов	рупорных
1	65055-3721016	2	2	2	2	2	Кронштейн	Bracket	
2	201422	4	4	4	4	4	Болт M6x25	Bolt M6x25	
4	250508	4	4	4	4	4	Гайка M6	Nut M6	
3	252134	4	4	4	4	4	Шайба 6	Washer 6	

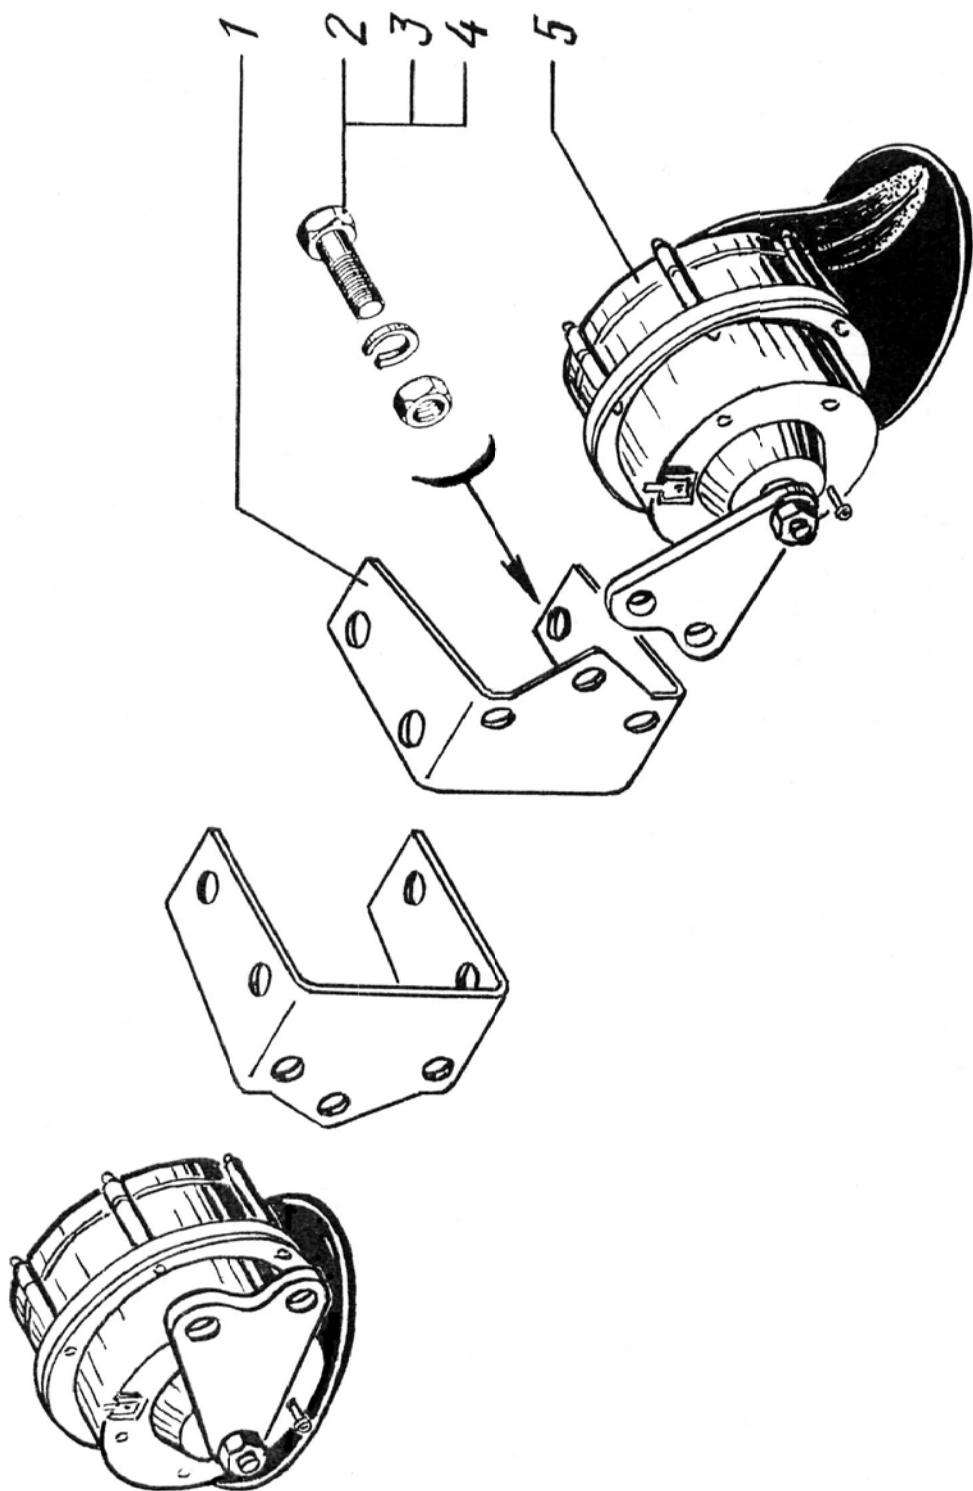

			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>СХЕМА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ</b>											
<b>ELECTRICAL EQUIPMENT DIAGRAM</b>											
85	15	112.3702010	1	1	1	1	1	1	1	Pressure regulator	
79	BK354-3704000	BK354-3704000	1	1	1	1	1	1	1	Prestarting heater switch	
89	ПЖД44-1015418-02		1	1	1	1	1	1	1	Регулятор напряжения	
78	11.3704000		2	2	2	2	2	2	2	Выключатель предпускового подогревателя	
										Панель сопротивления	
										Выключатель нагревателя топлива и ЭФУ	
										Switch of fuel heater and electric torch ignition device	
51	B3A-01		1	1	1	1	1	1	1	Starter switch	
100	BK318Б-3704000	BK318Б-3704000	1	1	1	1	1	1	1	Storage battery master switch	
19	25.3708000-20		1	1	1	1	1	1	1	Выключатель стартера	
56	BK416Б-3709000-01		1	1	1	1	1	1	1	Выключатель «массы» аккумуляторных батарей	
74	BКл.1-01.08		1	1	1	1	1	1	1	Стартер	
67	BКл.1БС-01.35		1	1	1	1	1	1	1	Вкл/выкл освещения щитка приборов	
63	BКл.1БС-01.41		1	1	1	1	1	1	1	Instrument switch	
64	ПКл.1БС-06.74/75		1	1	1	1	1	1	1	Cab roof light switch	
										Вкл/выкл плафона кабинны	
										Вкл/выкл блокировки межосевого дифференциала	
										Выключатель отбора мощности	
										Переключатель передач раздаточной коробки и отключения мостов	
										Transfer case drive and axles switch	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
85	72	ВКл1-3709000-01.17	1	1	1	1	1	Выключатель подку- зовного фонаря	Underbody light switch
73		ВКл1-3709000-01.17	1	1	1	1	1	Выключатель лампы командира	Lamp switch
69		ПКл1-3709000.02.13	1	1	1	1	1	Переключатель датчи- ков уровня топлива	Fuel level pickup switch
60		ПКл1-3709000.04.03	1	1	1	1	1	Переключатель против- вотуманных фар и зад- него противотуманного огня	Switch of fog headlamps and rear fog light
	-	П305.3709*	1	1	1	1	1	Переключатель дополн- ительного отопителя	Switch of additional heater
70		ПКл1-3709000.04.11	1	1	1	1	1	Переключатель режимов электродвигателя отопителя	Heater motor operating mode switch
66		ПКл2-3709000.14.14	1	1	1	1	1	Переключатель блоки- ровки межколесного дифференциала	Switch of interwheel dif- ferential interlock
81		ПКл1-3709000.06.16	1	1	1	1	1	Переключатель знака автопоезда	Switch of truck-trailer train sign
53		ПКл1-3709000.09.09	1	1	1	1	1	Переключатель стекло- очистителя	Windshield wiper switch
55		ПКл2-3709000.14.10	1	1	1	1	1	Переключатель стекло- омывателя	Windshield switch
65		ВКл1БС-01.57	1	1	1	1	1	Переключатель транс- миссии и отключения карданных мостов	Transmission and cardan shaft switch

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
85	48	245.3710-01	1	1	1	1	1	Выключатель аварийной сигнализации	Alarm signaling switch
5	401.3711010	2	2	2	2	2	2	Фара головная	Main headlamp
91	171.3711010-ХЛ	1	1	1	1	1	1	Фара поворотная	Spot headlamp
87	26.3712	2	2	2	2	2	2	Фонарь габаритный передний	Front marker light
3	ПФ133АБ-3712010	2	2	2	2	2	2	Фонарь передний	Front light
92	ПК201-3714010-Д2	1	1	1	1	1	1	Плафон освещения кабины	Cab roof light
23	ПД308Б-3715300-У	1	1	1	1	1	1	Фонарь подкапотной подсветки	Underhood illumination light
106	ВАК-010	7	7	7	7	7	7	Датчик включения блокировки межосевого дифференциала, сигнализации включения демультиплексатора, блокировки межколесного дифференциала, заднего хода	Pickup of interaxle differential engagement, gearbox low range signalling switch on, inter-wheel differential interlock reverse
108	ФП103Г-3716000	1	1	1	1	1	1	Фонарь	Light
99	ФП12-3716000Г	1	1	1	1	1	1	Лампа командирская	Lamp
114	2462.3716010	1	1	1	1	1	1	Фонарь задний противотуманный	Rear fog light
112	ФП135-3716010-Б	2	2	2	2	2	2	Фонарь заднего хода	Reverse light
110	ФП133АБ-3716010	2	2	2	2	2	2	Фонарь задний	Rear light
111	ФП134-3716010-Б	1	1	1	1	1	1	Фонарь освещения номерного знака	License plate light
98	738.3747-20	1	1	1	1	1	1	Реле стартера	Starter relay

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
85	85	733.3747-10	1	1	1	1	1	1	Hummer
12	C306Д/C307Д- -3721000-01		1	1	1	1	1	1	Horns set
58	ПР118Б-3722000-01		1	1	1	1	1	1	Звуковых сигналов
16	111.3722000		1	1	1	1	1	1	Предохранитель плав- кий 2А
									Блок предохранителей Центр fuse block
									центральный
76	ПР112-3722000		2	2	2	2	2	2	Блок предохранителей Fuse block
17	15.3723000		3	3	1	1	1	1	Панель соединительная Connecting panel
113	2470/00.00СВ		2	2	2	2	2	2	Розетка прицепа Trailer socket
115	23.3723/00СВ		1	1	1	1	1	1	Розетка прицепа дополнительная Additional trailer socket
95	ПС315-3723100-А		1	1	1	1	1	1	Розетка внешнего пуска Outer start socket
75	24.3723001СВ		1	1	1	1	1	1	Розетка переносной Portable lamp socket
									лампы
118	6322-3724010		1	1	1	1	1	1	Жгут проводов основной Main bunched conductors
18	6437-3724012-12		1	1	1	1	1	1	Жгут проводов освещения Lighting bunched conductors
93	6322-3724030-10		1	1	1	1	1	1	Жгут проводов по лонжерону Side member bunched conductors
89	260-3724050-23		1	1	1	1	1	1	Жгут проводов освещения дополнительный Additional lighting bunched conductors
47	6437-3724055-01		1	1	1	1	1	1	Жгут проводов приборного щитка левого L.H. dashboard bunched conductors
119	6437-3724056-01		1	1	1	1	1	1	Жгут проводов приборного щитка среднего Mid dashboard bunched conductors

									9
1	2	3	4	5	6	7	8		9
85	120	6322-3724057-01	1	1	1	1	1	R.H. dashboard bunched conductors	
13	6437-3724068-01	1	1	1	1	1		Power bunched conductors	
22	6443-3724089-01	1	1	1	1	1	Front bunched conductors		
2	6437-3724120-01	2	2	2	2	2	Headlamp bunched conductors		
94	6510-3724160-03	1	1	1	1	1	Heater main bunched conductors		
35	6510-3724162-01	1	1	1	1	1	Heater bunched conductors		
-	250-3724162-11*	1	1	1	1	1	Electric torch ignition device cut-in contactor bunched		
-	6437-3724216-11*	1	1	1	1	1	Additional heater bunched conductors		
8	6437-3724268-22	1	1	1	1	1	Engine wire bundle		
117	65055-3724420-10	1	1	1	1	1	Full marker light bunched conductors		
1	УП101-3726000-В	2	2	2	2	2	Side turn indicator lower		
90	УП101-3726000-В	3	3	3	3	3	Tractor-trailer illumination light		
83	П145-3726000	1	1	1	1	1	Combined switch		

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
85	84	PC951A-3726010- -УХЛ	1	1	1	1	1	Rеле указателей пово- ротов	Turn indicator relay
31	196.3730	2	2	2	2	2	Электродвигатели ото- пителя	Heater motors	
104	17.3734000	1	1	1	1	1	Источник напряжения высоковольтный	High-voltage source	
11	111.3740	2	2	2	2	2	Свеча штифтовая	Pin spark plug	
10	11.3741000	1	1	1	1	1	Клапан электромагнит- ный ЭФУ	Solenoid-operated valve of electric torch ignition device	
86	12.3741	1	1	1	1	1	Сопротивление тепло- вое	Thermal resistor	
102	ЭН22-3741010	1	1	1	1	1	Нагреватель топлива подогревателя	Fuel heater of prestarting heater	
101	ВК418(ВАК-010)	1	1	1	1	1	Нагреватель топлива подогревателя	Fuel heater of prestarting heater	
4	ФГ152А-3743010	2	2	2	2	2	Фара противотуманная	Fog headlamp	
24	11.3745000-21	1	1	1	1	1	Электромагнит клапана противоугонного уст- ройства, блокировки межсевого дифферен- циала включения низ- шей передачи, блоки- ровки межколесного дифференциала	Valve electromagnet of anti-theft device, in- teraxle differential inter- lock of low gear en- gagement and interwheel differential interlock	
97	2622.3747000	1	1	1	1	1	Устройство блокировки стартера	Starter locking device	
36	3403.3747000	2	2	2	2	2	Диод разделятельный	Isolation diode	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
85	77	11.3747010	9	9	10	10	10	Реле звукового сигнала, сигнала торможения, светового сигнала заднего хода, вспомогательной тормозной системы, блокировки генератора, ЭФУ, габаритных огней	Relays of horn, stop signal, reverse light signal, auxiliary brake system, generator locking, electric torch ignition device, marker lights
88	KT127-3750000	1	1	1	1	1	1	Контактор предпускового подогревателя	Prestarting heater contactor
9	1702.3771	1	1	1	1	1	1	Генератор	Generator
57	121.3802010	1	1	1	1	1	1	Спидометр	Speedometer
82	PC493-3803010-УХЛ	1	1	1	1	1	1	Реле-прерыватель	Relay-interrupter
38	2212.3803-15	1	1	1	1	-	-	Лампа контрольная отбора мощности	Control lamp of power takeoff engagement
40	2212.3803-13	1	1	1	1	1	1	Лампа контрольная включения блокировки межколесного дифференциала	Control lamp of inter-wheel differential interlock engagement
39	2212.3803-14	1	1	1	1	1	1	Лампа контрольная включения блокировки межосевого дифференциала	Control lamp of inter-axle differential interlock engagement
61	2312.3803-16	1	1	1	1	1	1	Блок контрольных ламп	Control lamp block

								Control lamp of oil emergency pressure	9
1	2	3	4	5	6	7	8	Control lamp of oil emergency pressure	
85	46	2212.3803-23	1	1	1	1	1	Лампа контрольная аварийного давления масла	
45	2212.3803-22	1	1	1	1	1	1	Лампа контрольная аварийной температуры воды	
44	2212.3803-24	1	1	1	1	1	1	Лампа контрольная за-соренности масляно- го фильтра	
43	2212.3803-20	1	1	1	1	1	1	Лампа контрольная за-соренности воздушного фильтра	
42	2212.3803-17	1	1	1	1	1	1	Лампа контрольная включения ЭФУ	
41	2312.3803-15	1	1	1	1	1	1	Блок контрольных ламп с диодами	
37	2212.3803-35	1	1	1	1	1	1	Лампа контрольная включения демультипликатора	
59	34.3806010	1	1	1	1	1	1	Указатель уровня топ-лива	
52	36.3807010	1	1	1	1	1	1	Указатель температуры воды	
20	TM100B-3808000-0	1	1	1	1	1	1	Датчик указателя тем-пературы воды	
7	TM111-3808000	1	1	1	1	1	1	Датчик аварийной тем-пературы воды	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
85	50	33.3810010	1	1	1	1	1	Указатель давления масла	Oil pressure indicator
109	ММ124Д-3810600	4	4	3	3	3	Датчик включения стояночной тормозной системы, падения давления воздуха 1-го контура, падения давления воздуха II-го контура, падения давления воздуха запасного контура	Pickup parking brake system application, I-st circuit air pressure drop, 2-nd circuit air pressure drop, stand-by circuit air pressure drop	
25	ММ125Д-3810600	2	2	3	3	3	Датчик вспомогательной тормозной системы и сигнала торможения	Pickup of auxiliary brake system and stop signal	
26	АДЮИ.407529.001	1	1	1	1	1	Датчик аварийного давления масла	Oil emergency pressure pickup	
80	АП111Б-3811010	1	1	1	1	1	Амперметр	Ammeter	
54	2531.3813010	1	1	1	1	1	Тахометр	Tachometer	
107	АДЮИ.407511.009	2	2	2	2	2	Датчик указателя уровня топлива	Fuel level indicator pickup	
27	ММ370-3829010УХЛ	1	1	1	1	1	Датчик указателя давления масла	Oil pressure indicator pickup	
62	1901.3830010-0	1	1	1	1	1	Манометр двухстремочный	Two-pointer gauge	
68	1101.3816010	1	1	1	1	1	Манометр подкачки	Inflation gauge	
6	13.3839600	1	1	1	1	1	Датчик засоренности воздушного фильтра	Air filter clogging pickup	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
85	30	2001.3843010	1	1	1	1	Electric pickup	speedometer	
34	34.5205010	1	1	1	1	1	Windshield wiper	electric	
28	1112.5208000-02	1	1	1	1	1	Windshield washer	electric	
14	1502-7904010	1	1	1	1	1	Condensation filter		
21	260-7905010-01	1	1	1	1	1	Alternator wire bundle		
29	6437-7905012-02	1	1	1	1	1	Electric speedometer wire bundle		
32	СЭ300-8102100	3	3	3	3	3	Series resistor		
103	PC335	1	1	1	1	1	Heater magnet		
-	BAK 011M* (BK412*)	1	1	1	1	1	Parking brake system switch		
120	МАК 010 (BK418)	1	1	1	1	1	Reverse signaling switch		
116	47K	1	1	1	1	1	Portable lamp socket		
96	6СТ-190A	2	2	2	2	2	Storage battery		
33	КБП-Ф	2	2	2	2	2	Through capacitor		
49	A24-2	8	8	8	8	8	Lamp		


			1	2	3	4	5	6	7	8	9
85	105	МЭ252				1	1	1	1	1	Prestarting heater motor
71	П305		1	1	1						Электродвигатель предпускового ревателя

ПОДОГ-  
ревателя  
Переключатель  
отопи-  
теля

Heater switch

---



\* На рисунке не показано.  
\* Not shown in the Figure.

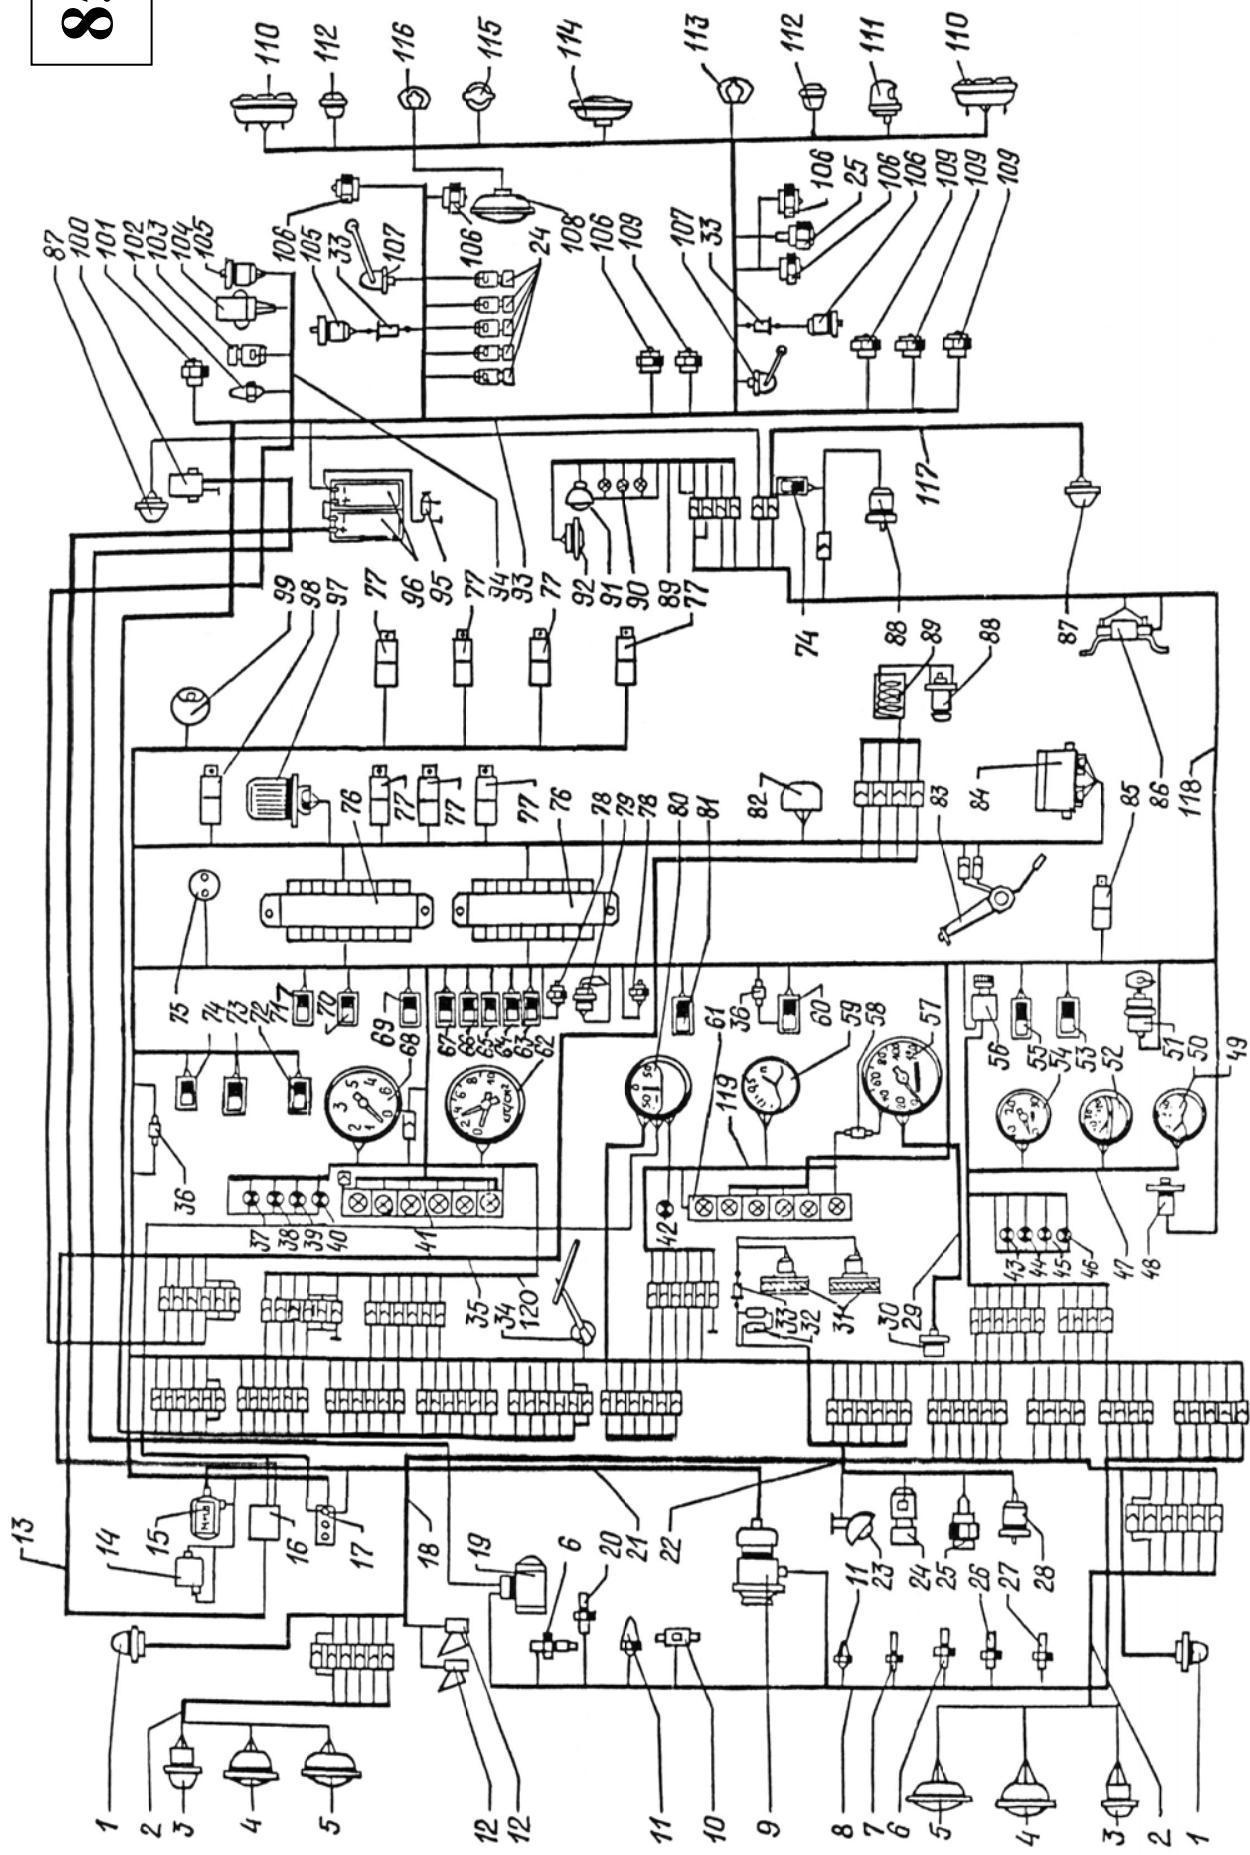



	1	2	3	4	5	6	7	8	9
86	5	260-3727059	1	1	1	1	1	1	Case fastening ring
21		201416	4	4	4	4	4	4	Кольцо крепления защитного чехла
26		201420	4	4	4	4	4	4	Bolt M6x12
13	A24-60+40	1	1	1	1	1	1	1	Bolt M6x20
17		220077	5	5	5	5	5	5	Lamp
31		220081	1	1	1	1	1	1	Screw M5x10
2		240620	4	4	4	4	4	4	Screw M5x22
20		250464	4	4	4	4	4	4	Screw M4x1,75x18
14		250640	1	1	1	1	1	1	Nut M5
15		252019	1	1	1	1	1	1	Nut M20x1,5
18		252133	6	6	6	6	6	6	Washer 21
22		252134	4	4	4	4	4	4	Washer 5
									Washer 6

86

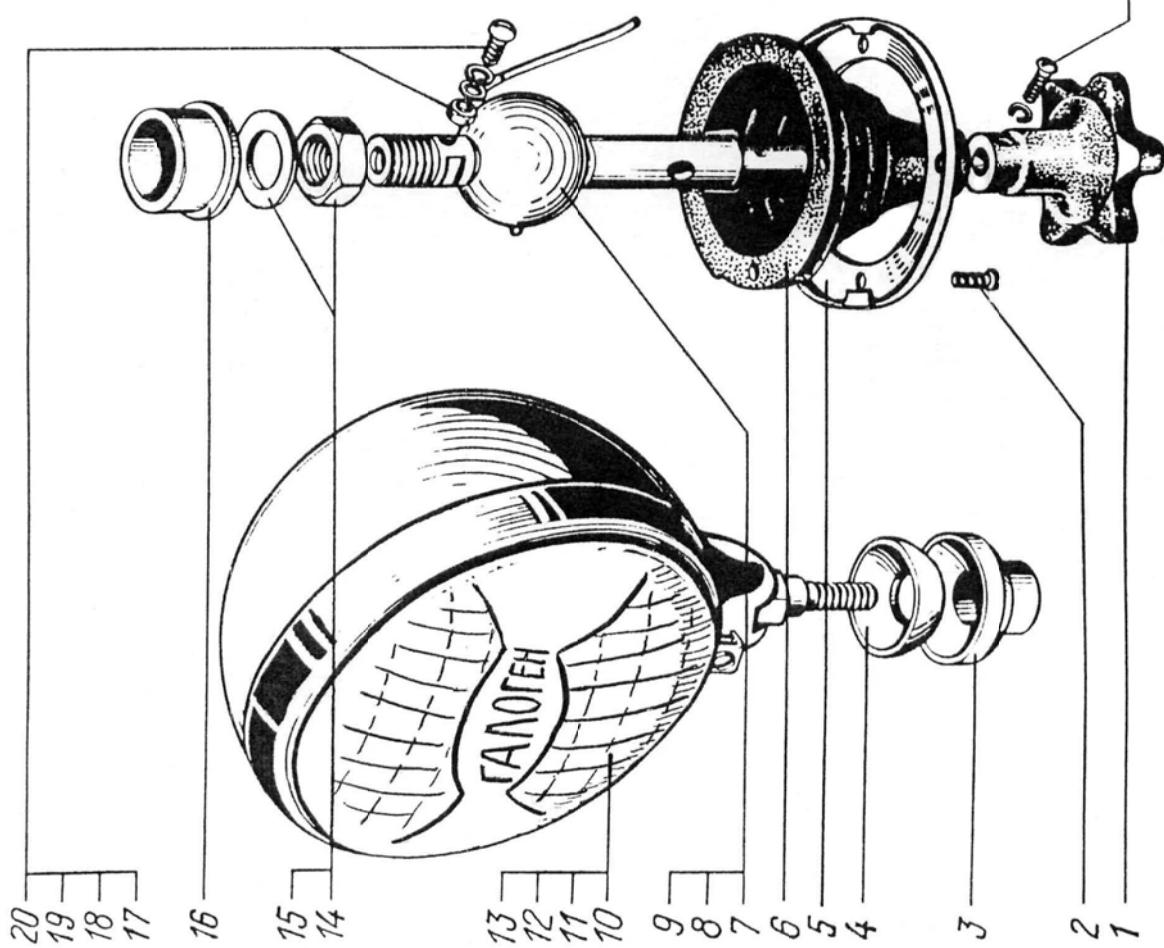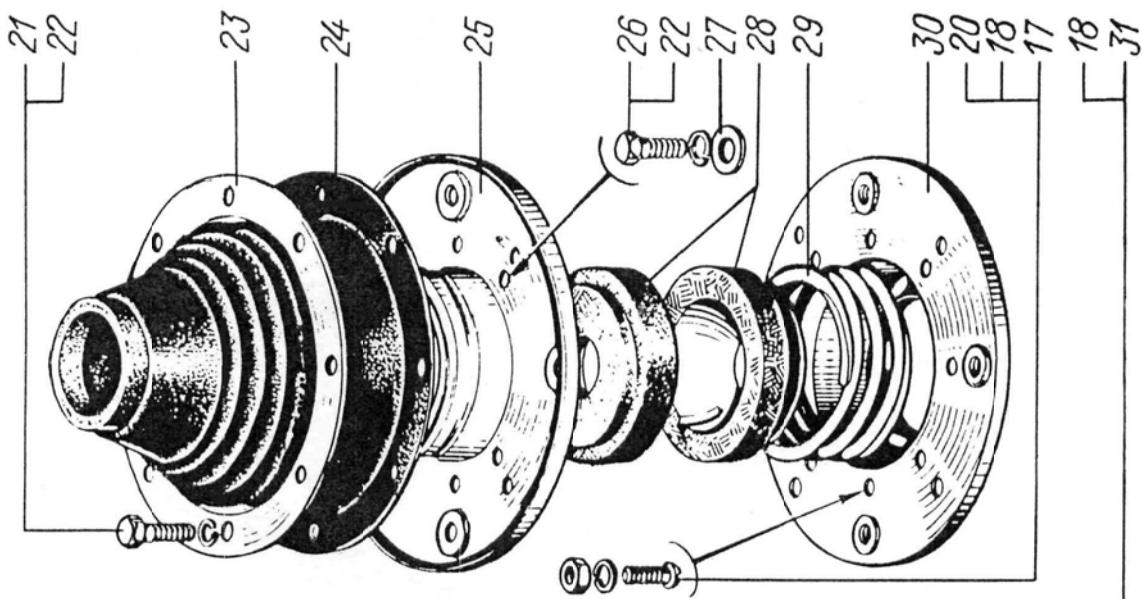

				3	4	5	6	7	8	9
<b>ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ</b> <b>INSTRUMENT PANEL</b>										
87 40 11.3704000										
41	BK354-3704000-0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
42	11.3704000	1	1	1	1	1	1	1	1	1
39	250-3708015	2	2	2	2	2	2	2	2	2
32	BK416Б-3709000-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1
34	250-3709026	1	1	1	1	1	1	1	1	1
33	250-3709028-10	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	651001-3709060	2	2	2	2	2	2	2	2	2
31	245.3710000	1	1	1	1	1	1	1	1	1
-	250-3710015-01*	4	4	4	4	4	4	4	4	4
6	ЛВ211-3714329	8	8	8	8	8	8	8	8	8
73	250-3715020	1	1	1	1	1	1	1	1	1
74	ПР112-3722000	2	2	2	2	2	2	2	2	2
89	РП951-3726010	1	1	1	1	1	1	1	1	1

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
87	58	26.3747000	1	1	1	1	1	Rеле блокировки стартера	Starter inter-locking relay
51	11.3747010	1	1	1	1	1	Реле звукового сигнала	Horn relay	
50	11.3747010	1	1	1	1	1	Реле включения свечей	Electric torch device	
82	11.3747010	1	1	1	1	1	ЭФУ	plugs	
53	11.3747010	1	1	1	1	1	Реле вспомогательной тормозной системы	Auxiliary brake system relay	
49	11.3747010	1	1	1	1	1	Реле габаритных огней и противотуманных фар	Relay of marker and fog lights	
83	11.3747010	1	1	1	1	1	Реле блокировки обмотки возбуждения генератора	Generator exciting winding locking relay	
84	11.3747010	1	1	1	1	1	Реле светового сигнала заднего хода	Reverse light signal relay	
57	738.3747010-20**	1	1	1	1	1	Реле приборов	Instruments relay	
52	11.3747010	1	1	1	1	1	Реле стартера	Starter relay	
85	6437-3747018	1	1	1	1	1	Реле сигнала торможения	Stop signal relay	
-	6322-3801040-10*	1	1	1	1	-	Кронштейн реле	Relay bracket	
-	6446-3801040-10*	-	-	-	-	-	Щиток приборов привый в сборе	R.H. dashboard assembly	
-	6437-3801042*	1	1	1	1	1	Щиток приборов привый в сборе	R.H. dashboard assembly	
-	6437-3801044*	1	1	1	1	1	Щиток приборов средний в сборе	L.H. dashboard assembly	

	1	2	3	4	5	6	7	8			9
87	15	1211.3802010	1	1	1	1	1	Показывающий прибор спи- дометра	изме- риительный	Speedometer indicator	
47	2312.3803010-15	1	1	1	1	1	1	Блок контрольных ламп	Control lamps unit		
28	2312.3803010-16	1	1	1	1	1	1	Блок контрольных ламп	Control lamps unit		
26	2212.3803010-17	1	1	1	1	1	1	Лампа контрольная включения ЭФУ	Control lamp of electric torch device switching on		
48	PC493-3803010-y- ХЛ	1	1	1	1	1	1	Реле-прерыватель стоя- ночной тормозной сис- темы	Parking brake system re- lay-interrupter		
43	6510-3803060	2	2	2	2	2	2	Заглушка	Stopper		
9	2212.3803-22	1	1	1	1	1	1	Лампа контрольная аварийной температуры охлаждающей жидкости	Coolant emergency tem- perature control lamp		
63	2212.3803-15	1	1	1	1	1	1	Контрольная включения мощности	Power lamp	takeoff	control
8	2212.3803-23	1	1	1	1	1	1	Лампа контрольная па- дения давления масла в двигателе	Control lamp warning of oil pressure drop in en- gine		
10	2212.3803-24	1	1	1	1	1	1	Лампа контрольная за- соренности масляного фильтра	Oil filter clogging con- trol lamp		
11	2212.3803-20	1	1	1	1	1	1	Лампа контрольная за- соренности воздушного фильтра	Air filter clogging con- trol lamp		

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
87	65	2212.3803-13	1	1	1	1	1	1	1
64	2212.3803-14	1	1	1	1	1	1	1	1
62	2212.3803-35	1	1	1	1	1	1	1	1
29	34.3806010	1	1	1	1	1	1	1	1
36	36.3807010	1	1	1	1	1	1	1	1
7	33.3810010	1	1	1	1	1	1	1	1
27	АП111Б-3811010	1	1	1	1	1	1	1	1
12	2531.3813010	1	1	1	1	1	1	1	1
93	6510-3816060	2	2	2	2	2	2	2	2
45	1901.3830010-0	1	1	1	1	1	1	1	1
46	1401.3830010	1	1	1	1	1	1	1	1
19	6437-5301178	1	1	1	1	1	1	1	1
20	6437-5301180-20	1	1	1	1	1	1	1	1

Лампа контрольная  
включения блокировки  
межколесного диффе-  
ренциала

Лампа контрольная  
включения блокировки  
межосевого дифферен-  
циала

Лампа контрольная  
включения демультип-  
ликатора

Приёмник указателя  
топлива

Приёмник указателя  
температуры воды

Приёмник указателя  
давления

Указатель тока

Показывающий изме-  
рительный прибор та-  
хометра

Заглушка

Манометр

Манометр давления  
воздуха в шинах

Панель приборов

Instrument panel  
with cover plates

Control lamp of en-  
gagement of interwheel  
differential locking

Control lamp of en-  
gagement of interaxle  
differential locking

Control lamp of demul-  
tiplicator engagement

Fuel indicator transducer

Water temperature indi-  
cator transducer

Pressure indicator trans-  
ducer

Current indicator

Indicating measuring de-  
vice of tachometer

Stopper

Pressure gauge

Tire gauge

Instrument panel

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
87	78	250-5301235-10	2	2	2	2	3	Zаглушка Stopper	
16	250-5301250-30	1	1	1	1	1	1	Finishing strip	
-	250-5301251*	1	1	1	1	1	1	L.H. finishing strip	
-	250-5301252*	1	1	1	1	1	1	Kант декоративный левый Kант декоративный левый	
-	250-5301290-20*	1	1	1	1	1	1	Kант декоративный левый Finishing strip holder	
21	6437-5301360	1	1	1	1	1	1	Накладка панели приборов Instrument panel cover plate	
24	6437-5301364	1	1	1	1	1	1	Накладка панели приборов правая R.H. instrument panel cover plate	
22	6437-5301365	1	1	1	1	1	1	Накладка панели приборов левая L.H. instrument panel cover plate	
23	6437-5301367	1	1	1	1	1	1	Кронштейн крепления накладки Cover plate attachment bracket	
92	6510-5303014	1	1	1	1	1	1	Ящик вещевой Cubby-hole	
-	6322-5325010*	1	1	1	1	-	-	Панель с приборами в сборе Panel with instruments assembly	
-	6446-5325010*	-	-	-	-	-	1	Панель с приборами в сборе Panel with instruments assembly	
44	6437-5325016	1	1	1	1	1	1	R.H. dashboard	
13	6437-5325017	1	1	1	1	1	1	L.H. dashboard	
25	6510-5325026	1	1	1	1	1	1	Compartment cover	
17	6437-5325120	1	1	1	1	1	1	R.H. corner cover plate of instrument panel	
18	6437-5325121	1	1	1	1	1	1	L.H. corner cover plate of instrument panel	

			1	2	3	4	5	6	7	8	9
87	14	6437-5325162		1	1	1	1	1	1	Щиток средний	Center dashboard
-	250-5325176-10*		4	4	4	4	4	4	4	Скоба крепления боко- вой накладки	Side cover plate clamp
-	250-8108060-10*		2	2	2	2	2	2	2	Рукав обдува бокового стекла двери	Door side glass blow hose
76	ПКл1-02.13		1	1	1	1	1	1	1	Переключатель датчи- ков уровня топлива	Fuel-level pickup switch
37	ПКл1-04.03		1	1	1	1	1	1	1	Переключатель проти- вотуманных фар и зад- него противотуманного огня	Switch of fog lights and rear fog light
77	ПКл1-04.11		1	1	1	1	1	1	1	Переключатель режи- мов электродвигателей отопителя	Motor mode selector
38	ПКл1-06.16		1	1	-	-	-	-	-	Переключатель знака автоезда	Tractor-trailer switch
66	ПКл2-14.14		1	1	1	1	1	1	1	Переключатель блоки- ровки межколесного дифференциала	Interwheel differential locking switch
4	ПКл1-09.09		1	1	1	1	1	1	1	Переключатель элек- тростеклоочистителя	Electric wiper switch
1	ПКл2-14.10		1	1	1	1	1	1	1	Переключатель элек- тростеклоомывателя	Windshield washer switch
79	ВКл1-01.17		1	1	1	1	-	-	-	Выключатель подку- зовного фонаря	Switch
80	ВКл1-01.17		1	1	1	1	-	-	-	Выключатель лампы вещевого ящика	Switch glove box light

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
87	75	ВКЛ1-01.35	1	1	1	1	1	1	1
81	ВКЛ1-01.08	1	1	1	1	1	1	1	1
66	ПКл1БС-06.74/75	1	1	1	1	1	1	1	1
68	ВКл1БС-01.41	1	1	1	1	-	-	-	-
5	A24-2	8	8	8	8	8	8	8	8
-	201418*	5	5	5	5	5	5	5	5
30	201420	6	6	6	6	6	6	6	6
86	201456	2	2	2	2	2	2	2	2
59	220079	6	6	6	6	6	6	6	6
56	220103	20	20	20	20	20	20	20	20
90	220105	7	7	7	7	7	7	7	7
72	221512	2	2	2	2	2	2	2	2
35	242200	1	1	1	1	1	1	1	1
70	250458	2	2	2	2	2	2	2	2
-	250462*	5	5	5	5	5	5	5	5
61	250464	6	6	6	6	6	6	6	6
54	250508	31	31	31	31	31	31	31	31
88	250510	2	2	2	2	2	2	2	2
71	252000	2	2	2	2	2	2	2	2
-	252002*	5	5	5	5	5	5	5	5
91	252037	7	7	7	7	7	7	7	7
69	252130	2	2	2	2	2	2	2	2
-	252132*	5	5	5	5	5	5	5	5
60	252133	6	6	6	6	6	6	6	6


	1	2	3	4	5	6	7	8	9
87	55	252134	51	51	51	51	51	Шайба 6	Washer 6
87	87	252135	2	2	2	2	2	Шайба 8	Washer 8
2	2	349203	10	10	10	10	10	Винт	Screw

\* На рисунке не показано.

\* Not shown in the Figure.

\*\* Может устанавливаться реле PC530.

\*\* May be installed relay 530.

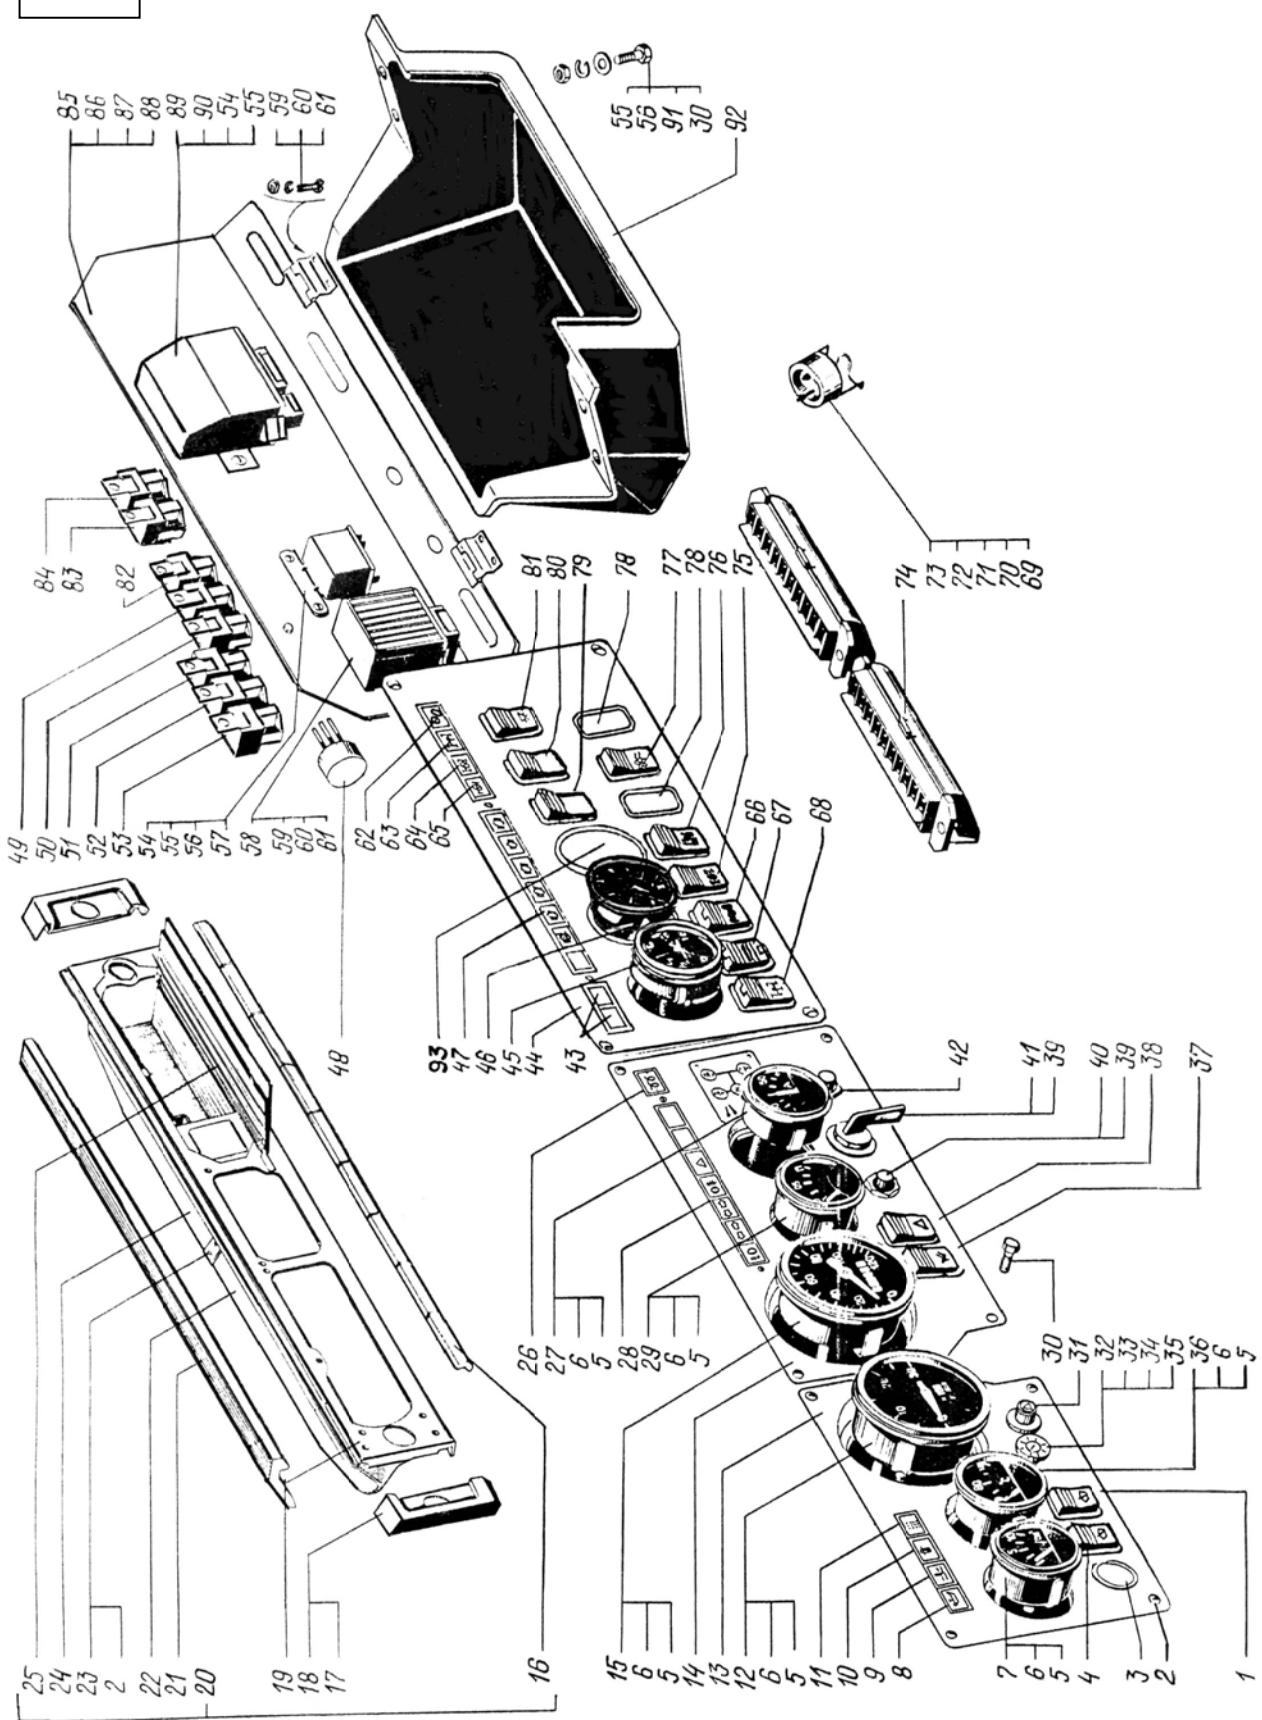

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>ЛЕВЁДКА WINCH</b>									
88	78	256Б1-1702159	1	1	1	-	Рукоятка	Handle	
48	48	260-2806019	4	4	4	-	Планка крепления лебёдки	Winch attachment plate	
		214-3907020-Б*	1	1	1	-	Коуш троса	Thimble, cable	
28	28	214-2401025	1	1	1	-	Сапун	Breather	
-	-	214-3907023-Б*	1	1	1	-	Клин коуша	Lock, thimble	
16	16	214-4501016-10	1	1	1	-	Картер редуктора в сборе	Reducer housing assembly	
		214-4501020-11	1	1	1	-	Картер	Housing	
12	12	214-4501022	2	2	2	-	Втулка вала лебёдки	Winch shaft bushing	
18	18	260-4501030	1	1	1	-	Вал лебёдки в сборе	Winch shaft assembly	
36	36	260-4501034	1	1	1	-	Вал лебёдки	Winch shaft	
37	37	255Б-4501035	1	1	1	-	Колесо	Wheel	
35	35	214Б-4501045-01	1	1	1	-	Крышка картера	Housing cover	
32	32	214-4501046	2	2	2	-	Прокладка	Gasket	
17	17	214-4501050	1	1	1	-	Маслосъёмник	Oil slinger	
19	19	214-4501060-01	1	1	1	-	Червяк редуктора	Reducer worm	
39	39	260-4501076	1	1	1	-	Кольцо	Ring	
56	43	214-4501080	1	1	1	-	Крышка	Cover	
43	44	214-4501098	4	4	4	-	Прокладка	Gasket	
44	45	214-4501099	1	1	1	-	Прокладка	Gasket	
15	15	214-4501100	2	2	2	-	Сальник	Oil seal	
59	59	214Б-4501110	1	1	1	-	Барабан	Drum	
33	33	214Б-4501116	2	2	2	-	Втулка	Bushing	
61	61	214-4501120-10	1	1	1	-	Кольцо упорное	Thrust ring	
34	34	255Б-4501128	1	1	1	-	Шайба	Washer	

		1	2	3	4	5	6	7	8	9
88	8	255Б1-4501150	1	1	1	1	-	Барaban тормоза	Drum, brake	
	2	255Б1-4501154	1	1	1	1	-	Картер тормоза редуктора	Reducer brake housing	
1	214-4501157	2	2	2	2	-	Прокладка тормоза	Brake housing gasket		
7	255Б1-4501158	1	1	1	1	-	Лента тормоза с на- кладками	Brake band with limings		
5	214-4501174	2	2	2	2	-	Палец тормозной ленты	Brake band pin		
70	260-4501200	1	1	1	1	-	Угольник крепления лебёдки передний	Angle plate, front, winch attachment		
31	260-4501210	1	1	1	1	-	Угольник крепления лебёдки задний	Angle plate, rear, winch attachment		
67	260-4501220	2	2	2	2	-	Прокладка	Gasket		
84	260-4501230-01	1	1	1	1	-	Опора вала в сборе	Shaft support assembly		
85	260-4501234	1	1	1	1	-	Опора	Support		
83	214-4501235	1	1	1	1	-	Втулка	Bushing		
68	260-4501240	1	11	1	1	-	Ограничитель навивки троса	Cable winding limiter		
51	255Б-4503020-02	1	1	1	1	-	Муфта кулачковая	Jaw clutch		
65	214Б-4503034	1	1	1	1	-	Вилка	Yoke		
63	214-4503048	1	1	1	1	-	Ось вилки	Fork shaft		
60	255Б1-4503050	1	1	1	1	-	Лента предохранитель- ная тормоза	Brake safety band		
42	214Б-4503066	2	2	2	2	-	Пружина тормоза	Brake spring		
79	260-4503100	1	1	1	1	-	Рычаг включения муф- ты в сборе	Clutch engagement lever assembly		
81	260-4503101	1	1	1	1	-	Рычаг	Lever		
80	214-4503150	1	1	1	1	-	Рукоятка рычага	Lever handle		


	1	2	3	4	5	6	7	8	9
88	74	214-4503156	1	1	1	1	-	Тяга	Rod
75	214-4503158	1	1	1	1	-	Пружина	Spring	
76	214-4503160	1	1	1	1	-	Палец	Pin	
71	260-4503170	1	1	1	1	-	Кронштейн рычага	Lever bracket	
29	214Б-4504013-A	1	1	1	1	-	Трос лебёдки	Winch cable	
62	255JL-4504026	2	2	2	2	-	Зажим	Holder	
-	260-4504060-012*	2	2	2	2	-	Кронштейн поддержки- вающего ролика	Support roller bracket	
-	260-4504064*	1	1	1	1	-	Ролик поддерживаю- щий	Support roller	
-	6322-4504131*	1	1	1	1	-	Кронштейн	Bracket	
-	6322-4504138*	1	1	1	1	-	Кронштейн троса	Cable bracket	
-	250-4504180*	1	1	1	1	-	Ролик поддерживаю- щий передний	Front support roller	
-	260-4504186*	1	1	1	1	-	Ролик поддерживаю- щий задний	Rear support roller	
-	260-4504215*	3	3	3	3	-	Блок заднего выдающе- го устройства	Rear payout pulley	
-	260-4504278*	3	3	3	3	-	Ось блока	Pulley shaft	
-	260-4504290*	2	2	2	2	-	Кронштейн роликов	Roller bracket	
-	260-4505295*	1	1	1	1	-	Опора верхнего осно- вания	Upper base support	
-	260-4504298*	1	1	1	1	-	Основание задних бло- ков	Rear pulley base	
-	260-4505092*	2	2	2	2	-	Ролик поддерживаю- щий	Support roller	
-	260-4505150*	1	1	1	1	-	Блок натяжения троса	Tension pulley	
46	412	1	1	1	1	-	Подшипник	Bearing	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
88	14	60412	1	1	1	-	-	Bearing	
26	200977	4	4	4	4	-	-	Bolt M20x70	
73	201495	2	2	2	2	-	-	Bolt M12x30	
69	201540	4	4	4	4	-	-	Bolt M12x30	
25	201542	4	4	4	4	-	-	Bolt M12x35	
11	201544	1	1	1	1	-	-	Bolt M12x40	
4	202119	13	13	13	13	-	-	Bolt M16x40	
20	220083	2	2	2	2	-	-	Screw M5x22	
82	242471	1	1	1	1	-	-	Screw M5	
22	250464	2	2	2	2	-	-	Nut M5	
40	250512	4	4	4	4	-	-	Nut M10	
47	250561	8	8	8	8	-	-	Nut M16x1,5	
41	252006	4	4	4	4	-	-	Washer 10	
49	252017	8	8	8	8	-	-	Washer 16	
21	252133	2	2	2	2	-	-	Washer 5	
72	252136	2	2	2	2	-	-	Washer 10	
10	252137	9	9	9	9	-	-	Washer 12	
3	252139	12	12	12	12	-	-	Washer 16	
23	252141	8	8	8	8	-	-	Washer 20	
86	252165	2	2	2	2	-	-	Washer 30	
77	252704	1	1	1	1	-	-	Zaklëpka	
58	258039	1	1	1	1	-	-	Шплинт 3,2x20	
54	258052	1	1	1	1	-	-	Шплинт 4x26	
52	258056	1	1	1	1	-	-	Шплинт 4x40	
6	258071	1	1	1	1	-	-	Шплинт 5x45	
57	260058	1	1	1	1	-	-	Палец 10x30	
27	262507	1	1	1	1	-	-	Пробка КГ3/8"	
55	264020					2	2	Маслёнка	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
88	64	264040	1	1	1	1	-	Маслёнка	Lubricator
66	310688	2	2	2	2	-	Болт M30	Bolt M30	
53	311602	1	1	1	1	-	Гайка	Nut	
9	312342	1	1	1	1	-	Шайба упорная	Thrust washer	
13	346018	2	2	2	2	-	Штифт 12x25	Pin 12x25	
38	347017	1	1	1	1	-	Шпонка	Key	
30	347133	2	2	2	2	-	Шплинт	Cotter pin	
50	348531	8	8	8	8	-	Болт M16	Bolt M16	
24	348547	4	4	4	4	-	Болт M20x47	Bolt M20x47	
87	349601	2	2	2	2	-	Гайка M30	Nut M30	

\* На рисунке не показано.

\* Not shown in the Figure.

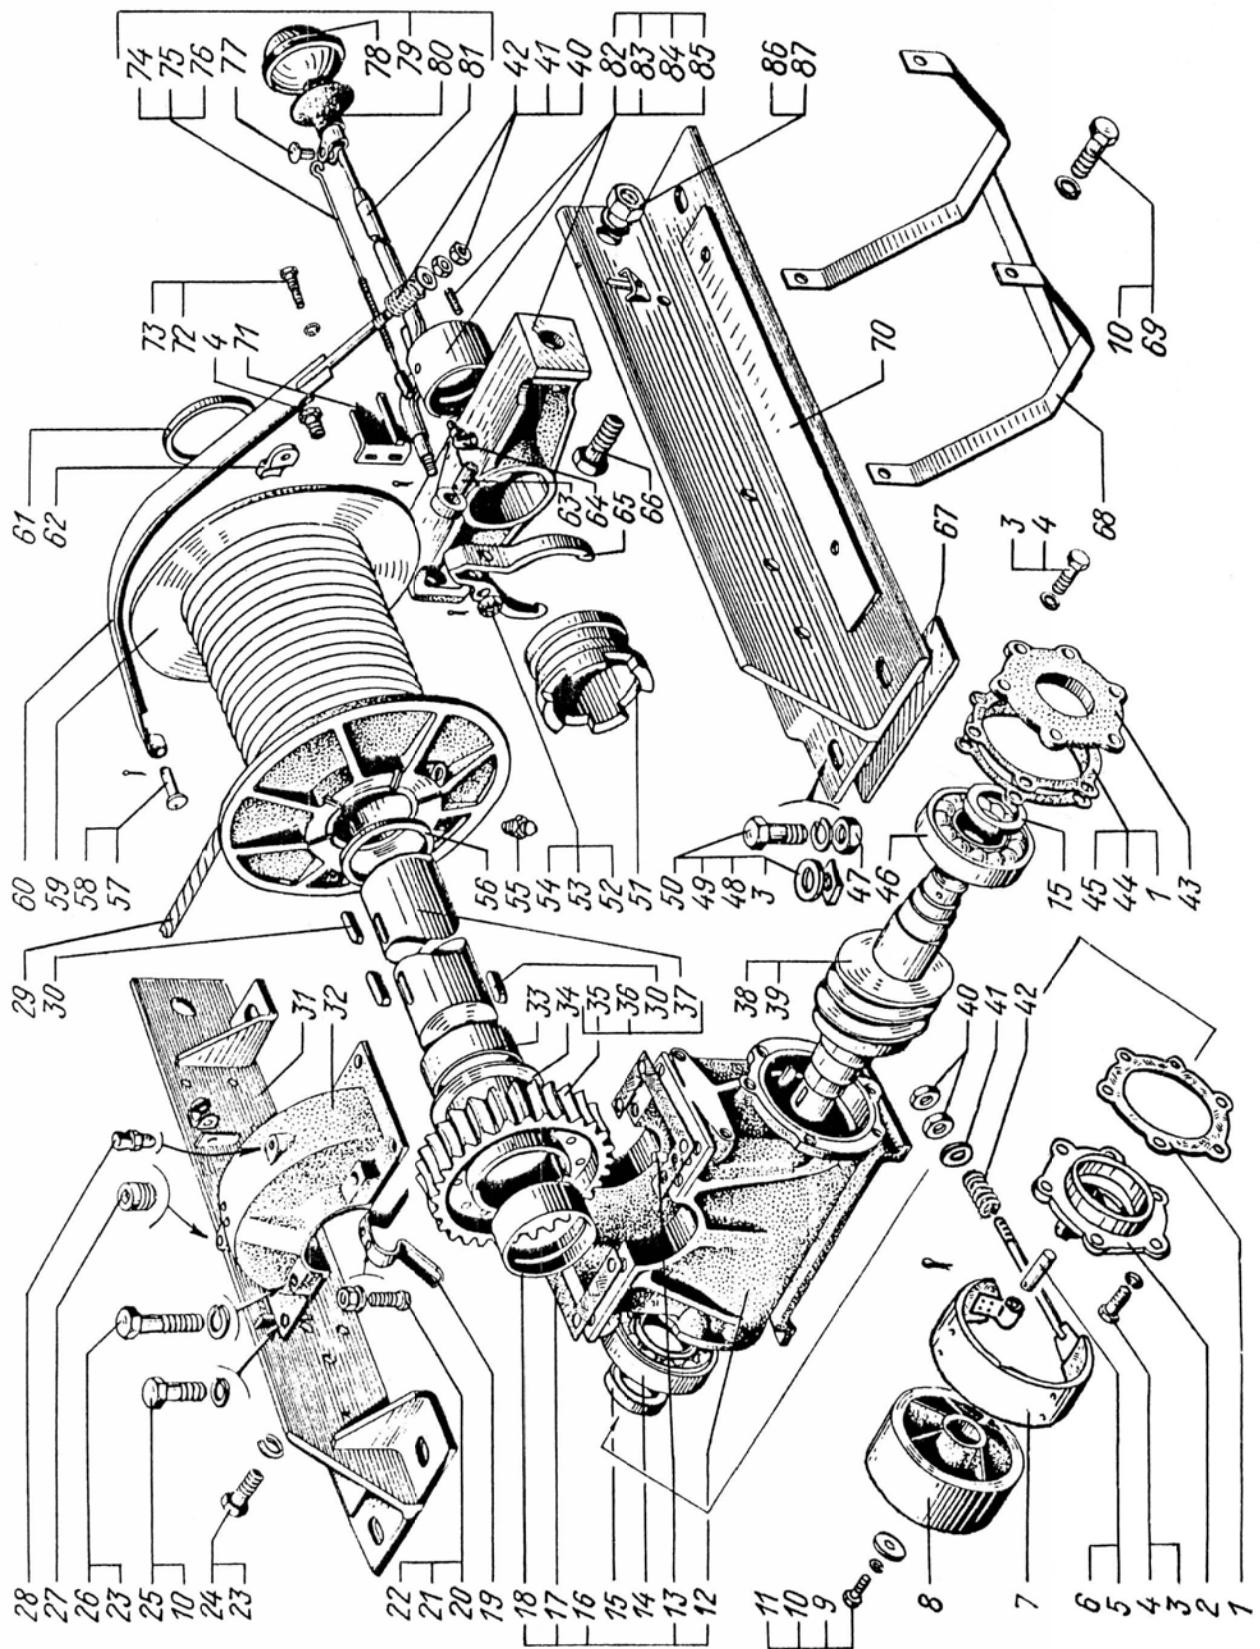


**ВАЛ КАРДАННЫЙ ПРИВОДА ЛЕБЁДКИ**  
**WINCH DRIVE PROPELLER SHAFT**

		1	2	3	4	5	6	7	8	9
89	-	6322-4502010-01	1	1	-	-	-	-	Winch propeller shaft assembly	
	-	63221-4502010	-	-	1	-	-	-	Winch propeller shaft assembly	
18		53A-2201026-01	2	2	2	-	-	-	Propeller shaft spider assembly	
21		53A-2201030	2	2	2	-	-	-	Spider	
3		53A-2201033	8	8	8	-	-	-	Bearing	
1		51-2201039	8	8	8	-	-	-	Lock plate	
10		51A-2201047	1	1	1	-	-	-	Slip yoke with stopper	
12		51A-2201085	1	1	1	-	-	-	Sealing ring, inner	
15		52-2201087	1	1	1	-	-	-	Gland housing	
14		52-2201088	1	1	1	-	-	-	Sealing ring, outer	
13		51A-2201089	2	2	2	-	-	-	Deflector washer	
4		53A-2201122-01	4	4	4	-	-	-	Sealing ring	
9		6322-4502015-10	1	1	-	-	-	-	Winch propeller shaft	
9		63221-4502015	-	-	1	-	-	-	Winch propeller shaft	
24		214Б-4502027-01	1	1	1	-	-	-	Winch propeller shaft	
5		51-4913-A	1	1	1	-	-	-	yoke with flange	
20		51-4919	8	8	8	-	-	-	Propeller shaft flange	
19		51-4920	8	8	8	-	-	-	Gland housing	
									Cock ring	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
89	2	51-4930		8	8	8	-		
16	16	201416	16	16	16	-			Bearing cap
25	25	201482	1	1	1	-			Bolt M6x12
8	8	201542	4	4	4	-			Bolt M8x35
27	27	250511	1	1	1	-			Bolt M12x35
6	250514	4	4	4	4	-			Nut M8
26	252135	1	1	1	1	-			Nut M12
7	252137	4	4	4	4	-			Washer 8
23	258052	1	1	1	1	-			Washer 12
11	264072	1	1	1	1	-			Cotter pin 4x20
17	296780	2	2	2	2	-			Lubricator
22	346504	1	1	1	1	-			Klipan предохранительный
									Pin

22

89

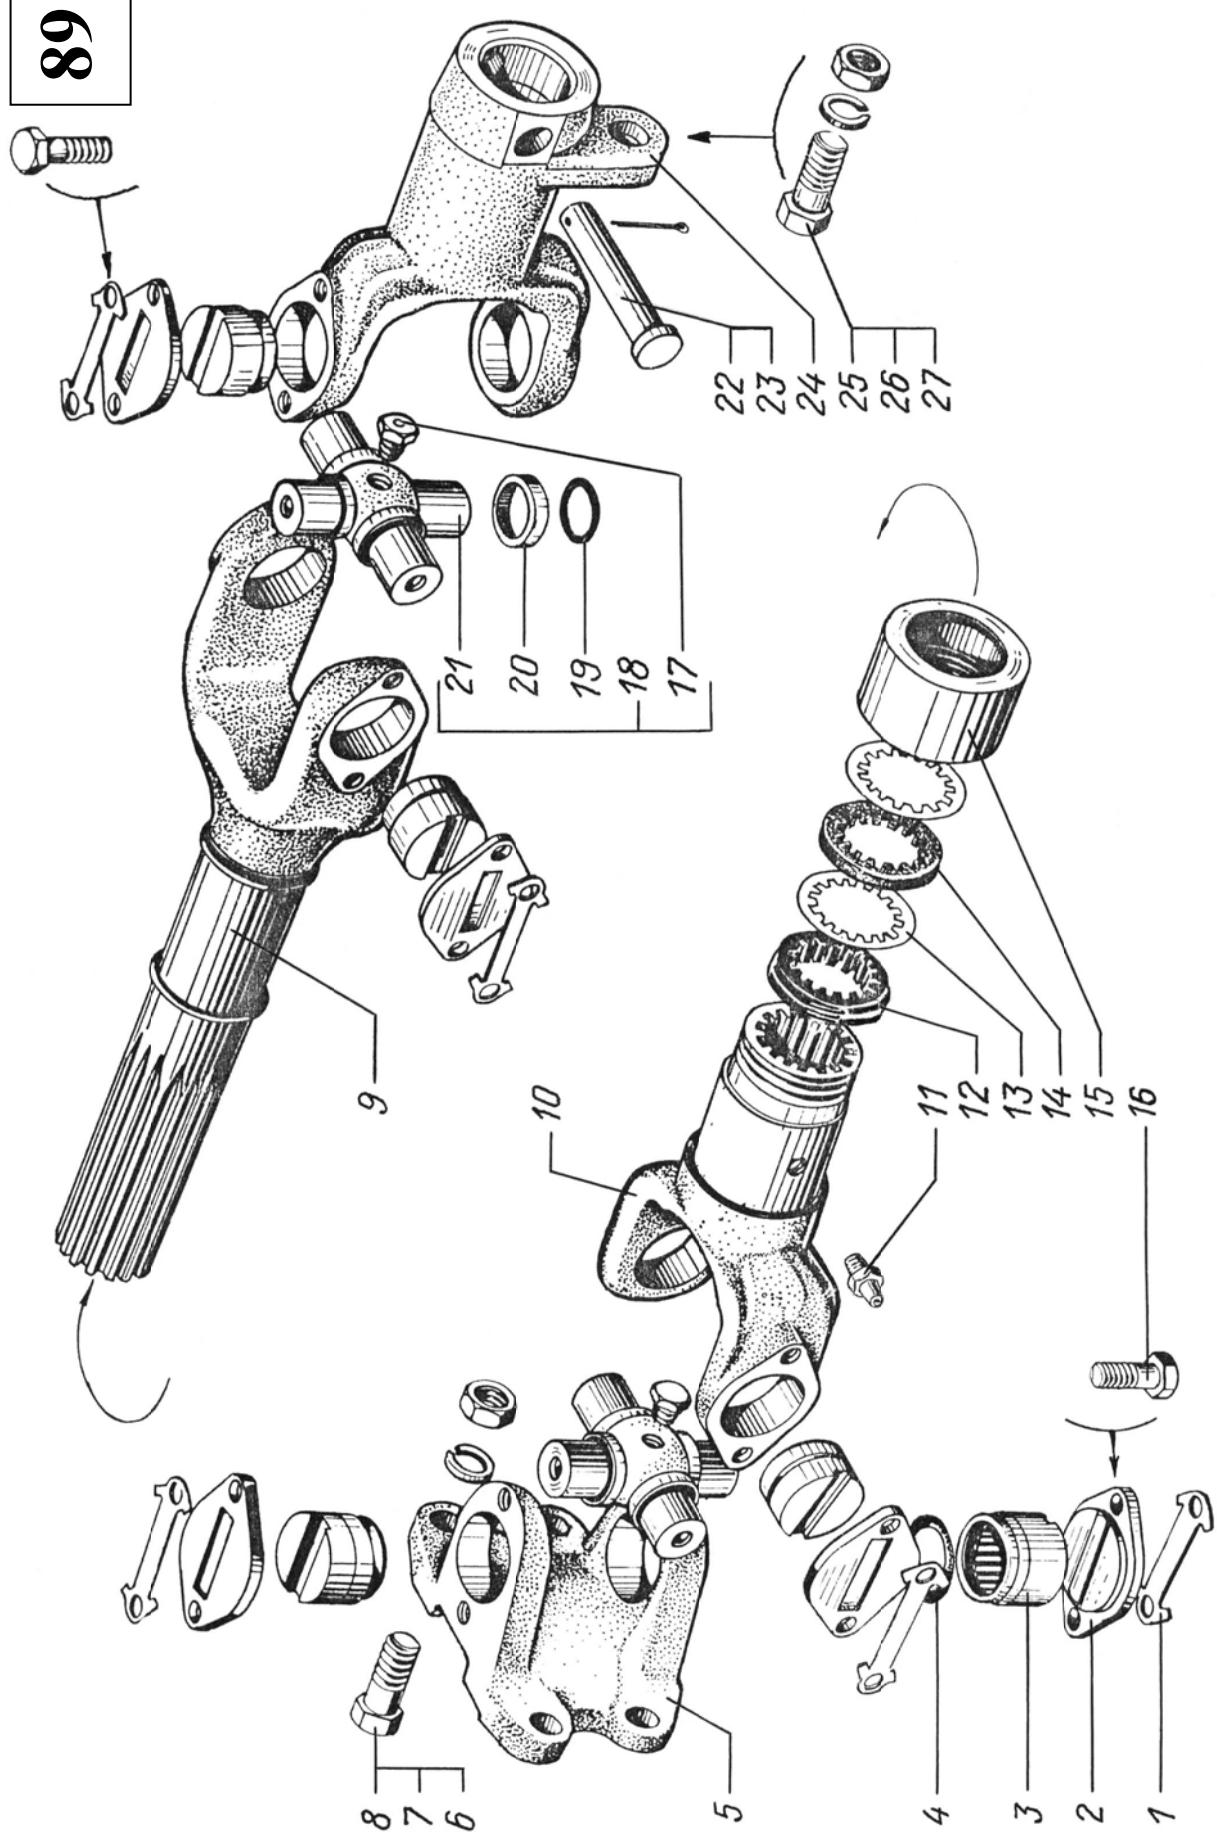

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>КАБИНА В СБОРЕ И КРЕПЛЕНИЕ КАБИНЫ</b>									
<b>CAB ASSEMBLY AND ATTACHMENT</b>									
90	78	171-3711010	1	1	1	1	1	Spot light	
99	99	26.3712010	2	2	2	2	2	Full marker light	
49	ПК201-3714010-Д2	1	1	1	1	1	Плафон освещения кабинны	Cab roof light	
33	260-3724019	3	3	3	3	3	Втулка	Bushing	
34	260-3738022	3	3	3	3	3	Упор	Stop	
39	УП101-3726000-В	3	3	3	3	3	Фонарь освещения знака автопоезда	Road train sign light	
38	260-3738034	3	3	3	3	3	Подставка	Support	
19	200-3901586	4	4	4	4	4	Шайба уплотнительная	Sealing washer	
72	6322-5000012-40	1	1	1	1	-	Кабина в сборе	Cab assembly	
71	6446-5000012-30	-	-	-	-	1	Кабина в сборе	Cab assembly	
77	251-5001015	2	2	2	2	2	Втулка задней опоры	Rear support bushing	
91	251-5001018*	1	1	1	1	1	Ось шарнира подвески	Suspension hinge pin	
6	251-5001023	2	2	2	2	2	Пластина стопорная	Retainer plate	
10	251-5001034	2	2	2	2	2	Кронштейн средней опоры	Center support bracket	
1	6437-5001044	2	2	2	2	2	Подкладка кронштейна средней опоры	Center support bracket rod	
24	6505-5001048	2	2	2	2	2	Обойма гайки средней опоры	Center support holder	
95	260-5001050-10	1	1	1	1	1	Задняя опора кабины в сборе	Cab rear support assembly	
92	6510-5001052*	1	1	1	1	1	Поперечина задней опоры	Rear support transverse bar	


			1	2	3	4	5	6	7	8	9
300	90	94	260-5001076*		1	1	1	1	1	Oсь шарнира задней подвески верхняя	Rear suspension hinge pin, upper
	93	6443-5001136		1	1	1	1	1	1	Кронштейн задней опоры правый	Rear support bracket, R.H.
	56	6443-5001137		1	1	1	1	1	1	Кронштейн задней опоры левый	Rear support bracket, L.H.
	88	260-5001230-10		1	1	1	1	1	1	Балка задней опоры	Rear support beam
	11	6437-5001300		4	4	4	4	4	4	Подушка средней опоры	Center support pad
	12	250-5001314		2	2	2	2	2	2	Пластина средней опоры	Center support plate
	5	6437-5001315		2	2	2	2	2	2	Ось средней опоры	Center support pin
	75	260-5001318-10*		1	1	1	1	1	1	Балка задней опоры с сергой	Rear support beam with shackle
	74	260-5001322-10		1	1	1	1	1	1	Балка задней опоры	Rear support beam
	76	251-5001360		1	1	1	1	1	1	Серьга задней опоры	Rear support shackle
	52	250-5206012-40		2	2	2	2	2	2	Стекло ветрового окна	Windshield glass
	53	250-5206022-11		2	2	2	2	2	2	Уплотнитель стыка стекол ветрового окна	Windshield glass joint packing
	54	250-5206054-11		2	2	2	2	2	2	Уплотнитель стекла ветрового окна	Windshield glass edging
	28	250-5206102-10		4	4	4	4	4	4	Накладка прижимная ветрового окна внутренняя	Windshield inner clamping strip
	27	250-5206103-20		4	4	4	4	4	4	Накладка прижимная ветрового окна наружная	Windshield outer clamping strip
	29	250-5206104		2	2	2	2	2	2	Колпачок защитный	Safety cap

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	50	250-5206158-30	2	2	2	2	2	Стекло ветрового окна боковое	Windshield side glass
51	250-5206174	2	2	2	2	2	Замок уплотнителя стыка стекол ветрового окна	Windshield glass joint strip lock	
44	250-5401220-01	2	2	2	2	2	Подножка верхняя	Upper footboard	
42	250-5401224	2	2	2	2	2	Уплотнитель подножки	Footboard packing	
43	250-5401228-11	2	2	2	2	2	Накладка подножки	Footboard cover strip	
61	250-5603016-10	1	1	1	1	1	Стекло окна задка	Rear window glass	
62	250-5603018-01	1	1	1	1	1	Уплотнитель окна задка	Rear window glass strip	
63	250-5103023	1	1	1	1	1	Замок уплотнителя	Joint strip lock	
69	250-8202016-30	2	2	2	2	2	Держатель наружный	Outer holder	
46	65055-8202030	2	2	2	2	2	Кронштейн держателя	Holder bracket	
15	250-8402220	2	2	2	2	2	Фиксатор капота	Hood fixing element	
32	255Б-8403313	6	6	6	6	6	Прокладка	Gasket	
96	5444-8405356	1	1	1	1	1	Подножка дополнительная	Additional footboard	
98	200328	2	2	2	2	2	Болт M10x95	Bolt M10x95	
73	200377	2	2	2	2	2	Болт M12x90	Bolt M12x90	
13	201422	2	2	2	2	2	Болт M6x25	Bolt M6x25	
45	201454	10	10	10	10	10	Болт M8x16	Bolt M8x16	
30	201464	3	3	3	3	3	Болт M8x46	Bolt M8x46	
9	201499	8	8	8	8	8	Болт M10x30	Bolt M10x30	
79	201542	14	14	14	14	14	Болт M12x35	Bolt M12x35	
60	201546	4	4	4	4	4	Болт M12x45	Bolt M12x45	
4	202148	20	20	20	20	20	Болт M16x1,5x55	Bolt M16x1,5x55	
18	220081	4	4	4	4	4	Винт M5	Screw M5	
23	220090	4	4	4	4	4	Винт M5x40	Screw M5x40	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	17	250508	4	4	4	4	4	Гайка M6	Nut M6
35		250510	16	16	16	16	16	Гайка M8	Nut M8
7		250512	10	10	10	10	10	Гайка M10	Nut M10
57		250514	20	20	20	20	20	Гайка M12	Nut M12
21		250464	10	10	10	10	10	Гайка M5	Nut M5
2		250691	20	20	20	20	20	Гайка M16	Nut M16
90		250871*	2	2	2	2	2	Гайка M16	Nut M16
20		252003	3	3	3	3	3	Шайба 5	Washer 5
97		252006	4	4	4	4	4	Шайба 10	Washer 10
14		252037	2	2	2	2	2	Шайба 6	Washer 6
31		252038	6	6	6	6	6	Шайба 8	Washer 8
59		252045	6	6	6	6	6	Шайба 12	Washer 12
16		252134	10	10	10	10	10	Шайба 6	Washer 6
40		252135	9	9	9	9	9	Шайба 5	Washer 5
8		252136	10	10	10	10	10	Шайба 10	Washer 10
58		252137	20	20	20	20	20	Шайба 12	Washer 12
3		252139	16	16	16	16	16	Шайба 16	Washer 16
89		258055*	2	2	2	2	2	Шплинт 4x36	Cotter pin 4x36


\* Входит в узел 260-5001318-10.

\* Included in assembly unit 260-5001318-10.

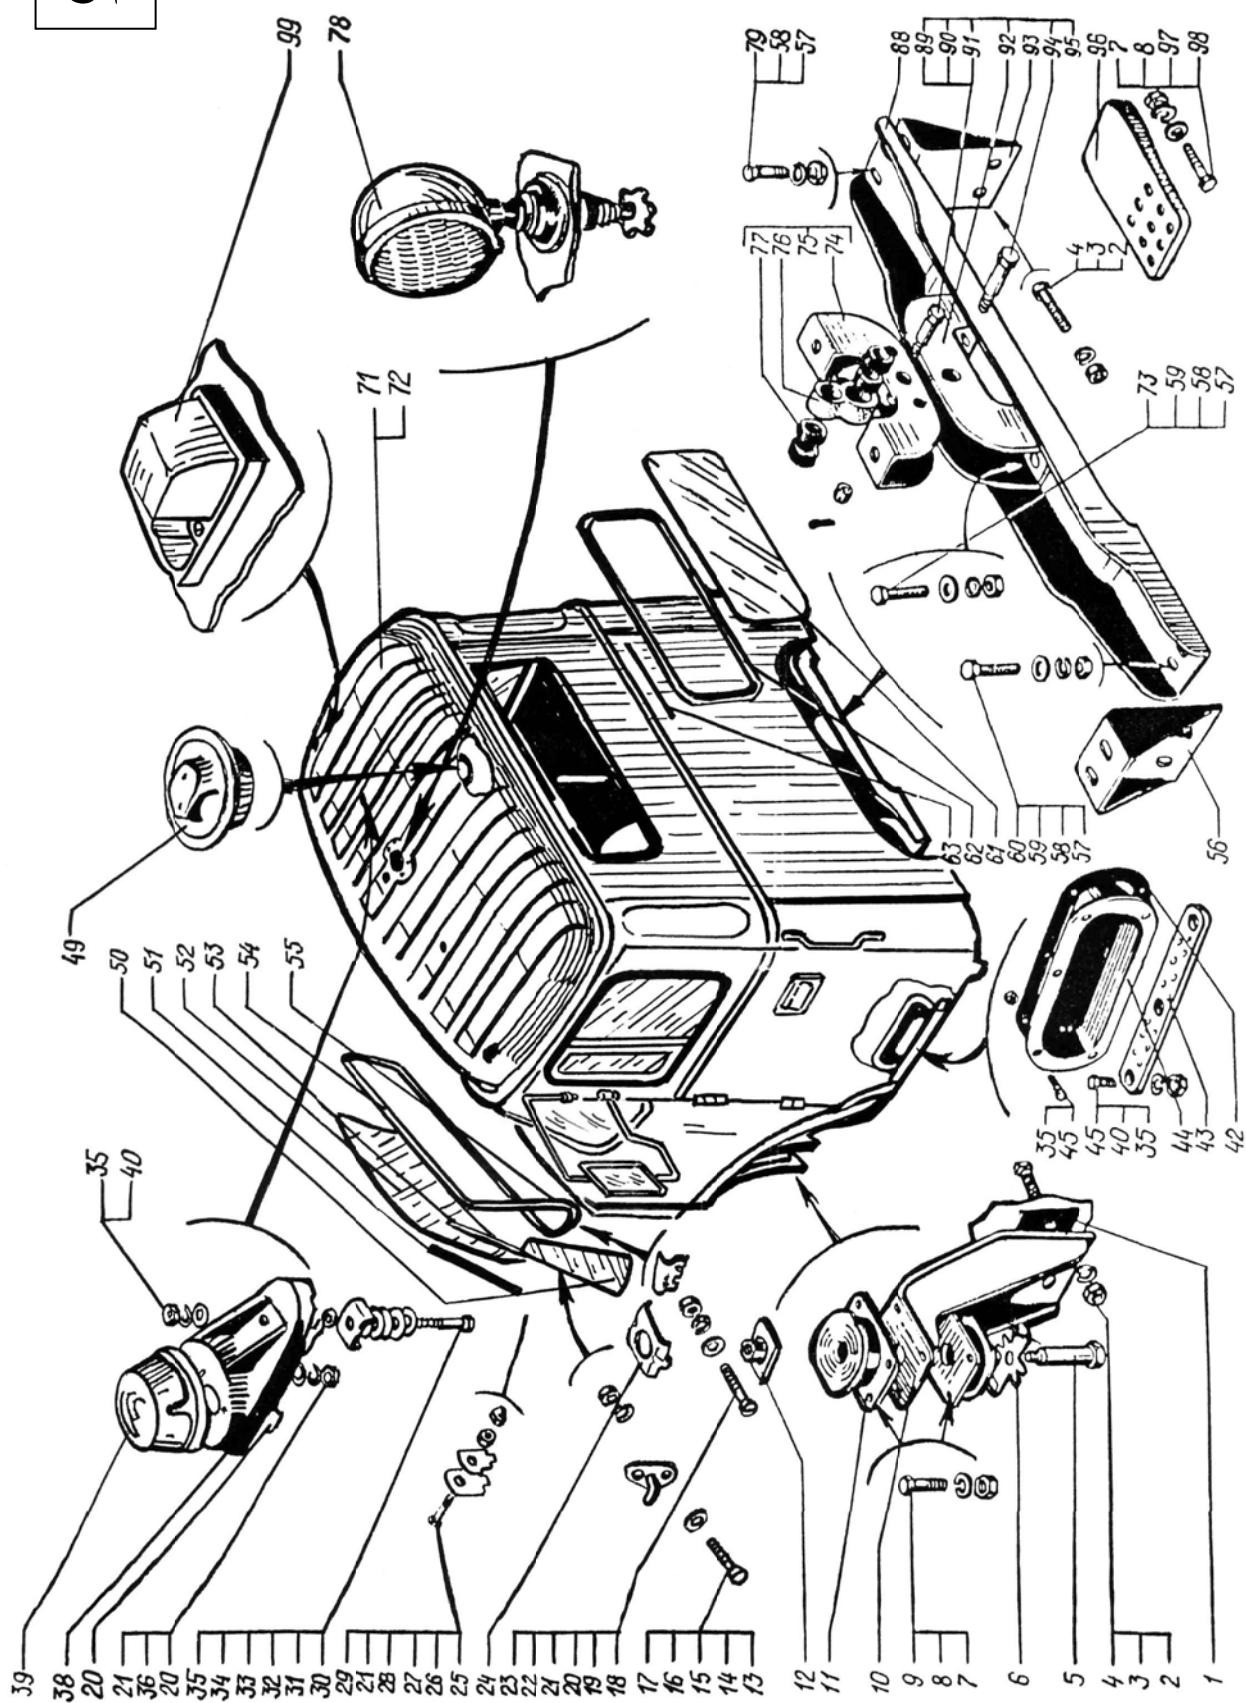


			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ</b>											
<b>WINDSHIELD WIPER</b>											
91	13	341-5205010	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	6505-5205094		1		1		1		1		
11	27.5205505		2		2		2		2		
10	34.5205700		2		2		2		2		
9	29.5205800		2		2		2		2		
8	6505-8102105		1		1		1		1		
6	201418		4		4		4		4		
3	201456		2		2		2		2		
7	201458		2		2		2		2		
4	250508		4		4		4		4		
1	252005		2		2		2		2		
5	252134		4		4		4		4		
2	252135		4		4		4		4		

91

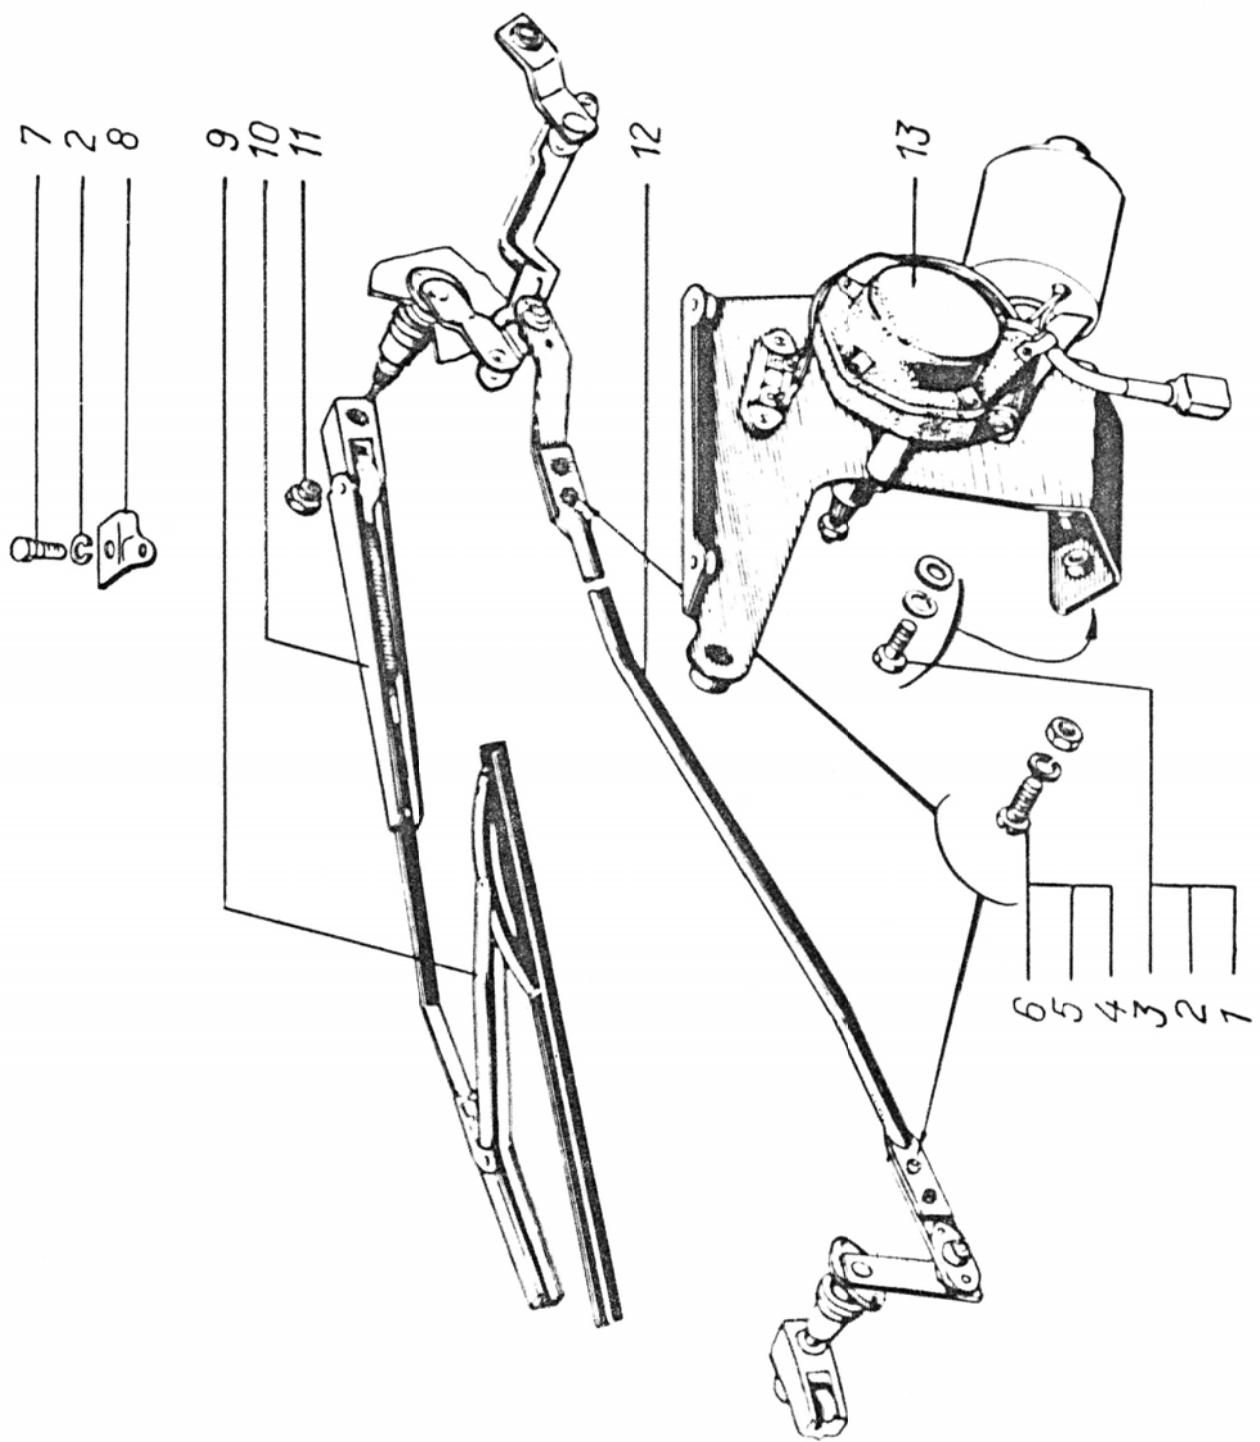

			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>СТЕКЛООМЫВАТЕЛЬ</b>											
<b>WINDSHIELD WASHER</b>											
92	8	1112.5208000	1	1	1	1	1	1	1	1	Electrically driven wind-shield washer
4		2101-5208084	2		2	2	2	2	2	2	Bushing
5		2101-5208085	2		2	2	2	2	2	2	Ring
7		1112.5208100	1	1	1	1	1	1	1	1	Pump with motor
10		C0204-5208110-A	2		2	2	2	2	2	2	Nozzle
1		250-5208136-10	1		1	1	1	1	1	1	Seal bushing
2		256Б-5208152-Б	2		2	2	2	2	2	2	Clip
9		11.5208200	1		1	1	1	1	1	1	Хомут
6		1112.5208300-08	1		1	1	1	1	1	1	Бачок омывателя
3		250-5702122	2		2	2	2	2	2	2	Трубопровод
											Кнопка

92

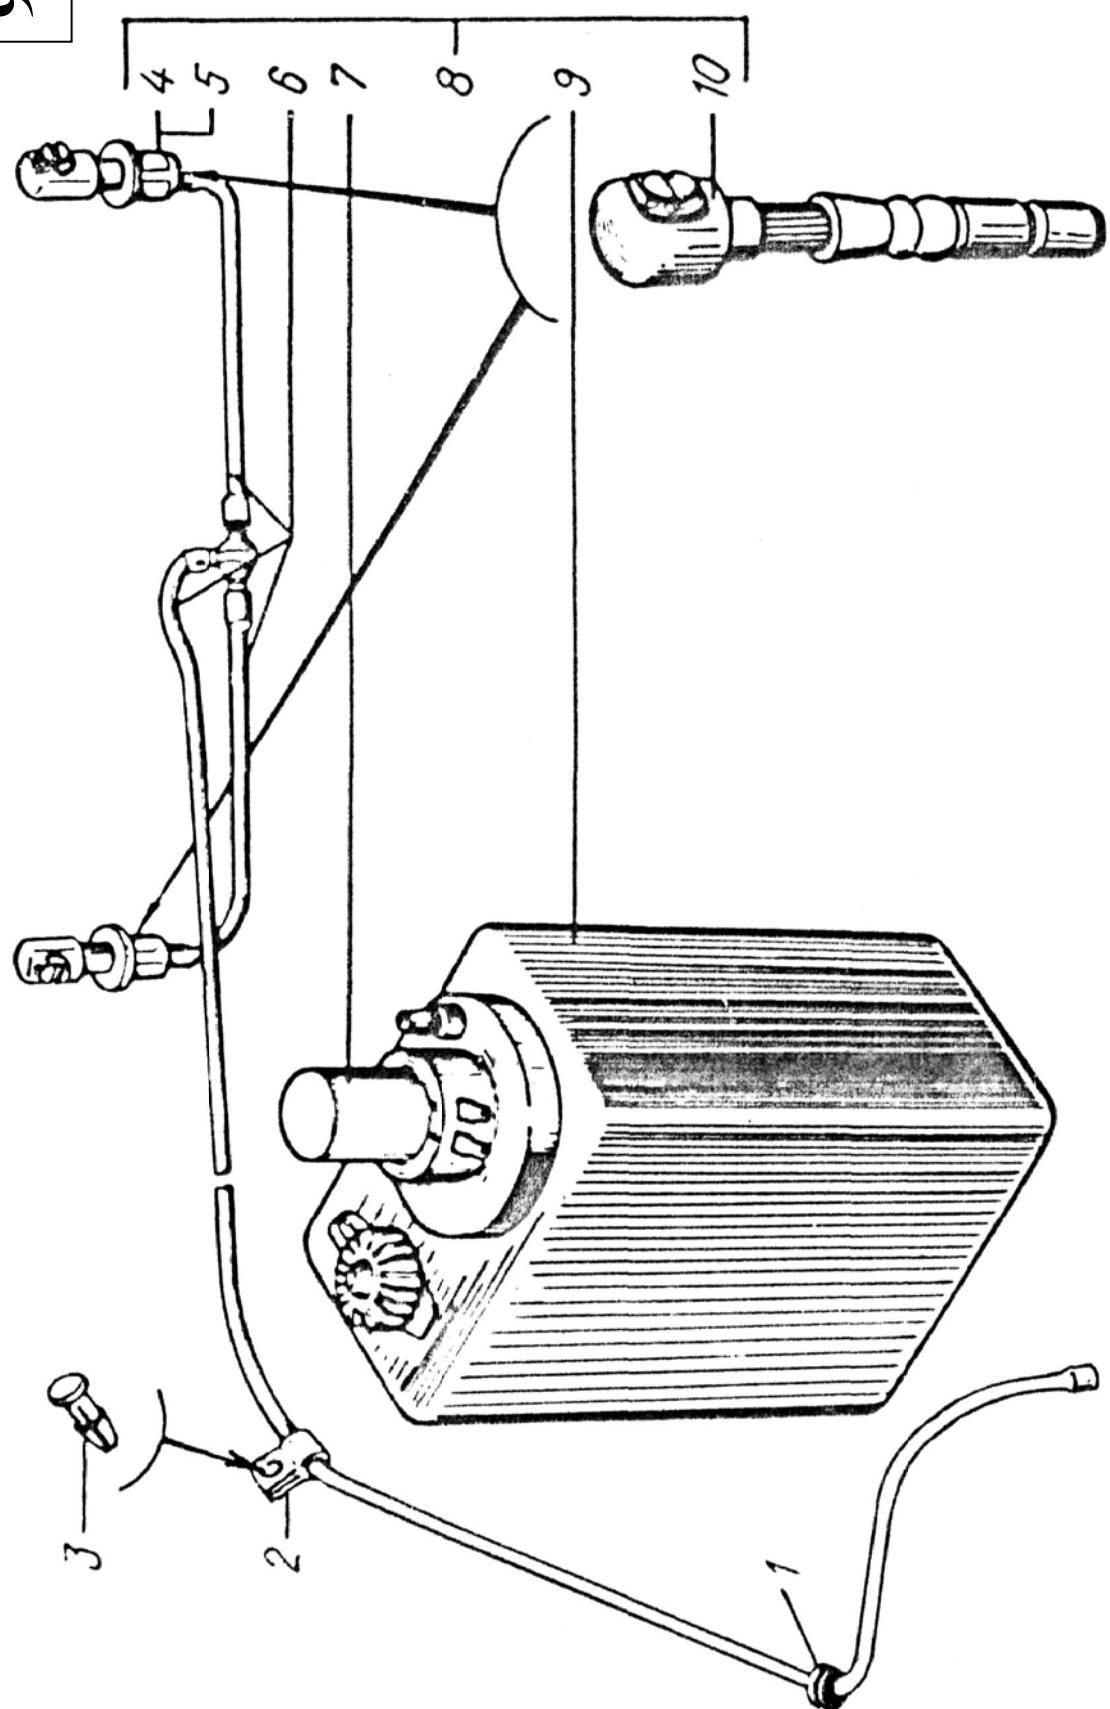

			1	2	3	4	5	6	7	8	9
ДВЕРЬ КАБИНЫ CAB DOOR											
93	87	256Б-3405187	1	1	1	1	1	1	1	1	Ring 018-022-2,5-2-2
27	250-5206020	2	2	2	2	2	2	2	2	Glass gasket	Glass gasket
-	250-5302036*	8	8	8	8	8	8	8	8	Buffer	Buffer
-	250-5402068-10*	8	8	8	8	8	8	8	8	Clamp	Clamp
119	250-5702049	8	8	8	8	8	8	8	8	Washer	Washer
110	5133B2-6100030	1	1	1	1	1	1	1	1	R.H. door	R.H. door
109	5133B2-6100031	1	1	1	1	1	1	1	1	L.H. door	L.H. door
117	260-6100060	1	1	1	1	1	1	1	1	Stopper	Stopper
117	250-6102012-30	1	1	1	1	1	1	1	1	R.H. door facing	R.H. door facing
18	250-6102013-30	1	1	1	1	1	1	1	1	L.H. door facing	L.H. door facing
-	250-6102018*	1	1	1	1	1	1	1	1	Big gasket of door hatch	Big gasket of door hatch
-	250-6102019*	1	1	1	1	1	1	1	1	Prokladka montажного люка двери большая	Prokladka montажного люка двери большая
-	250-6102021*	1	1	1	1	1	1	1	1	Small gasket of door hatch	Small gasket of door hatch
21	250-6102090-20	1	1	1	1	1	1	1	1	Center gasket of door hatch	Center gasket of door hatch
107	250C-6102320**	1	1	1	1	1	1	1	1	Door facing holder	Door facing holder
106	250C-6102321**	1	1	1	1	1	1	1	1	R.H. heat insulating lining	R.H. heat insulating lining
42	250-6103010-20	1	1	1	1	1	1	1	1	L.H. heat insulating lining	L.H. heat insulating lining
										R.H. door window frame with swivel glass	R.H. door window frame with swivel glass

			1	2	3	4	5	6	7	8	9
93	41	643701-6103010-01**			1	1	1	1	1	Rамка окна двери с поворотным стеклом правая	R.H. door window frame with swivel glass
40	250-6103011-20		1	1	1	1	1	1	1	Рамка окна двери с поворотным стеклом левая	L.H. door window frame with swivel glass
35	250-6103050-50		1	1	1	1	1	1	1	Стекло поворотное окна двери правое в сборе	R.H. door swivel window frame with glass
35	250-6103051-50		1	1	1	1	1	1	1	Стекло поворотное окна двери левое в сборе	L.H. door swivel window frame with glass
34	250-6103052-20		2	2	2	2	2	2	2	Стекло поворотное окна двери	Door swivel window glass
33	250-6103054-11		2	2	2	2	2	2	2	Прокладка стекла	Glass gasket
31	250C-6103060		1	1	1	1	1	1	1	Рамка поворотного стекла правая	R.H. swivel glass frame
31	250C-6103061		1	1	1	1	1	1	1	Рамка поворотного стекла левая	L.H. swivel glass frame
29	250C-6103080		2	2	2	2	2	2	2	Пластина тормозная оси поворотного стекла	Swivel glass pilot check plate
32	250-6103100-10		1	1	1	1	1	1	1	Ручка поворотного стекла с кронштейном	R.H. swivel glass handle with bracket
32	250-6103101-10		1	1	1	1	1	1	1	Ручка поворотного стекла с кронштейном левая	L.H. swivel glass handle with bracket
36	250-6103122		1	1	1	1	1	1	1	Уплотнитель поворотного стекла правый	R.H. swivel glass strip

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
93	38	250-6103123	1	1	1	1	1	1	1
30	250C-6103131	2	2	2	2	2	2	2	2
83	260-6103160	1	1	1	1	1	1	1	1
84	260-6103161	1	1	1	1	1	1	1	1
25	251-6103210-10	1	1	1	1	1	1	1	1
26	251-6103211-10	1	1	1	1	1	1	1	1
24	250-6103214-10	2	2	2	2	2	2	2	2
58	250-6103216	2	2	2	2	2	2	2	2
69	251-61032202	2	2	2	2	2	2	2	2
23	260-6103230	1	1	1	1	1	1	1	1
22	260-6103231	1	1	1	1	1	1	1	1
68	260-6103254	2	2	2	2	2	2	2	2
57	250C-6103270	1	1	1	1	1	1	1	1
56	250C-6103271	1	1	1	1	1	1	1	1
70	260-6103310-10	1	1	1	1	1	1	1	1

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
93	71	260-6103311-10	1	1	1	1	1	1	1
43	643701-6103524**	8	8	8	8	8	8	8	8
64	643701-6103525**	4	4	4	4	4	4	4	4
60	643701-6103534-20**	2	2	2	2	2	2	2	2
65	643701-6103536**	4	4	4	4	4	4	4	4
59	643701-6103537**	2	2	2	2	2	2	2	2
61	643701-6103539**	24	24	24	24	24	24	24	24
63	643701-6103540**	2	2	2	2	2	2	2	2
39	643701-6103543**	2	2	2	2	2	2	2	2
44	643701-6103545**	2	2	2	2	2	2	2	2
2	250C-6104020	1	1	1	1	1	1	1	1
1	250C-6104021	1	1	1	1	1	1	1	1
7	250-6104023	4	4	4	4	4	4	4	4
9	250-6104024	2	2	2	2	2	2	2	2
6	250-6104032-10	1	1	1	1	1	1	1	1
5	250-6104033-10	1	1	1	1	1	1	1	1
3	250-6104036	2	2	2	2	2	2	2	2
86	250-6104038-10	2	2	2	2	2	2	2	2

	1	2	3	4	5	6	7	8	9												
93	4	250-6104040-10	2	2	2	2	2	2	2	瓦ник тормозного механизма										Braking mechanism pilot	
10	250-6104048	2	2	2	2	2	2	2	2	Втулка	Bushing										
11	250-6104054	2	2	2	2	2	2	2	2	Пружина	Spring										
46	250-6104056-01	2	2	2	2	2	2	2	2	Корпус	Body										
8	250-6104058	2	2	2	2	2	2	2	2	Шестерня	Gear										
14	256Б1-6104060	1	1	1	1	1	1	1	1	Ручка стеклоподъёмника	Window opener handle										
12	250-6104066-10	1	1	1	1	1	1	1	1	Заглушка	Stopper										
15	250-6104067-10	2	2	2	2	2	2	2	2	Головка ручки стеклоподъёмника	Window opener handle-head										
16	250-6104076	1	1	1	1	1	1	1	1	Розетка ручки стеклоподъёмника	Window opener handle-sleeve										
85	250-6104140	1	1	1	1	1	1	1	1	Планка крепления тро-са стеклоподъёмника	Window opener cable attachment plate										
81	6510-6105010-10	1	1	1	1	1	1	1	1	Кронштейн с замком двери и тягами в сборе	R.H. bracket with door lock and rods assembly										
80	6510-6105011-10	1	1	1	1	1	1	1	1	Кронштейн с замком двери и тягами в сборе	L.H. bracket with door lock and rods assembly										
73	11021-6105012	1	1	1	1	1	1	1	1	Замок двери правый	R.H. door lock										
72	11021-6105013	1	1	1	1	1	1	1	1	Замок двери левый	L.H. door lock										
78	6510-6105022-10	2	2	2	2	2	2	2	2	Кронштейн замка	Lock bracket										
76	6510-6105040-10	1	1	1	1	1	1	1	1	Рычаг выключателя замка правый	R.H. lock switch lever										
77	6510-6105041	1	1	1	1	1	1	1	1	Рычаг выключателя замка левый	L.H. lock switch lever										

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
93	75	6510-6105050-10	2	2	2	2	2	Стопор выключателя	Switch lock
74	74	6510-6105051-10	2	2	2	2	2	Ось рычага	Lever pilot
137	137	6510-6105074-30	1	1	1	1	1	Тяга привода выключателя замка правая	R.H. lock switch drive rod
54	54	6510-6105075-30	2	2	2	2	2	Тяга привода замка	Lock drive rod
132	132	250-6105080-30	1	1	1	1	1	Привод замка двери с ручкой, правый	Door lock drive with handle, R.H.
131	131	250-6105081-30	1	1	1	1	1	Привод замка двери с ручкой, левый	Door lock drive with handle, L.H.
55	55	6510-6105094	1	1	1	1	1	Скоба крепления тяги выключателя	Switch rod attachment clamp
130	130	250-6105102-60	1	1	1	1	1	Тяга привода замка правая	R.H. lock drive rod
129	129	250-6105103-50	1	1	1	1	1	Тяга привода замка левая	L.H. lock drive rod
125	125	250-6105104-40	1	1	1	1	1	Основание замка правое	R.H. lock drive base
124	124	250-6105105-40	1	1	1	1	1	Основание замка левое	L.H. lock drive base
133	133	250-6105120	1	1	1	1	1	Выключатель двери	Door lock switch
52	52	6510-6105148	1	1	1	1	1	Наконечник тяги	Rod end
91	91	260-6105152	1	1	1	1	1	Ручка двери наружная правая	R.H. door outer handle
90	90	6510-6105153-30	1	1	1	1	1	Ручка двери наружная левая	L.H. door outer handle
92	92	6510-6105156-10	2	2	2	2	2	Корпус ручки	Handle body

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
93	94	6510-6105157-10	2	2	2	2	2	Oсь ручки с рычагом в сборе	Handle pin with lever assembly
120	6510-6105159	2	2	2	2	2	Пластина фиксирую- щая	Fixing plate	
89	6510-6105160-10	2	2	2	2	2	Ручка с бобышками	Handle with bosses	
93	6510-6105161-10	2	2	2	2	2	Прокладка корпуса	Handle body gasket	
95	6510-6105163	1	1	1	1	1	Пружина возвратная левая	L.H. return spring	
96	6510-6105169	2	2	2	2	2	Пластина упорная	Thrust plate	
82	6510-6105170	4	4	4	4	4	Прокладка	Gasket	
67	250-6105180-20	2	2	2	2	2	Ручка двери внутренняя	Door inner handle	
128	255Б-6105192	4	4	4	4	4	Пружина привода замка	Lock drive spring	
51	6510-6105204-10	2	2	2	2	2	Фиксатор замка двери	Door lock fixing element	
53	6510-6105206	2	2	2	2	2	Шайба фиксатора	Fixing element washer	
135	1102-6105416	1	1	1	1	1	Скоба крепления кор- пуса выключателя	Switch body attachment clamp	
134	1102-6105452	2	2	2	2	2	Ключ запирания двери	Door locking key	
105	6510-6105772	2	2	2	2	2	Скоба	Clamp	
102	250-6106086-10	1	1	1	1	1	Буфер рычага ограни- чителя	Stop lever buffer	
97	250-6106088	1	1	1	1	1	Кронштейн ограничи- теля	Stop bracket	
98	250-6106090-10	1	1	1	1	1	Уплотнитель	Strip	
99	250-6106092-10	1	1	1	1	1	Пластина уплотнителя	Strip plate	
103	250-6106094-10	1	1	1	1	1	Рычаг ограничителя	Stop lever	
100	250-6106180	1	1	1	1	1	Стопор	Lock	
101	250-6106196	1	1	1	1	1	Крышка корпуса	Body cover	

1	2	3	4	5	6	7	8											9	
93	108	250-6107024-20	1	1	1	1	1	Уплотнитель двери	Door strip										
113	260-6107030	1	1	1	1	1	1	Держатель уплотнителя	Front R.H. door opening										
112	260-6107031	1	1	1	1	1	1	проема двери правый	strip holder										
114	250-6107036-30	1	1	1	1	1	1	Держатель уплотнителя	Front L.H. door opening										
								проема двери левый	strip holder										
								Уплотнитель проема	Door opening strip										
								двери											
								Трубка соединительная	Connecting pipe										
								Болт M6x12	Bolt M6x12										
								Болт M6x16	Bolt M6x16										
								Болт M8x20	Bolt M8x20										
								Сcrew M5x10	Screw M5x10										
								Винт M5x22	Screw M5x22										
								Винт M6x22	Screw M6x22										
								Винт M5x16	Screw M5x16										
								Винт M6x12	Screw M6x12										
								Сcrew M6x16	Screw M6x16										
								Сcrew M6x8	Screw M6x8										
								Сcrew M6x12	Screw M6x12										
								Сcrew M4x18	Screw M4x18										
								Гайка M6	Nut M6										
								Гайка M8	Nut M8										
								Шайба 4	Washer 4										
								Шайба 5	Washer 5										
								Шайба 6	Washer 6										
								Шайба 6	Washer 6										
								Шайба 5	Washer 5										
								Шайба 6	Washer 6										

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
93	-	252135*	8	8	8	8	8	Shайба 8	Washer 8
	-	252214*	16	16	16	16	16	Шайба 6	Washer 6
116	-	255039	2	2	2	2	2	Заклепка 3,5x8	Rivet 3,5x8
115	116	255125	2	2	2	2	2	Заклепка 5x14	Rivet 5x14
	-	256316*	12	12	12	12	12	Заклепка 8x12	Rivet 8x12
126	126	258012	2	4	2	4	4	Шплинт 2x12	Cotter pin 2x12
104	104	260009	2	2	2	2	2	Палец 6x14	Pin 6x14
127	127	260014	2	2	2	2	2	Палец 6x25	Pin 6x25
111	111	349203	1	1	1	1	1	Винт	Screw


\* На рисунке не показано.

\* Not shown in the Figure.

\*\* Для северного исполнения.

\*\* North version.

93

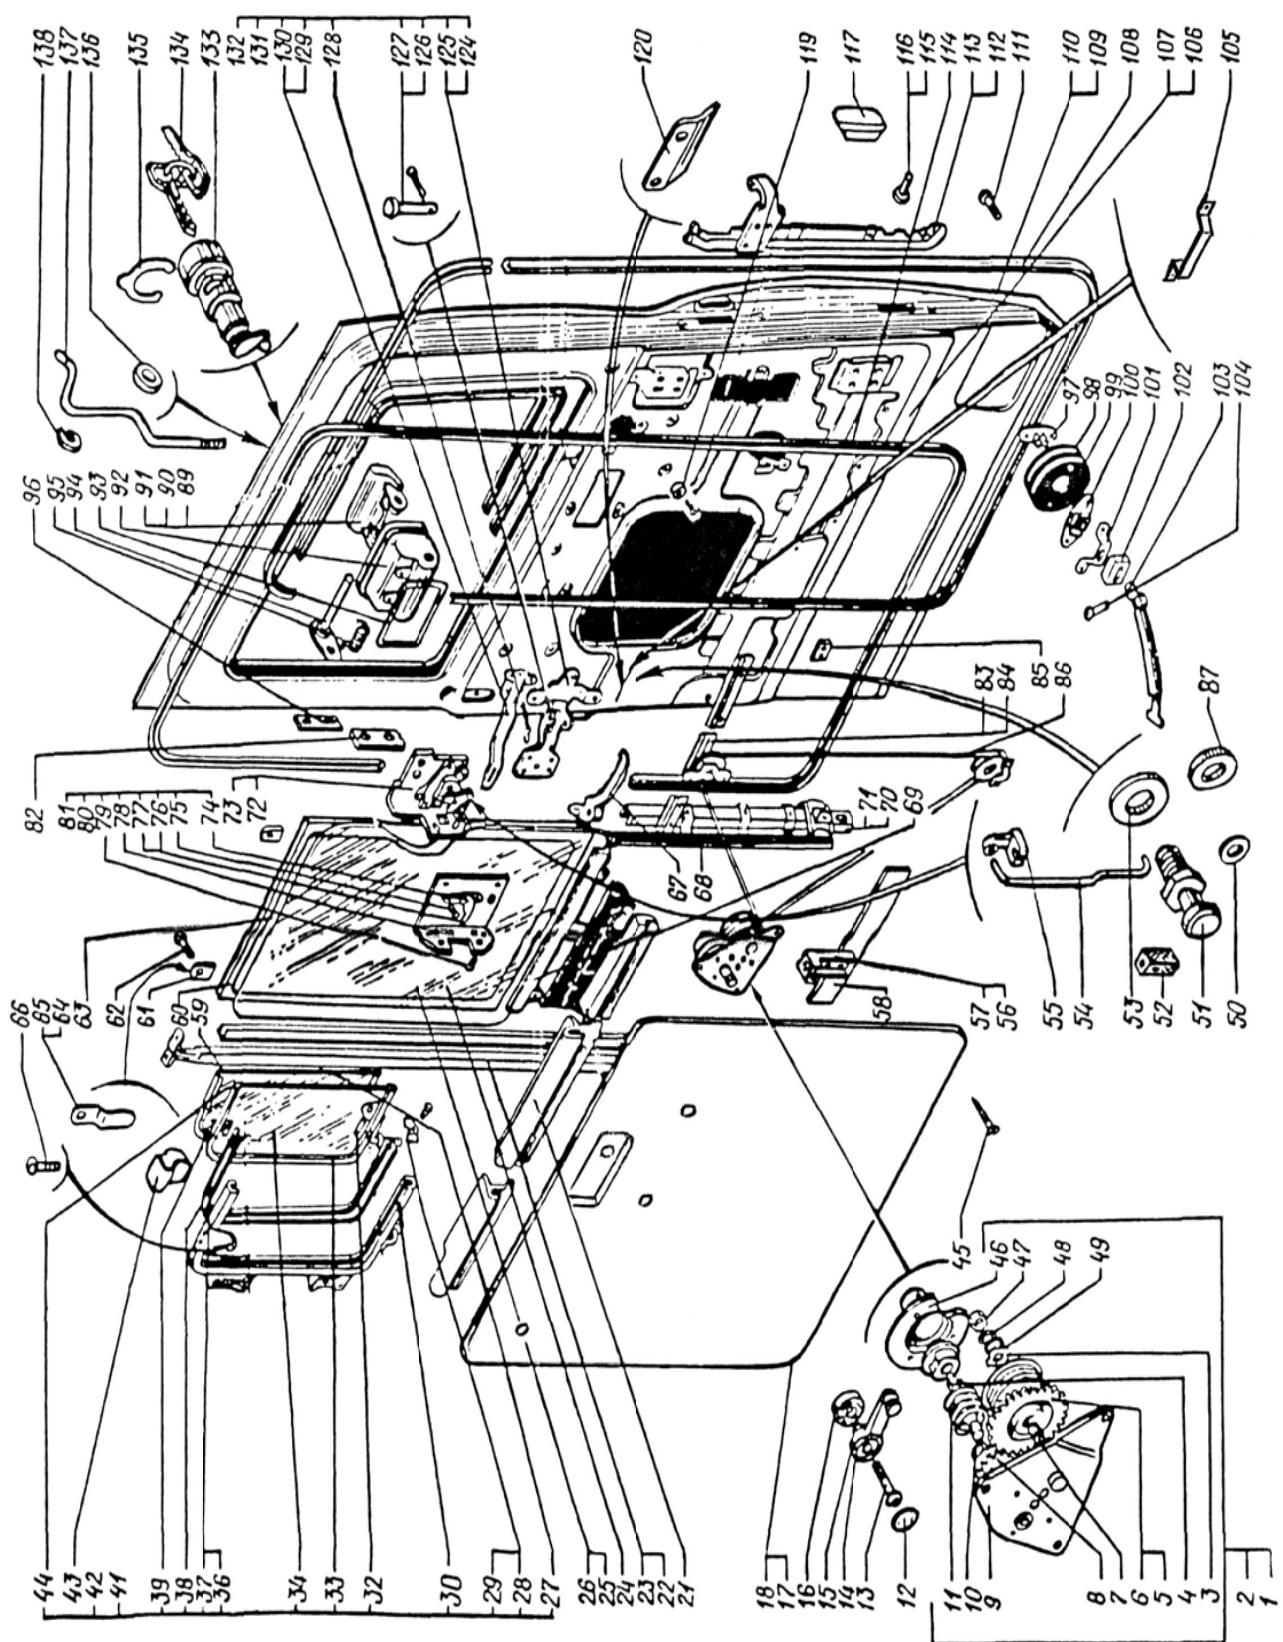



	1	2	3	4	5	6	7	8	9
94	17	260-6801183	1	1	1	1	1	1	1
51	260-6801186	3	3	3	3	3	3	3	Oсь рычага
24	260-6801187	1	1	1	1	1	1	1	Опора шарнира
63	260-6801192	2	2	2	2	2	2	2	Пробка пружины
5	260-6801202	1	1	1	1	1	1	1	Кулачок правый
4	260-6801203	1	1	1	1	1	1	1	Кулачок левый
10	260-6801206	2	2	2	2	2	2	2	Втулка распорная
13	260-6801208	2	2	2	2	2	2	2	Кольцо уплотнительное
9	260-6801224	4	4	4	4	4	4	4	Серьга
62	260-6801226-10	2	2	2	2	2	2	2	Палец
1	260-6801229-10	2	2	2	2	2	2	2	Тяга цепная
49	6443-6801300	6	6	6	6	6	6	6	Втулка конусная
68	6443-6803010	1	1	1	1	1	1	1	Подушка сиденья водителя
67	6443-6803020	1	1	1	1	1	1	1	Основание подушки сиденья водителя
69	260-6803095	1	1	1	1	1	1	1	Фиксатор
37	260-6804032	1	1	1	1	1	1	1	Направляющая верхняя правая в сборе
42	260-6804033	1	1	1	1	1	1	1	Направляющая верхняя левая в сборе
38	260-6804035	2	2	2	2	2	2	2	Направляющая верхняя
44	260-6804036	2	2	2	2	2	2	2	Направляющая нижняя
36	260-6804048	2	2	2	2	2	2	2	Гребёнка фиксатора
41	6443-6804050	1	1	1	1	1	1	1	Фиксатор левый
34	260-6804052	4	4	4	4	4	4	4	Винт специальный
46	260-6804053-01	4	4	4	4	4	4	4	Головка

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
94	40	260-6804058	1	1	1	1	1	1	Rod
	12	260-6804062	2	2	2	2	2		Lock washer
35	130-6804067	4	4	4	4	4	4		Separator
31	6443-6804069010	1	1	1	1	1	1		Fixing element
39	260-6804080	1	1	1	1	1	1		Spring
70	256Б-6804080-11	4	4	4	4	4	4		Spring
66	6443-6804083	1	1	1	1	1	1		Cushion tilt adjusting pin
71	6443-6805010	1	1	1	1	1	1		Clowna подушки
3	6443-6807024	1	1	1	1	1	1		Spinnka сиденья води- теля
57	260-6809100	1	1	1	1	1	1		Подставка сиденья во- дителя
55	260-6809154	2	2	2	2	2	2		Amortizator сиденья в сбое
56	260-6809156	4	4	4	4	4	4		Palец крепления амор- тизатора
-	6505-6813010-01*	2	2	2	2	2	2		Vтулка крепления амортизатора
-	6505-6813010-01**	1	1	1	1	1	1		Подушка сиденья пас- сажиров
-	6505-6815010-01**	1	1	1	1	1	1		Подушка сиденья пас- сажиров
-	250-6815010*	1	1	1	1	1	1		Спинка сиденья пасса- жиров правая
	250-6815011*	1	1	1	1	1	1		Спинка сиденья пасса- жиров левая


	1	2	3	4	5	6	7	8	9
94	-	260-8047018*	2	2	2	2	2	2	Clamp throw-on arm
	-	250-8219090-01*	4	4	4	4	4	4	Berth pad rest
16		201454	4	4	4	4	4	4	Bolt M8x16
45		201456	4	4	4	4	4	4	Bolt M8x20
19		201495	2	2	2	2	2	2	Bolt M10x16
48		201538	6	6	6	6	6	6	Bolt M12x25
29		210359	2	2	2	2	2	2	Bolt M6x85
58		210414	2	2	2	2	2	2	Bolt M10x70
25		250508	2	2	2	2	2	2	Nut M6
33		250510	6	6	6	6	6	6	Nut M8
59		250512	2	2	2	2	2	2	Gайка M8
27		252004	2	2	2	2	2	2	Gайка M10
64		252005	2	2	2	2	2	2	Шайба 6
26		252134	2	2	2	2	2	2	Шайба 8
15		252135	6	6	6	6	6	6	Шайба 6
18		252136	2	2	2	2	2	2	Шайба 8
30		306200	4	4	4	4	4	4	Шайба 10
65		348859	4	4	4	4	4	4	Шарик
43		426009	8	8	8	8	8	8	Шарик

\* Устанавливается на автомобиль с удлиненной кабиной. На рисунке не показано.

\* Installed on the truck with elongated cab. Not shown in the Figure.

\*\* На рисунке не показано.


\*\* Not shown in the Figure.

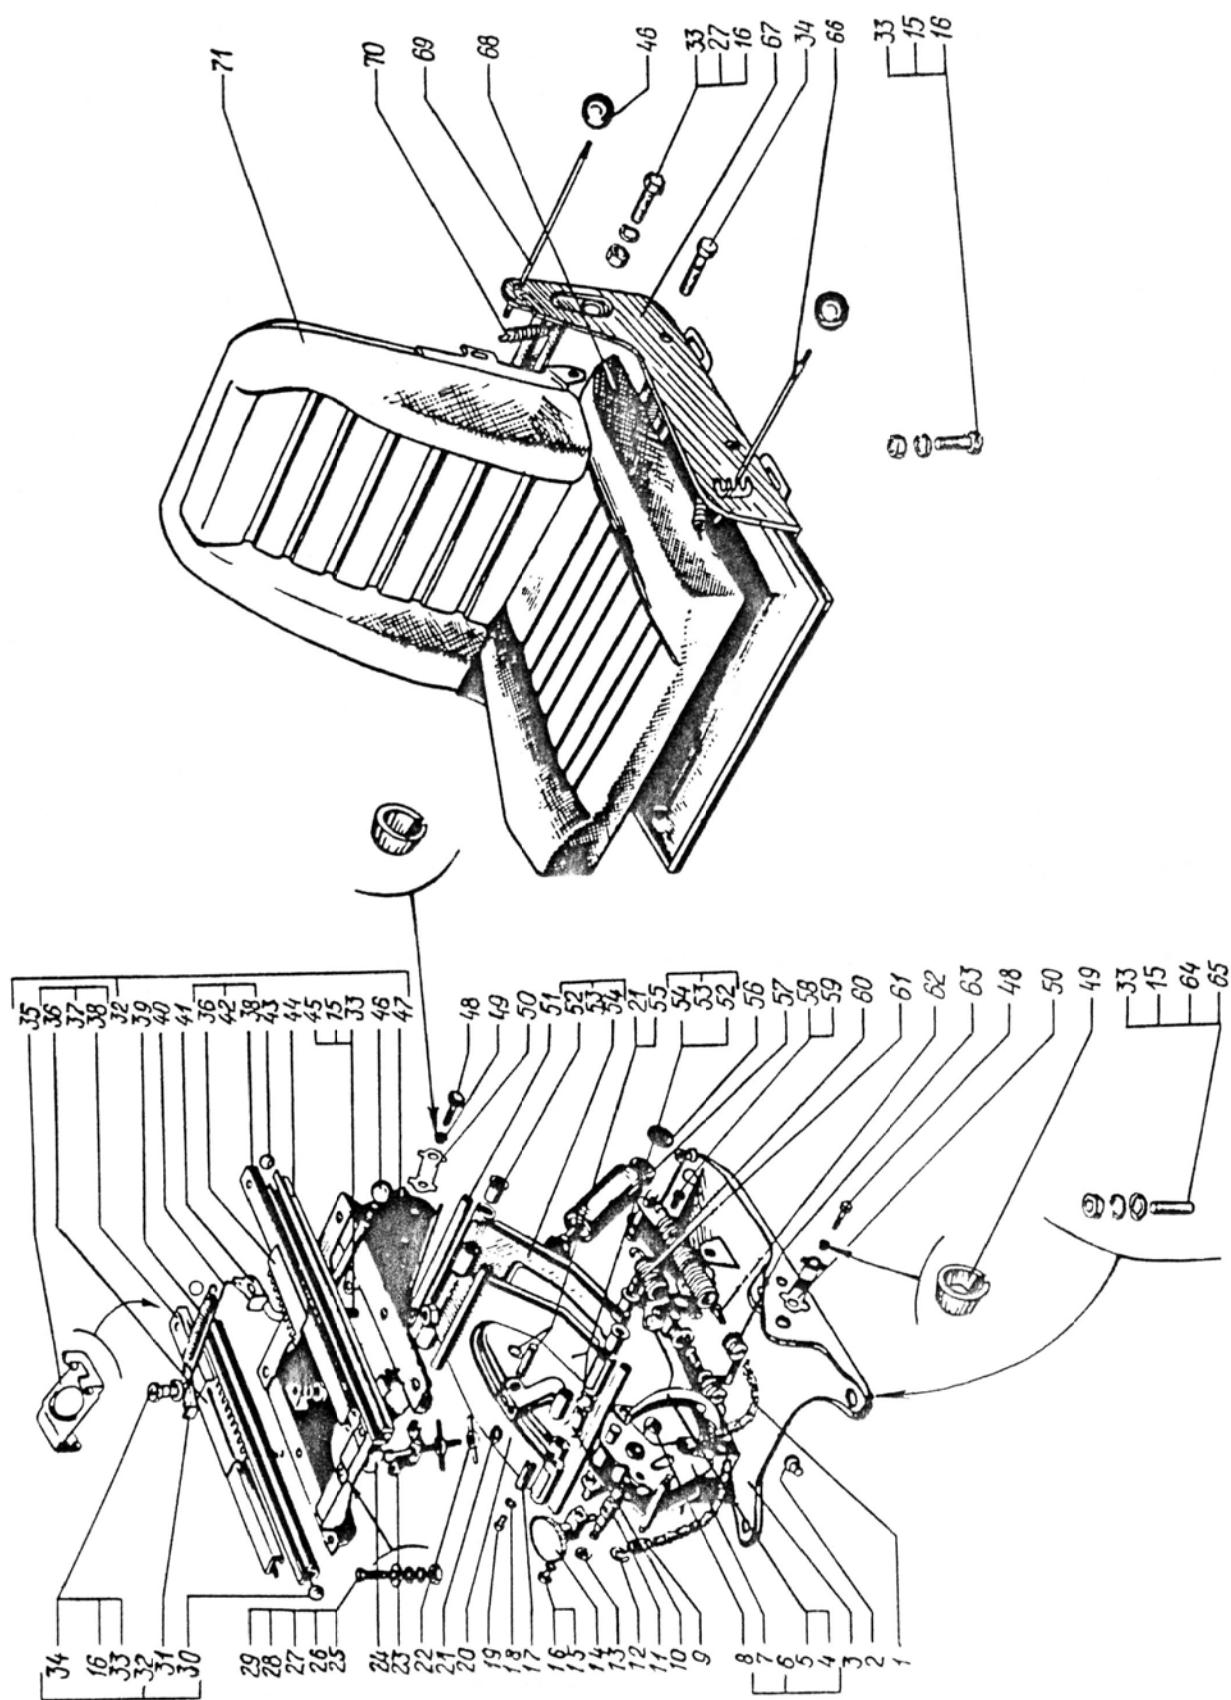

			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>АМОРТИЗАТОР СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ</b>											
<b>DRIVER'S SEAT SHOCK-ABSORBER</b>											
95	7	250-1303027				2	2	2	2		
	23	256Б-6801121				1	1	1	1	Tension band	
	21	256Б-6801125				1	1	1	1	Gland plate	
1	1	256Б-6801145				1	1	1	1	Felt gland	
2	2	256Б-6801146				1	1	1	1	Bushing	
-		260-6809100				1	1	1	1	Spacer	
										Driver's seat	shock-
										absorber assembly	
18		260-6809110				1	1	1	1	Rod assembly	
15		260-6809111				1	1	1	1	Rod	
										Piston	
14		260-6809112				1	1	1	1	ShTok	
10		260-6809114				1	1	1	1	Поршень	
11		260-6809115				1	1	1	1	Диск клапана	перепу-
										скного	
22		260-6809116				1	1	1	1	Корпус сальника	Gland housing
12		260-6809117				1	1	1	1	Пружина клапана	Bypass valve spring
										пуска	
										пушки	
13		260-6809118				1	1	1	1	Кольцо упорное	Thrust ring
24		260-6809120				1	1	1	1	Сальник	Gland
25		260-6809122				1	1	1	1	Пружина сальника	Gland spring
20		260-6809126				1	1	1	1	Шайба сальника	вой-
										лочного	washer
19		260-6809128				1	1	1	1	Гайка сальника	Gland nut
4		260-6809132				1	1	1	1	Цилиндр рабочий	Slave cylinder
										клапаном	with valve
17		260-6809142				1	1	1	1	Проушина штока	Rod lug

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
95	3	260-6809143		1	1	1	1	1	Cylinder lug
8	260-6809150		1	1	1	1	1	1	Compensating cylinder
26	260-6809158		1	1	1	1	1	1	Rod guide
6	212A-8101092		2	2	2	2	2	2	Claps
9	250508		1	1	1	1	1	1	Nut M6
5	258080		2	2	2	2	2	2	Cotter pin 5,6x25
16	346017		1	1	1	1	1	1	Cotter pin 3x20

95

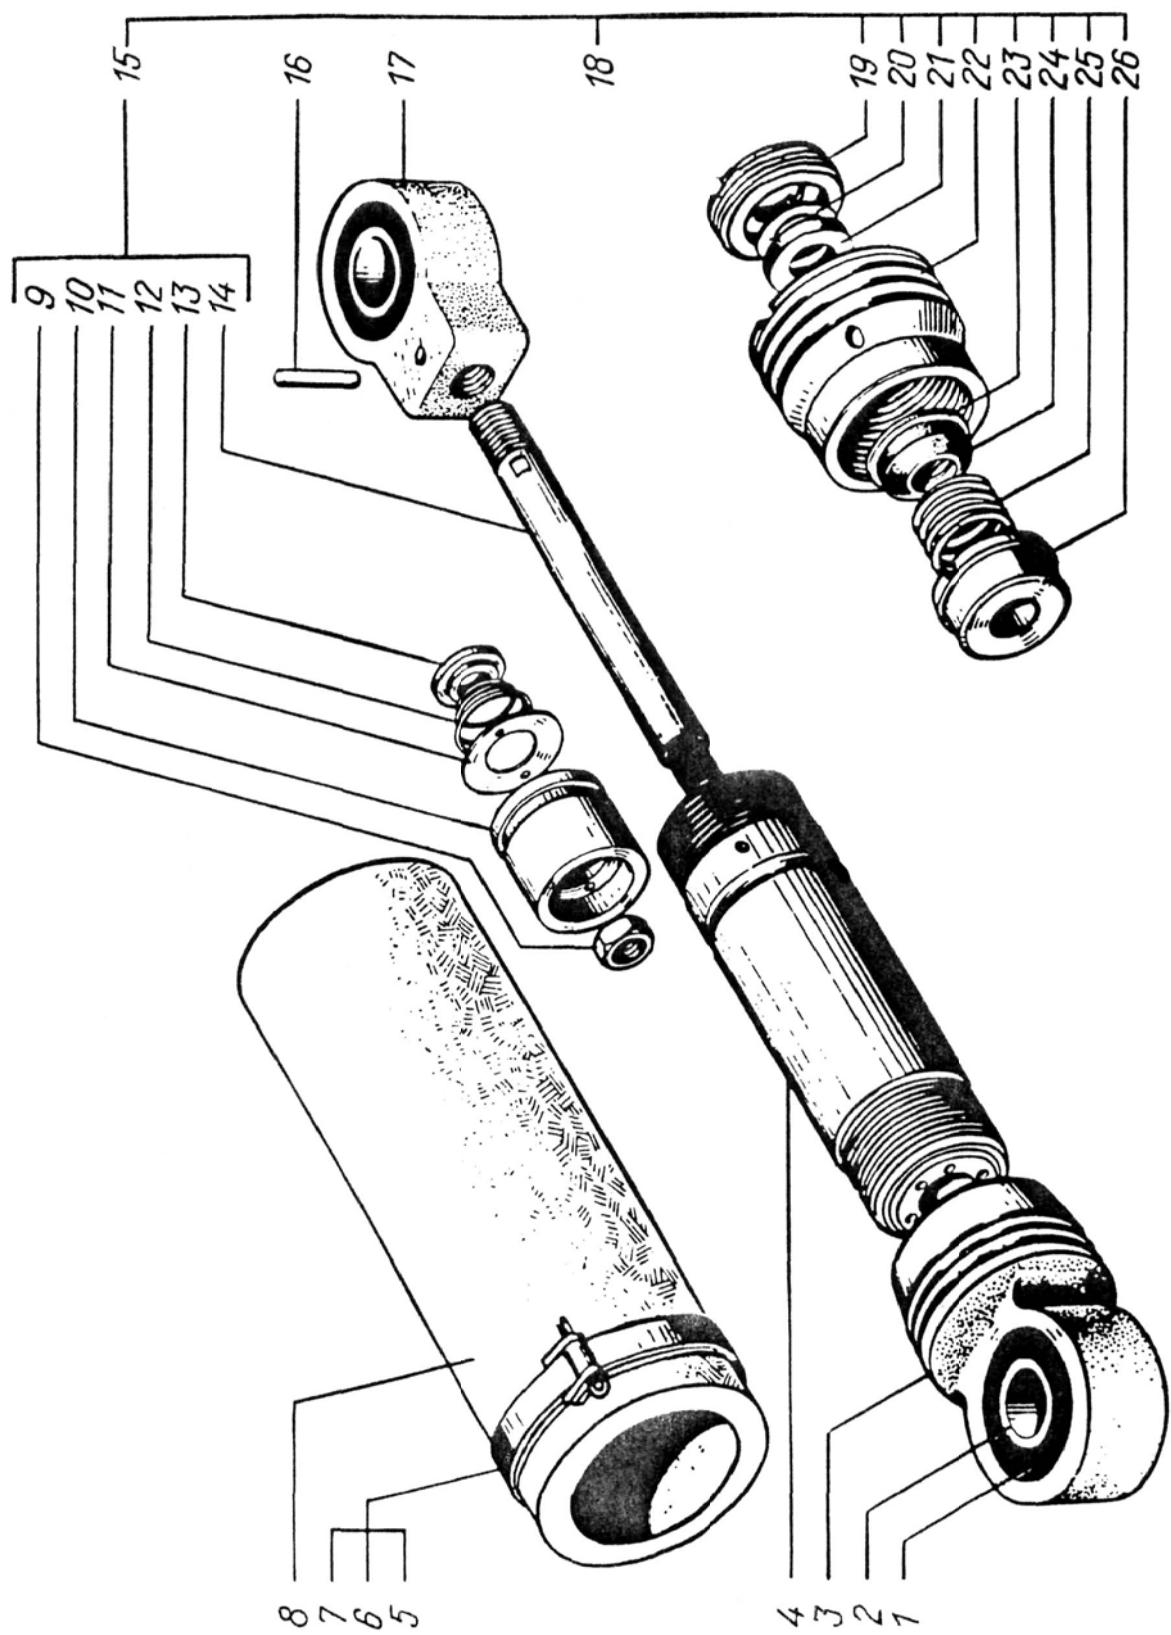


	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>ОТОПИТЕЛЬ КАБИНЫ И ОБОГРЕВАТЕЛЬ ВЕТРОВЫХ СТЕКЛОВ</b>									
<b>САБ HEATER AND WINDSHIELD DEFROSTER</b>									
96	46	256-1015545-А	2	2	2	2	2	Clip assembly	
	47	256-1015546-Б	1	1	1	1	1	Clip band	
	12	214Б-1303032-Б	1	1	1	1	1	Clip block	
	11	214Б-1303033-Б	1	1	1	1	1	Clip thrust block	
	5	МЭ250-3730000У-	1	1	1	1	1	Motor	
	XЛ								
32		250-530404010	1	1	1	1	1	Kрышка люка вентиляции передка	Front window cover
31		250-530404022-10	1	1	1	1	1	Сетка люка	Ventilation screen
52		250-530404030-10	1	1	1	1	1	Привод вентиляции передка в сборе	Front ventilation assembly
29		250-530404034-30	1	1	1	1	1	Уплотнитель крышки люка	Cover seal
55		250-530404038-10	2	2	2	2	2	Ручка привода	Drive handle
54		250-530404040	1	1	1	1	1	Облицовка привода	Drive facing
48		250-530404044	1	1	1	1	1	Тяга привода правая	R.H. drive rod
61		250-530404045	1	1	1	1	1	Тяга привода левая	L.H. drive rod
57		212A-530404052-01	1	1	1	1	1	Пружина	Spring
51		250-530404070	1	1	1	1	1	Кронштейн привода	Drive bracket
50		250-530404078	3	3	3	3	3	Прокладка рычагов	Lever gasket
53		250-530404082-10	1	1	1	1	1	Рычаг привода верхний	Upper drive lever
56		250-530404086-10	1	1	1	1	1	Рычаг привода нижний	Lower drive lever
27		250-5304140	1	1	1	1	1	Крышка короба вентиляции с уплотнителем	Ventilation duct with seal
26		250-5304142	1	1	1	1	1	Уплотнитель крышки	Cover seal
28		250-5304144	1	1	1	1	1	Крышка короба	Duct cover


	1	2	3	4	5	6	7	8	9
96	33	250-5304152	2	2	2	2	2	Duct cover hinge	
62	250-5304160	1	1	1	1	1	R.H. cover spring of ventilation duct		
63	250-5304161	1	1	1	1	1	L.H. cover spring of ven- tilation duct		
74	6510-8101058	1	1	1	1	1	Heater radiator		
13	250-8101096-40	1	1	1	1	1	Heater radiator jacket assembled with fan		
23	250-8101100-11	1	1	1	1	1	Radiator jacket		
24	250-8101106-11	1	1	1	1	1	Jacket gasket		
25	250-8101166	1	1	1	1	1	Lock plug		
68	6505-8102019	2	2	2	2	2	Funnel assembly		
2	6505-8102020	2	2	2	2	2	Fan with housing cover, assembly		
10	250-8102021	1	1	1	1	1	Clip		
3	250-8102022-40	1	1	1	1	1	Housing cover		
37	250-8102024-30	1	1	1	1	1	Windshield defrosting fan housing, rear part		
38	250-8102024-40	1	1	1	1	1	Windshield fan housing		
35	250-8102029-10	2	2	2	2	2	Prokladka кожуха		
40	250-8102030	1	1	1	1	1	Rotor вентилятора со втулкой в сборе		
66	250-8102032-10	1	1	1	1	1	Раструб правый		
67	250-8102033-10	1	1	1	1	1	Раструб левый		

96	41	250-8102036	3	4	5	6	7	8	9	
71	71	250-8102056		1	1	1	1			Rotor bushing
70	6505-8102098		2	2	2	2	2			Windshield blow hose
1	CЭ300-8102100		1	1	1	1	1			
69	6505-8102105		1	1	1	1	1			
44	6505-8102130		1	1	1	1	1			
45	6505-8102131		1	1	1	1	1			
42	6505-8102132		1	1	1	1	1			
72	250-8102150		2	2	2	2	2			
73	250-8102154-01		2	2	2	2	2			
18	6505-8102178		1	1	1	1	1			
17	6505-8102180		1	1	1	1	1			
20	6505-8102182		1	1	1	1	1			
19	6505-8102184-10		1	1	1	1	1			
16	6505-8102185		2	2	2	2	2			
4	6505-8102232-10		1	1	1	1	1			
34	201416		1	1	1	1	1			Bolt M6x12
43	201418		8	8	8	8	8			Bolt M6x16
15	201420		18	18	18	18	18			Bolt M6x20
64	201452		1	1	1	1	1			Bolt M8x12
49	220103		2	2	2	2	2			Screw M6x12
36	220105		6	6	6	6	6			Screw M6x16

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
96	6	220109	8	8	8	8	8	8	Screw M6x25
58	58	222964	2	2	2	2	2	2	Screw M3x10
30	30	240836	4	4	4	4	4	4	Screw M5x12
39	39	242471	1	1	1	1	1	1	Screw M5x12
8	8	250508	14	14	14	14	14	14	Nut M6
60	60	250510	2	2	2	2	2	2	Nut M8
21	21	252002	4	4	4	4	4	4	Washer 4
14	14	252004	20	20	20	20	20	20	Washer 6
59	59	252005	2	2	2	2	2	2	Washer 8
7	7	252134	14	14	14	14	14	14	Washer 6
65	65	252135	1	1	1	1	1	1	Washer 8
22	22	255039	4	4	4	4	4	4	Zaklepka 3,5x8
9	9	349005	1	1	1	1	1	1	Rivet 3,5x8
									Screw M5x48

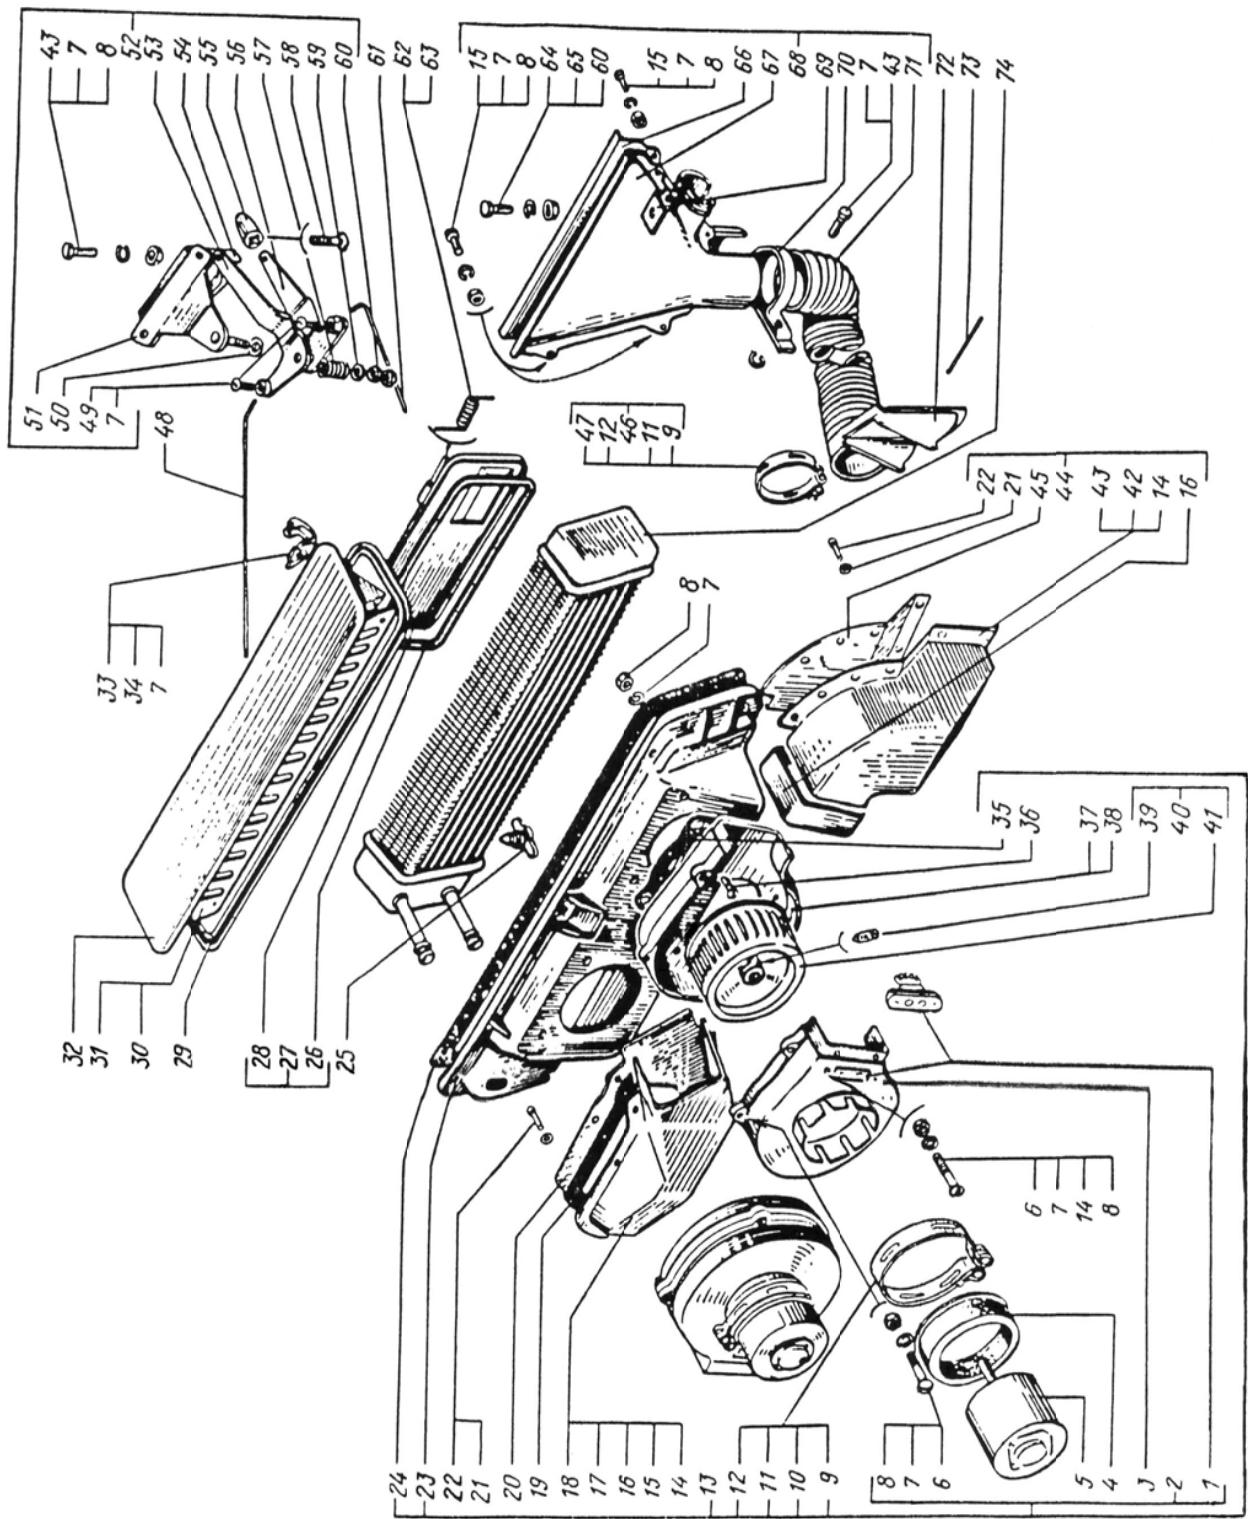

		1	2	3	4	5	6	7	8
		ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ КАБИНЫ							
		CAB HEATING SYSTEM PIPELINES							
97	11	250-1013403		1	1	1	1	1	Supply hose
	19	256-1015086		2	1	2	1	1	Gasket
	4	212A-8101090		8	8	8	8	8	Tension clip band
	5	212A-8101092		8	8	8	8	8	Clip clasp
	9	6437-8101228		1	1	1	1	1	Drain hose end
	13	250C-8110012		1	1	1	1	1	Kronshtein
	8	6510-8110038		1	1	1	1	1	Shlant slyivnoy
	7	257C-8110045		1	2	1	1	2	Shlant slyivnoy
	21	6510-8110047		1	1	1	1	1	Tрубка соединительная
	22	257C-8110047		1	1	1	1	1	Трубка соединительная
	20	6437-8110108		1	1	1	1	1	Трубка с фланцем под- водящая
	18	6510-8110060-10		1	2	1	1	2	Patrubaok
	14	250C-8110122		1	1	2	1	1	Kronshtein трубок
	1	201454		2	2	2	2	2	Bolt M8x20
	16	201456		4	4	4	4	4	Bolt M8x20
	3	201458		2	2	2	2	2	Bolt M8x25
	17	250510		4	4	4	4	4	Nut M8
	2	252135		8	6	8	6	6	Шайба 8
	6	258080		8	8	8	8	8	Шплинт 6,3x25
	15	347910		2	2	2	2	2	Кляммер
	12	347930		2	4	2	4	4	Стяжка
	10	ПС-7		1	1	1	1	1	Cock

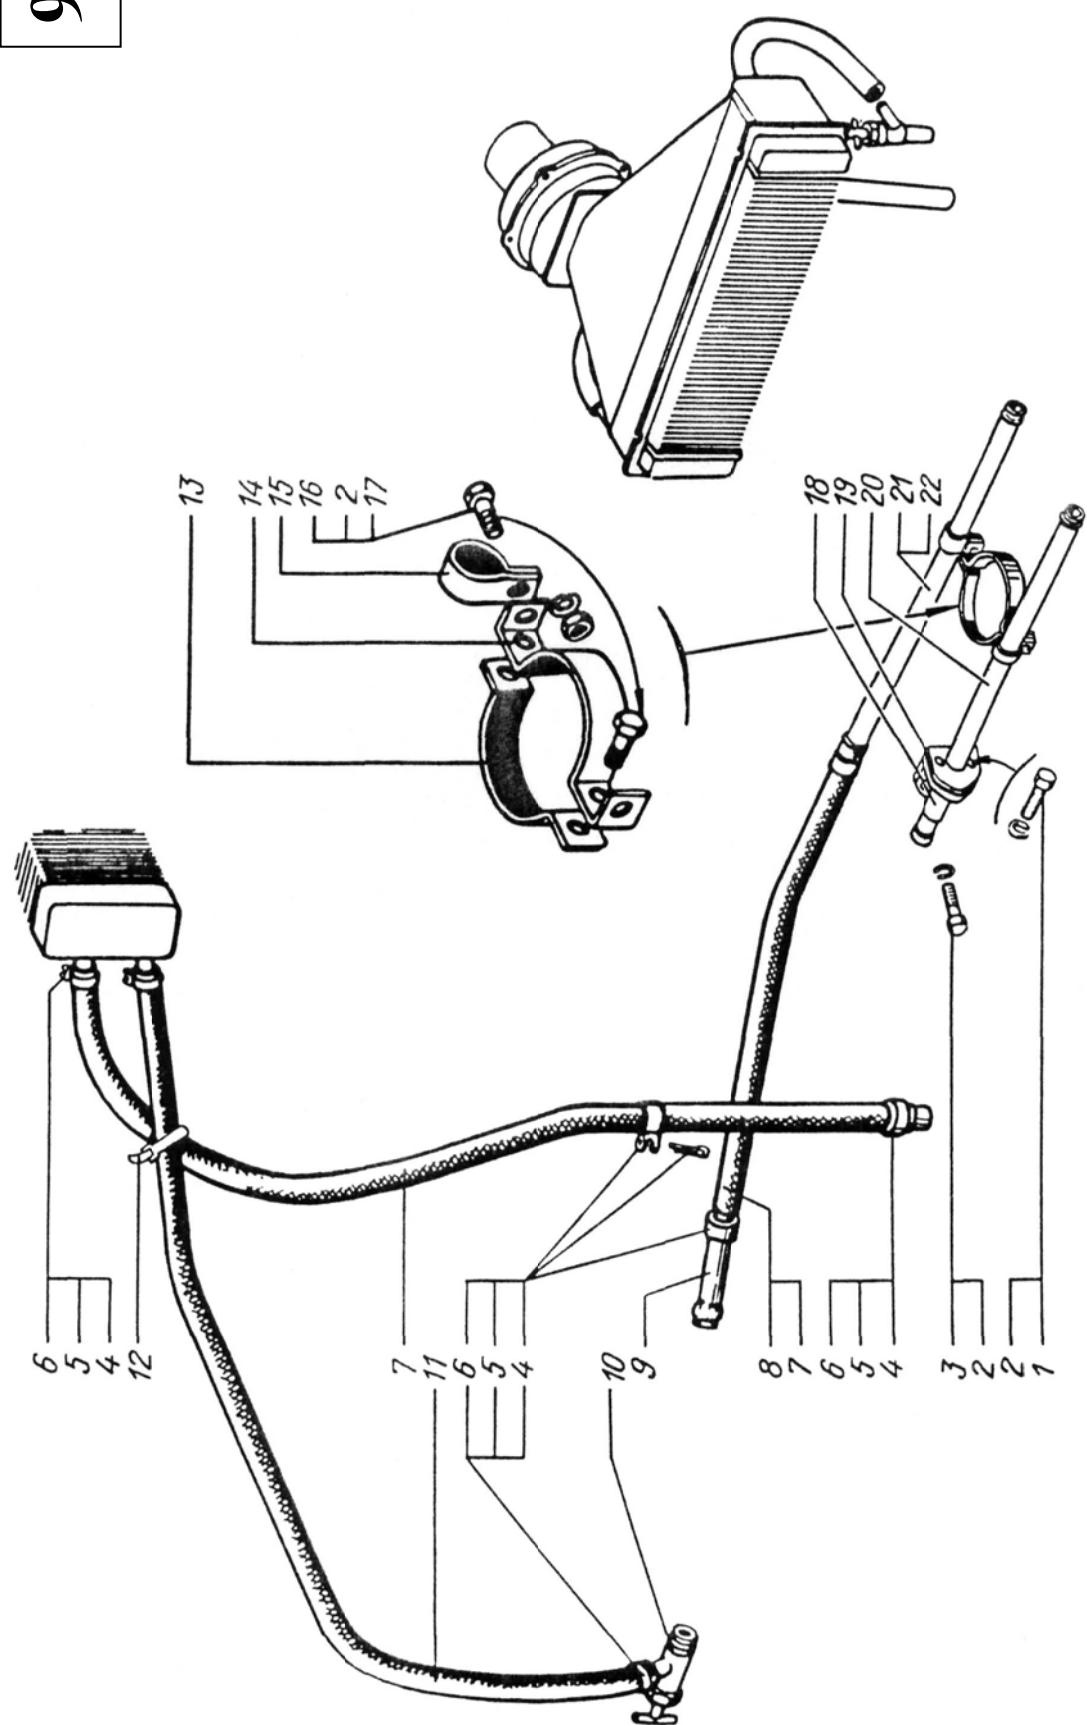


			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>ОТОПИТЕЛЬ КАБИНЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ И ШЛАНГИ</b>											
<b>CAB ADDITIONAL HEATER AND HOSES</b>											
98	33	256БС-1013401		2	2	2	2	2	2	2	Hose
49	49	260C-1013412-10		1	1	1	1	1	1	1	Hose
18	18	214Б-1303032-Б		1	1	1	1	1	1	1	Clip block
19	19	214Б-1303033-Б		1	1	1	1	1	1	1	Clip block
3	3	5102-3709010		1	1	1	1	1	1	1	Heater switch
28	XII	МЭ250-3730000У-		1	1	1	1	1	1	1	Электродвигатель
1	6503-3741016			1	1	1	1	1	1	1	Motor
39	200-3802045			1	1	1	1	1	1	1	Kожух отопителя с приборами
-	6437-5107128*			1	1	1	1	1	1	1	Bushing
-	6437-5107130*			1	1	1	1	1	1	1	Крышка заднего люка
-	250C-5107144*			1	1	1	1	1	1	1	Floor rear hatch cover assembly
-	6437-5107148*			1	1	1	1	1	1	1	Kрышка люка
40	6510-8101058-10			1	1	1	1	1	1	1	Hatch cover
37	260C-8101086			2	2	2	2	2	2	2	Утеплитель крышки
46	212A-8101090			10	10	10	10	10	10	10	Cover warmer
44	212A-8101092			10	10	10	10	10	10	10	Cover gasket
26	6505-8102020			1	1	1	1	1	1	1	Radiator отопителя с прокладками
17	250-8102021			1	1	1	1	1	1	1	Шланг отводящий
16	250-8102022-40			1	1	1	1	1	1	1	Supply hose
											Tension band
											Clip clasp
											Fan with cover housing, assembly
											Clip
											Fan housing cover

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
98	14	250-8102024-30	1	1	1	1	1	1	Fan housing
32	250-8102029-10	1	1	1	1	1	1	Housing gasket	
15	250-8102030	1	1	1	1	1	1	Fan rotor	
27	CЭ300-8102100	1	1	1	1	1	1	Series resistor	
21	6505-8102232-10	1	1	1	1	1	1	Прокладка электродвигателя	
51	6437-8110010-11	1	1	1	1	1	1	Отопитель дополнительный с люком	
50	6437-8110042	1	1	1	1	1	1	Шланг	
41	6437-8110138	1	1	1	1	1	1	Кожух отопителя с радиатором в сборе	
42	6437-8110140	1	1	1	1	1	1	Кожух радиатора	
48	250C-8110144	1	1	1	1	1	1	Уплотнитель кожуха радиатора	
36	6437-8110146	1	1	1	1	1	1	Скоба крепления	
38	6437-8110154	1	1	1	1	1	1	Патрубок отводящий	
13	6503-8110174	1	1	1	1	1	1	Панель с вентилятором в сборе	
31	250C-8110176	1	1	1	1	1	1	Панель крепления кожуха вентилятора	
30	250C-8110178	1	1	1	1	1	1	Прокладка панели	
2	6503-8110186	1	1	1	1	1	1	Кожух отопителя	
4	6437-8110194	1	1	1	1	1	1	Воздуховод	
34	6437-8110200	2	2	2	2	2	2	Угольник	
47		1	1	1	1	1	1	Кран вентильный сливающий тип BC11-0	
35	201416	4	4	4	4	4	4	Болт M6x12	
								Bolt M6x12	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
98	7	201454	3	3	3	3	3	3	Bolt M8x16
12	220052	8	8	8	8	8	8	8	Screw M4x12
25	220105	3	3	3	3	3	3	3	Screw M6x16
24	220109	2	2	2	2	2	2	2	Screw M6x25
8	240836	2	2	2	2	2	2	2	Screw M5x12
22	250508	2	2	2	2	2	2	2	Nut M6
9	250510	2	2	2	2	2	2	2	Nut M8
10	250462	2	2	2	2	2	2	2	Nut M4
29	252004	2	2	2	2	2	2	2	Washer 6
5	252005	5	5	5	5	5	5	5	Washer 8
11	252132	2	2	2	2	2	2	2	Washer 4
23	252134	4	4	4	4	4	4	4	Washer 6
6	252135	1	1	1	1	1	1	1	Washer 8
45	258080	10	10	10	10	10	10	10	Cotter pin 5,6x25
20	349005	1	1	1	1	1	1	1	Screw M5x48
43	401500	2	2	2	2	2	2	2	Tension band
									Лента стяжная

\* На рисунке не показано.


\* Not shown in the Figure.

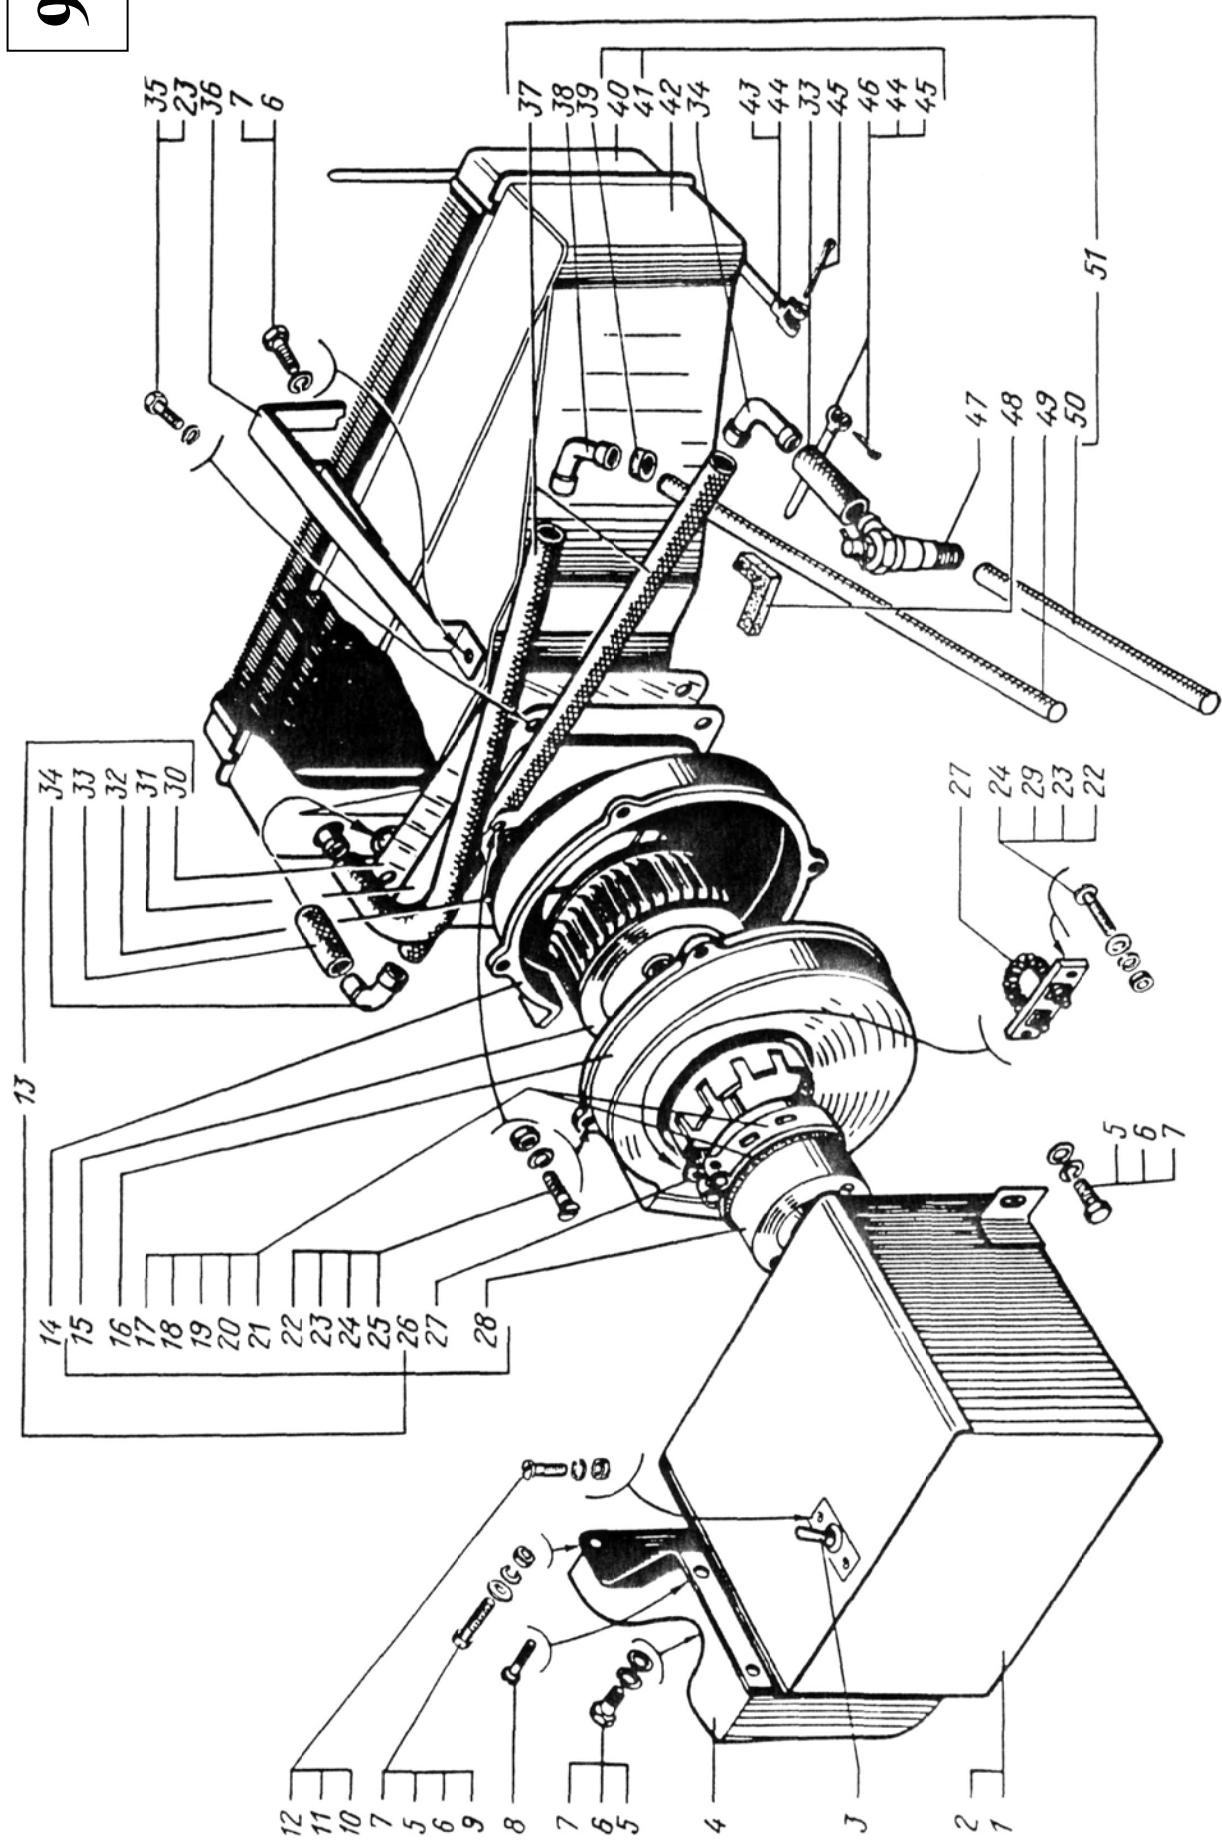

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА, БОКОВОГО ОБЗОРА, ШИРОКОУГОЛЬНЫЕ ФИРМЫ «РАТОН»</b>									
<b>REAR-VIEW MIRROR, SIDE-VIEW MIRROR, WIDE-ANGLE MIRROR OF RATON COMPANY</b>									
99	2	ВРЕИ.203621.020	2	2	2	2	2	2	2
3	ВРЕИ.203621.021	1	1	1	1	1	1	1	1
5	ВРЕИ.203621.022	1	1	1	1	1	1	1	1
4	643701-8201043	1	1	1	1	1	1	1	1
16	250-8201044	2	2	2	2	2	2	2	2
14	6443-8201063	1	1	1	1	1	1	1	1
11	6443-8201064-10	1	1	1	1	1	1	1	1
10	6443-8201065-10	1	1	1	1	1	1	1	1
24	250-8201084-10	2	2	2	2	2	2	2	2
1	6443-8201110-20	1	1	1	1	1	1	1	1
30	6443-8201111-20	1	1	1	1	1	1	1	1
26	250-8201120	1	1	1	1	1	1	1	1
25	250-8201121	1	1	1	1	1	1	1	1

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
99	29	250-8201125	3	2	2	2	2	Прокладка кронштейна верхнего	Upper bracket gasket
17	250-8201127	2	2	2	2	2	2	Прокладка кронштейн нижнего	Lower bracket gasket
18	250-8201130	1	1	1	1	1	1	Кожух кронштейна нижнего правый	R.H. lower bracket housing
19	250-8201131	1	1	1	1	1	1	Кожух кронштейна нижнего левый	L.H. lower bracket housing
7	201420	3	3	3	3	3	3	Болт M6x20	Bolt M6x20
13	201456	6	6	6	6	6	6	Болт M8x20	Bolt M8x20
15	201466	2	2	2	2	2	2	Болт M8x45	Bolt M8x45
9	250508	3	3	3	3	3	3	Гайка M6	Nut M6
6	250612	3	3	3	3	3	3	Гайка M10	Nut M10
22	250868	2	2	2	2	2	2	Гайка M10x1	Nut M10x1
28	252005	4	4	4	4	4	4	Шайба 8	Washer 8
21	252039	4	4	4	4	4	4	Шайба 10	Washer 10
8	252134	3	3	3	3	3	3	Шайба 6T	Washer 6T
12	252135	8	8	8	8	8	8	Шайба 8T	Washer 8T
23	258025	2	2	2	2	2	2	Шплинт 2,5x20	Cotter pin 2,5x20
20	349203	2	2	2	2	2	2	Винт	Screw
27	349901	2	2	2	2	2	2	Гайка	Nut

99

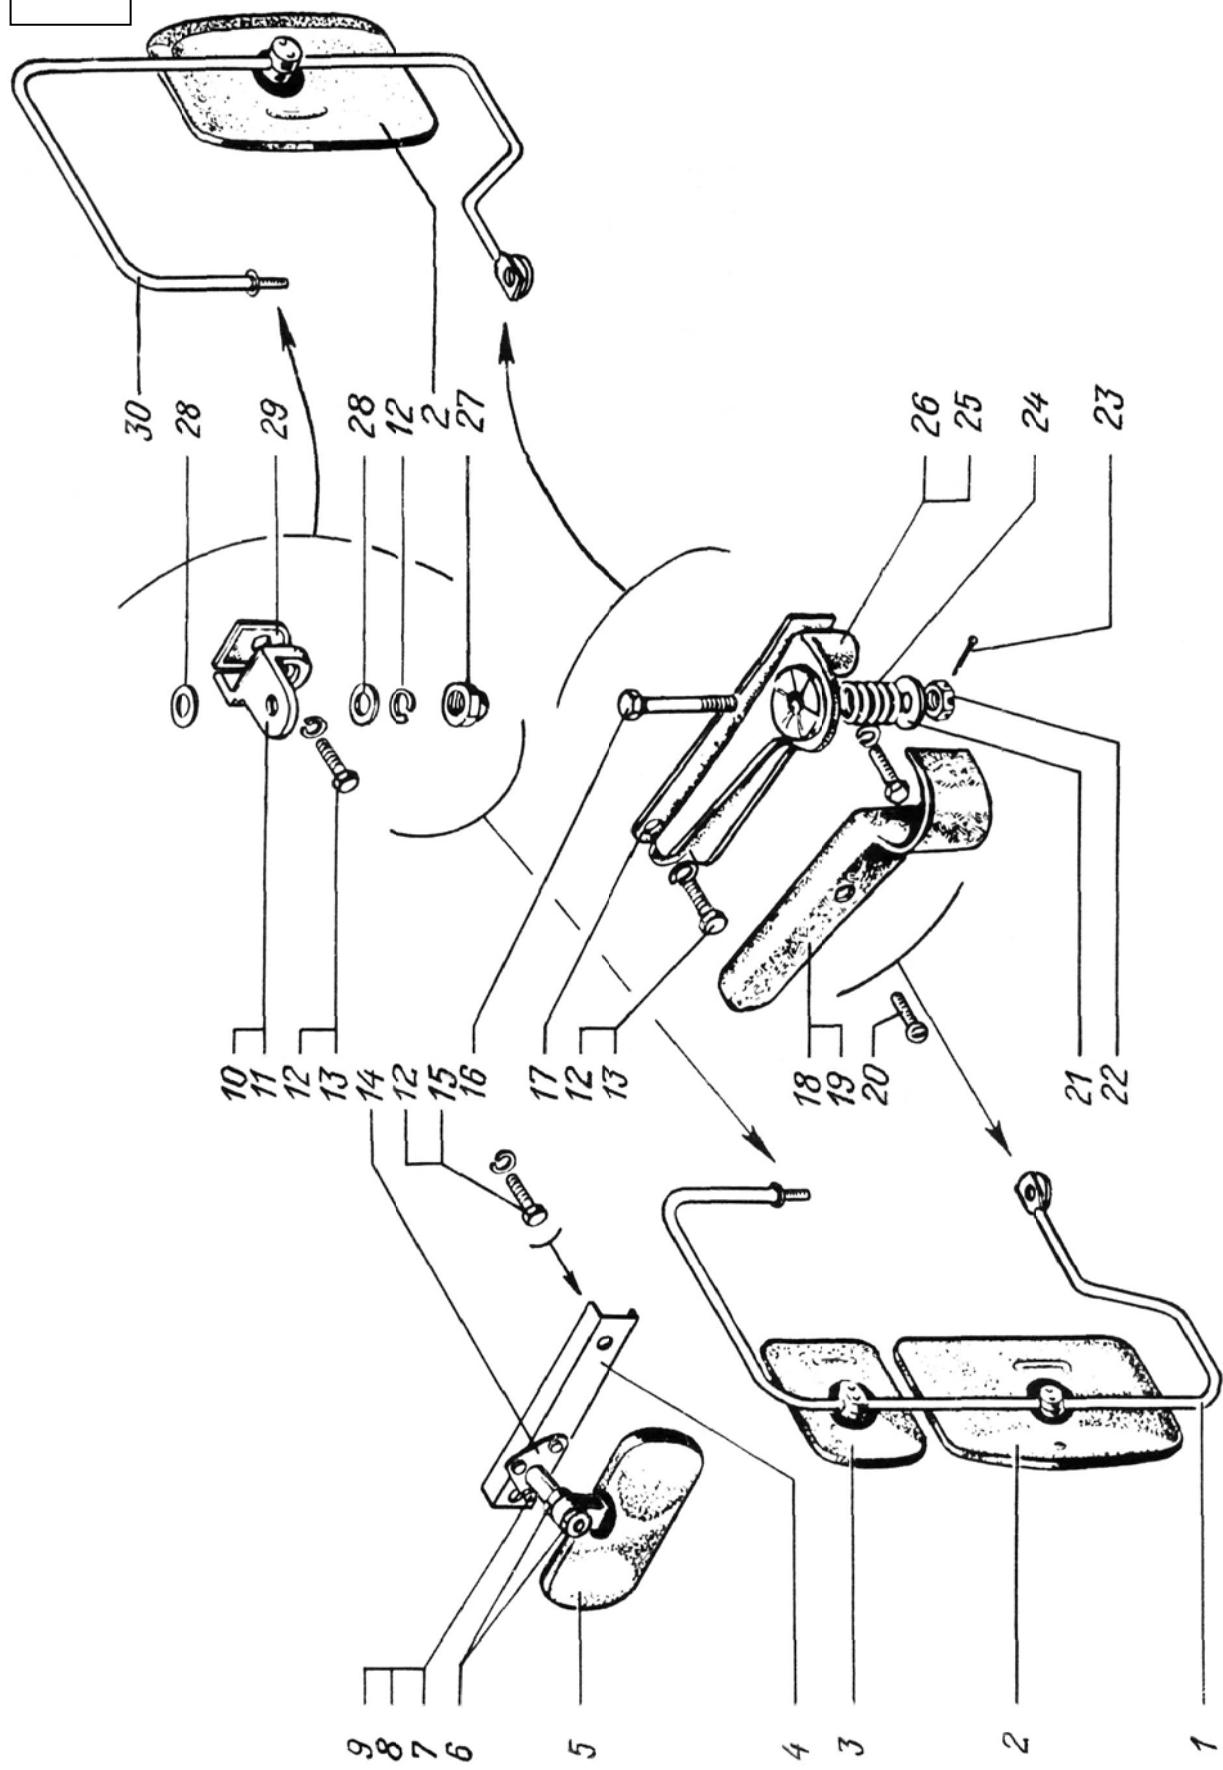

**ОБЛИЦОВКА РАДИАТОРА И КАПОТ**  
**RADIATOR SHELL AND HOOD**

			1	2	3	4	5	6	7	8	9
100	29	6437-1109700	1	1	1	1	1	1	1	1	1
-	6443-5001010-10		1	1	1	1	1	1	1	1	1
35	6443-5001014		1	1	1	1	1	1	1	1	1
52	6443-5001130		1	1	1	1	1	1	1	1	1
37	6443-5001142		1	1	1	1	1	1	1	1	1
38	250-5001144		4	4	4	4	4	4	4	4	4
32	250-5001146		1	1	1	1	1	1	1	1	1
47	256BC-6107034		1	1	1	1	1	1	1	1	1
22	250-8202312-20		1	1	1	1	1	1	1	1	1
30	250-8202315		1	1	1	1	1	1	1	1	1
21	250-8212090-10		1	1	1	1	1	1	1	1	1
20	250-8212102		2	2	2	2	2	2	2	2	2
39	6505-8401010		1	1	1	1	1	1	1	1	1
33	6443-8401462		1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	6443-8401466		1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	6443-8401467		1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	6443-8401470		2	2	2	2	2	2	2	2	2

Воздухозаборник фильтра в сборе  
Опора кабины передняя в сборе  
Кронштейн серьги передней опоры верхний  
Кронштейн серьги передней опоры нижний  
Серьга передней опоры  
Втулка  
Втулка распорная  
Spacer  
Seal  
Держатель на панели капота  
Усилиитель держателя Товарный знак Скрепка Облицовка радиатора Накладка бампера средняя Накладка бампера правая Накладка бампера левая R.H. cover bumper L.H. cover bumper Angle piece of bumper cover plate

Filter air intake assembly  
Front cab support assembly  
Front support bracket, upper  
Front support bracket, lower  
Front support shackle Bushing  
Holder on hood panel  
Stiffening plate of holder  
Trade mark  
Fastener  
Radiator shell  
Center cover plate of bumper  
cover plate of bumper  
cover plate


	1	2	3	4	5	6	7	8	9
100	45	6437-8402010-10	1	1	1	1	1	1	Hood assembly
15	250-8402212	2	2	2	2	2	2	Front hood bumper	
14	250-8402218	4*	4*	4*	4*	4*	4*	Front bumper gasket	
48	250-8402130-10	2	2	2	2	2	2	Gнездо фиксатора капо-та	
50	250-8402334-10	2	2	2	2	2	2	Rear hood brace	
12	6443-8405112	1	1	1	1	1	1	Front footboard	
40	6437-8407010-10	2	2	2	2	2	2	Hood mounting	
27	250-8407110	1	1	1	1	1	1	Hood stop	
43	6505-8407120-10	1	1	1	1	1	1	Stop bracket	
44	6505-8407130	1	1	1	1	1	1	Stop holder	
13	200315	4	4	4	4	4	4	Bolt M10x40	
46	201420	4	4	4	4	4	4	Bolt M6x20	
19	201426	4	4	4	4	4	4	Bolt M6x35	
25	201454	8	8	8	8	8	8	Bolt M8x16	
34	201458	4	4	4	4	4	4	Bolt M8x25	
11	201460	2	2	2	2	2	2	Bolt M8x30	
51	201501	2	2	2	2	2	2	Bolt M10x35	
53	201510	1	1	1	1	1	1	Bolt M10x65	
1	210406	2	2	2	2	2	2	Bolt M10x30	
30	220105	6	6	6	6	6	6	Screw M6x16	
23	220109	2	2	2	2	2	2	Screw	
16	250508	8	8	8	8	8	8	Nut M6	
8	250510	18	18	18	18	18	18	Nut M8	
4	250512	4	4	4	4	4	4	Nut M10	
24	252004	8	8	8	8	8	8	Washer 6	
26	252005	4	4	4	4	4	4	Washer 8	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
100	2	252006	6	6	6	6	6	Washer 10	
18	18	252037	9	9	9	9	9	Washer 6	
10	252038	52	52	52	52	52	52	Шайба 8	
36	252047	1	1	1	1	1	1	Шайба 16	
17	252134	9	9	9	9	9	9	Шайба 6	
9	252135	48	48	48	48	48	48	Шайба 8	
3	252136	10	10	10	10	10	10	Washer 10	
41	258039	1	1	1	1	1	1	Cotter pin 3,2x20	
42	260056	1	1	1	1	1	1	Pin 10x25	
31	345073	3	3	3	3	3	3	Палец 10x25	
49	348859	12	12	12	12	12	12	Washer	
								Шпилька	
								Stud	

\* Наибольшее количество.

\* Maximum quantity.


100

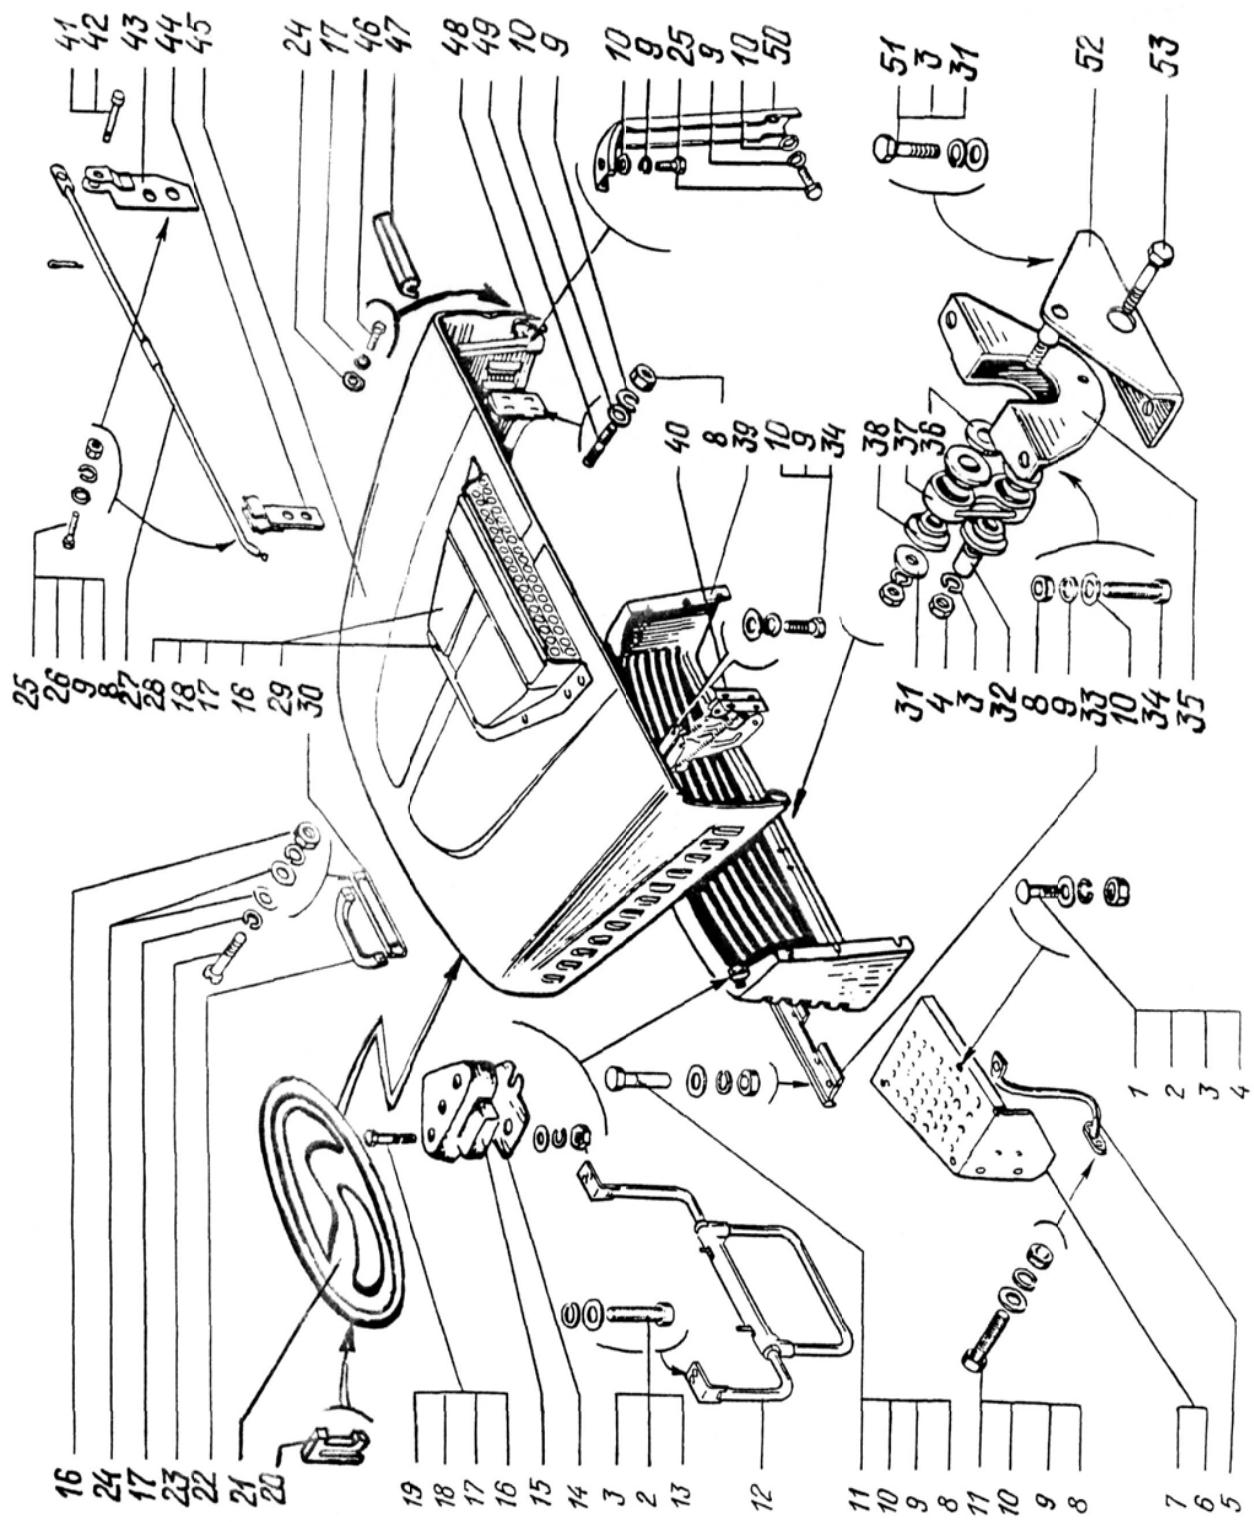


			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>КРЫЛО ПЕРЕДНЕЕ И ПОДНОЖКИ</b> <b>FRONT FENDER AND FOOTBOARDS</b>											
101 17 6437-3914155 2 2 2 2 2 Держатель ремней утеплительного чехла радиатора Крыло правое Крыло левое Боковина крыла правая R.H. Radiator warmth keeping jacket belt holder R.H. fender L.H. fender Fender side member, R.H.											
9	6505-8403012	1	1	1	1	1	1	1	1	R.H. fender	
8	6505-8403013	1	1	1	1	1	1	1	1	L.H. fender	
13	6505-8403016-01	1	1	1	1	1	1	1	1	Fender side member, R.H.	
14	6505-8403017-01	1	1	1	1	1	1	1	1	Bоковина крыла левая Fender side member, L.H.	
22	6505-8403154	1	1	1	1	1	1	1	1	Kронштейн крепления крыла правый Fender bracket, R.H.	
21	6505-8403155	1	1	1	1	1	1	1	1	Kронштейн крепления крыла левый Fender bracket, L.H.	
23	6505-8403270	2	2	2	2	2	2	2	2	Брызговик крыла задний Rear fender mudguard	
1	6505-8403276-01	2	2	2	2	2	2	2	2	Брызговик крыла нижний Lower fender mudguard	
3	6505-8403278-10	2	2	2	2	2	2	2	2	Накладка брызговика Lower mudguard cover plate	
11	6505-8403284	1	1	1	1	1	1	1	1	Брызговик крыла боковой правый R.H. side mudguard of fender	
12	6505-8403284	1	1	1	1	1	1	1	1	Брызговик крыла боковой левый L.H. side mudguard of fender	
10	6505-8403290	2	2	2	2	2	2	2	2	Угольник брызговика Mudguard anglepiece	
-	6505-8403297	12	12	12	12	12	12	12	12	Заглушка Stopper	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
101	20	6505-8403410	1	1	1	1	1	Rear, R.H. panel of fender side part	
19	6505-8403411	1	1	1	1	1	1	Rear, L.H. panel of fender side part	
31	6510-8405010	1	1	1	1	1	1	R.H. footboard	
32	6437-8405011	1	1	1	1	1	1	L.H. footboard	
29	6443-8405200	2	2	2	2	2	2	R.H. footboard bracket	
28	6437-8405214-10	2	2	2	2	2	2	L.H. footboard bracket	
2	201456	28	28	28	28	28	28	Bolt M8x20	
18	201458	4	4	4	4	4	4	Bolt M8x45	
24	201591	16	16	16	16	16	16	Bolt M14x45	
30	210384	16	16	16	16	16	16	Bolt M8x45	
5	250510	18	18	18	18	18	18	Gайка M8	
26	250558	16	16	16	16	16	16	Gайка M14	
4	252005	37	37	37	37	37	37	Шайба 8	
15	252038	14	14	14	14	14	14	Шайба 8	
7	252135	38	38	38	38	38	38	Шайба 8	
27	252138	16	16	16	16	16	16	Шайба 14	
25	345033	8	8	8	8	8	8	Шайба	
16	348859	4	4	4	4	4	4	Шпилька M8 Stud M8	

101

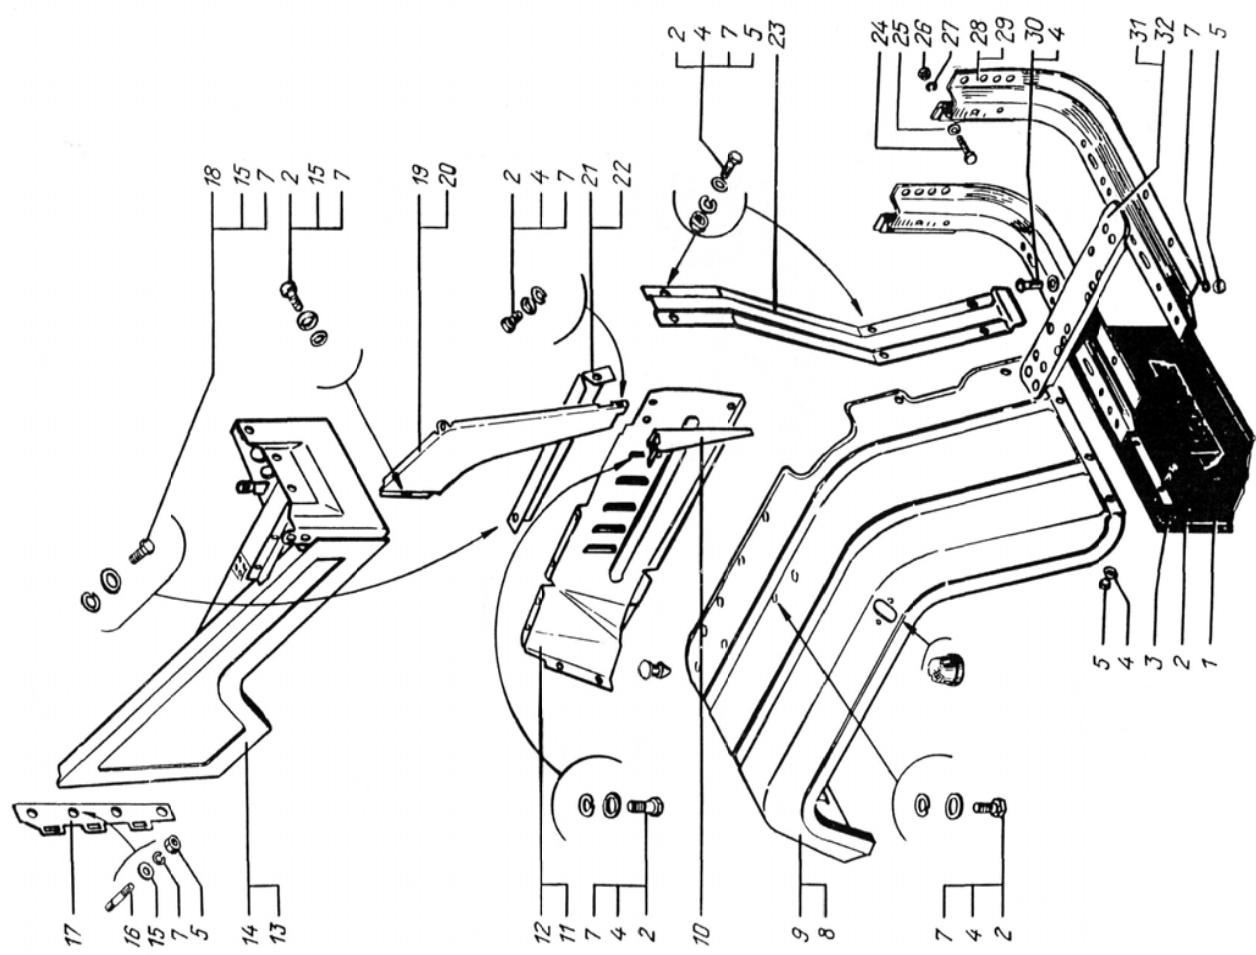

			1	2	3	4	5	6	7	8		9
<b>ЗАМОК КАПОТА HOOD LOCK</b>												
102	2	250-5304078		1	1	1	1	1	1	1	1	1
21		250-8406020		1	1	1	1	1	1	1	1	1
22		250-8406032		1	1	1	1	1	1	1	1	1
7		250-8406034		1	1	1	1	1	1	1	1	1
20		250-8406044-10		1	1	1	1	1	1	1	1	1
18		250-8406046		1	1	1	1	1	1	1	1	1
19		250-8406048-10		1	1	1	1	1	1	1	1	1
5		250-8406058		1	1	1	1	1	1	1	1	1
1		250-8406059		1	1	1	1	1	1	1	1	1
16		250-8406060-10		1	1	1	1	1	1	1	1	1
6		250-8406070		1	1	1	1	1	1	1	1	1
10		250-8406106		1	1	1	1	1	1	1	1	1
9		250-8406116		1	1	1	1	1	1	1	1	1
23		250-8406176		1	1	1	1	1	1	1	1	1
17		201420		2	2	2	2	2	2	2	2	2
13		201426		2	2	2	2	2	2	2	2	2
4		250508		3	3	3	3	3	3	3	3	3
14		250514		1	1	1	1	1	1	1	1	1
12		252037		6	6	6	6	6	6	6	6	6
15		252045		1	1	1	1	1	1	1	1	1
3		252134		5	5	5	5	5	5	5	5	5
11		258012		1	1	1	1	1	1	1	1	1
8		260006		1	1	1	1	1	1	1	1	1

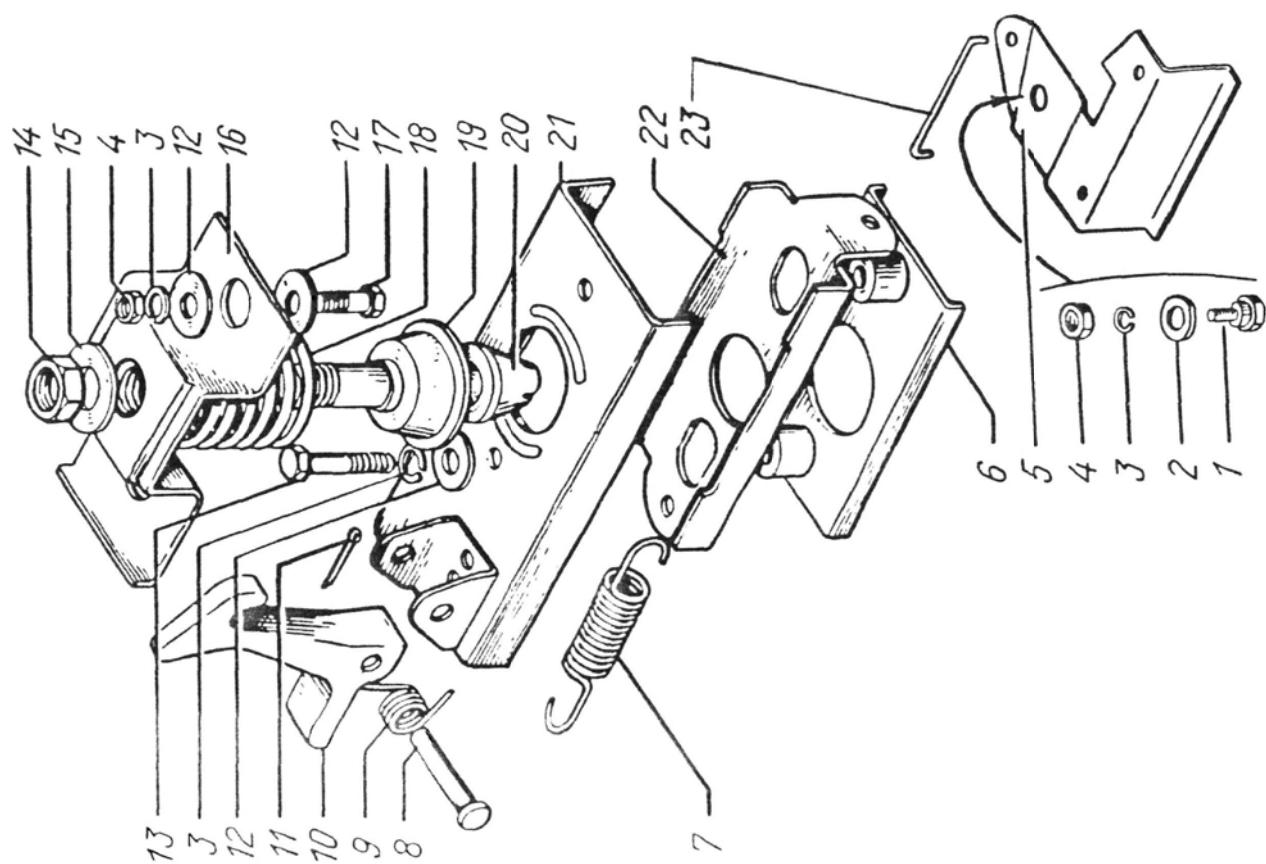

		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>ПЛАТФОРМА TRUCK BED</b>										
103 26 6322-8500030 4 250-8503278										
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Platform
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rear lower mudguard
20 260-8504100	1	-	-	-	-	-	-	-	-	strap
12 6322-8506019	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Front rack
15 260-8506022	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Spine of the rear seat back
14 260-8506023	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Spine of the front seat back
13 260-8506025	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Spine of the left seat back
16 260-8506080	2	-	-	-	-	-	-	-	-	Spine of the right seat back
27 260-8506081	2	-	-	-	-	-	-	-	-	Spine of the front seat back
22 255Б-8506110 7 255Б-8506304	12	-	-	-	-	-	-	-	-	Seat strut
11 260-8506350	2	-	-	-	-	-	-	-	-	Footstep ear
19 6322-8508020	2	-	-	-	-	-	-	-	-	Platform chain
17 260-8508110	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Platform tarpaulin
18 260-8508116	3	-	-	-	-	-	-	-	-	Top bow
29 260-8511010-20	2	-	-	-	-	-	-	-	-	Top bow
										Platform mudguard

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
103	1	260-8511055	2	-	-	-	-	Щиток брызговика задний	Rear mudguard panel
2	260-8511056	2	-	-	-	-	-	Брызговик нижний задний	Rear lower mudguard
28	260-8511072	4	-	-	-	-	-	Распорка переднего брызговика	Front mudguard strut
3	260-8511074	4	-	-	-	-	-	Распорка заднего брызговика	Rear mudguard strut
21	200272	12	-	-	-	-	-	Болт	Bolt
31	201458	32	-	-	-	-	-	Болт	Bolt
24	250510	44	-	-	-	-	-	Гайка	Nut
9	252007	4	-	-	-	-	-	Шайба	Washer
30	252038	4	-	-	-	-	-	Шайба	Washer
23	252135	32	-	-	-	-	-	Шайба	Washer
5	258039	12	-	-	-	-	-	Шплинт	Cotter pin
8	258040	4	-	-	-	-	-	Шплинт	Cotter pin
6	260066	12	-	-	-	-	-	Палец 10x50	Pin 10x50
10	260097	4	-	-	-	-	-	Палец	Pin

